



## HP Officejet 6200 series all-in-one

Príručka používateľa



HP Officejet 6200 series all-in-one

---

**Príručka používateľa**

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Nasledujúce informácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.

Reprodukovanie, príspôsobovanie alebo preklad bez predchádzajúceho písomného povolenia je zakázané okrem výnimiek uvedených v zákonoch na ochranu duševného vlastníctva.



Logá Adobe a Acrobat sú bud' registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátach a v iných krajinách.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® a Windows 2000® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA.

Intel® a Pentium® sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.

Energy Star® a Energy Star logo® sú ochranné známky agentúry United States Environmental Protection Agency registrované v USA.

Číslo publikácie: Q5800-90162  
Second edition

## Upozornenie

Jediné záruky pre produkty a služby spoločnosti HP sú stanovené v prehlásení výslovnej záruky, ktoré je spojené s týmto produktmi alebo službami. Žiadna časť tu uvedeného textu sa nedá interpretovať ako poskytnutie dodatočnej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vypustené časti.

Spoločnosť Hewlett-Packard nie je zodpovedná za náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe poskytnutia, prevádzkovania alebo používania tohto dokumentu a programového vybavenia, ktoré popisuje.

**Poznámka:** Informácie o súvisiacich predpisoch je možné nájsť v časti technické informácie tejto príručky.



V mnohých krajinách nie je legálne robiť kópie nasledujúcich dokumentov. Ak máte pochybnosti, konzultujte najskôr s právnikom.

- Vládne listiny alebo dokumenty:
  - pasy,
  - imigračné doklady,
  - doklady týkajúce sa povinnej vojenskej služby,
  - identifikačné odznaky,
  - karty alebo odznaky hodnosti.
- Úradné ceniny:
  - poštové známky,
  - potravinové lístky,
- šeky alebo zmenky vládnych agentúr,
- papierová meno, cestovné šeky alebo peňažné príkazy
- vkladové certifikáty,
- práce chránené autorským zákonom.

- 5 Neinštalujte tento výrobok ani ho nepoužívajte v blízkosti vody, alebo keď ste mokri.
- 6 Inštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- 7 Inštalujte výrobok na chránenom mieste, kde sa sieťový kábel nepoškodí – kde nikto nebude môcť naň stúpiť, ani nebude popri ňom chodiť.
- 8 Ak výrobok nepracuje správne, pozrite si elektronického pomocníka pri riešení problémov.
- 9 Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by mohla opraviť obsluha. Servis zverte kvalifikovanému personálu.
- 10 Výrobok používajte v dobre vetranom priestore.

## Informácie o bezpečnosti



**Upozornenie** Aby sa zabránilo riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu ani vlhkosti.

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte pri používaní tohto výrobku vždy základné bezpečnostné predpisy.



**Upozornenie** Potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom.

- 1 Prečítajte si a oboznámte sa so všetkými pokynmi, ktoré sú uvedené na inštaláčnom letáku.
- 2 Pri príprave k zdroju napájania použite iba uzemnené elektrické zásuvky. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, dajte ju skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi.
- 3 Dodržiavajte všetky varovania a pokyny, ktoré sú na výrobku vyznačené.
- 4 Pred čistením odpojte tento výrobok z elektrických zásuviek.

# Obsah

<b>1</b>	<b>Prehľad zariadenia HP all-in-one</b>	<b>5</b>
	Prvý pohľad na zariadenie HP all-in-one .....	5
	Funkcie ovládacieho panela .....	6
	Prehľad ponúk .....	7
	Aplikácia HP Image Zone umožňuje dosiahnuť so zariadením HP all-in-one omnoho viac. ....	9
<b>2</b>	<b>Ďalšie informácie</b>	<b>17</b>
<b>3</b>	<b>Informácie o pripojení</b>	<b>19</b>
	Podporované typy pripojenia .....	19
	Pripojenie pomocou kábla USB .....	20
	Použitie zdieľania tlačiarne v systéme Windows .....	20
	Použitie zdieľania tlačiarne (Macintosh OS X) .....	20
	Nastavenie HP JetDirect 175x .....	20
	Použitie funkcie Webscan .....	22
<b>4</b>	<b>Práca s fotografiami</b>	<b>23</b>
	Prenos fotografií .....	23
	Úprava fotografií .....	24
	Zdieľanie fotografií .....	25
	Tlač fotografií .....	26
<b>5</b>	<b>Vkladanie originálov a zakladanie papiera</b>	<b>27</b>
	Vkladanie originálov .....	27
	Výber papiera na tlač a kopírovanie .....	28
	Založenie papiera .....	29
	Predchádzanie uviaznutiu papiera .....	34
<b>6</b>	<b>Použitie fotoaparátu so štandardom PictBridge</b>	<b>37</b>
	Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge .....	37
<b>7</b>	<b>Používanie funkcií kopírovania</b>	<b>39</b>
	Nastavenie veľkosti papiera kópie .....	39
	Nastavenie druhu papiera kópie .....	40
	Zvýšenie rýchlosť alebo kvality kopírovania .....	41
	Zmena predvolených nastavení kopírovania .....	42
	Vytváranie viacerých kópií z jedného originálu .....	42
	Kopírovanie dvojstranového čiernobieleho dokumentu .....	43
	Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10x15 cm (4x6 palcov) bez okrajov .....	43
	Kopírovanie fotografie veľkosti 10x15 cm (4x6 palcov) na celú stranu .....	44
	Prispôsobenie veľkosti originálu veľkosti papiera letter A4 .....	45
	Zmena veľkosti originálu pomocou vlastných nastavení .....	46
	Kopírovanie dokumentu veľkosti legal na papier veľkosti letter .....	46
	Kopírovanie vyblednutého originálu .....	47
	Kopírovanie viackrát faxovaného dokumentu .....	47
	Zvýraznenie svetlých častí kópie .....	48
	Príprava farebného nažehľovacieho média .....	48
	Zastavenie kopírovania .....	49

<b>8</b>	<b>Používanie funkcií skenovania .....</b>	<b>51</b>
	Skenovať do aplikácie .....	52
	Zastavenie skenovania .....	52
<b>9</b>	<b>Tlač z počítača .....</b>	<b>53</b>
	Tlač zo softvérovej aplikácie .....	53
	Zmena nastavení tlače .....	54
	Zastavenie tlačovej úlohy .....	55
<b>10</b>	<b>Nastavenie faxu .....</b>	<b>57</b>
	Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímať sa hlasové volania) .....	57
	Prípad B: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k linke DSL .....	58
	Prípad C: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k telefónnemu systému PBX alebo linke ISDN .....	59
	Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke .....	60
	Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka .....	61
	Prípad F: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s hlasovou poštou .....	63
	Test nastavenia faxu .....	64
<b>11</b>	<b>Používanie funkcií faxu .....</b>	<b>65</b>
	Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov .....	65
	Odoslanie faxu .....	67
	Prijímanie faxov .....	71
	Nastavenie dátumu a času .....	73
	Nastavenie hlavičky faxu .....	73
	Zadávanie textu a symbolov .....	74
	Tlač správ .....	75
	Nastavenie rýchlej voľby .....	76
	Zmena rozlíšenia faxu a nastavenia svetlejšie/tmavšie .....	78
	Nastavenie možností faxu .....	79
	Opakovane vytlačenie faxov alebo vymazanie faxov z pamäte .....	84
	Fax prostredníctvom internetového protokolu .....	85
	Zastavenie faxovania .....	85
<b>12</b>	<b>Použitie HP Instant Share .....</b>	<b>87</b>
	Prehľad .....	87
	Začíname .....	88
	Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP all-in-one .....	88
	Odosielanie obrázkov pomocou počítača .....	90
<b>13</b>	<b>Objednávanie spotrebného materiálu .....</b>	<b>93</b>
	Objednanie papiera, priečiadnych fólií a ďalších médií .....	93
	Objednávanie tlačových kaziet .....	93
	Objednávanie ďalších položiek .....	94
<b>14</b>	<b>Údržba zariadenia HP all-in-one .....</b>	<b>95</b>
	Čistenie zariadenia HP all-in-one .....	95
	Tlač správy o vlastnom teste .....	98
	Práca s tlačovými kazetami .....	99
	Zmena nastavení zariadenia .....	107
<b>15</b>	<b>Informácie o riešení problémov .....</b>	<b>109</b>
	Pred telefonátom do služby HP Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) .....	109
	Prečítajte si súbor Readme .....	110
	Riešenie problémov s nastavením .....	110
	Riešenie problémov s prevádzkou .....	128

Aktualizácia zariadenia .....	133
<b>16 Získanie podpory spoločnosti HP .....</b>	<b>135</b>
Podpora a ďalšie informácie na Internete .....	135
podpora zákazníkov spoločnosti HP .....	135
Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo .....	136
Volanie v Severnej Amerike počas záruky .....	136
Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta .....	136
Volanie po záruke v Austrálii .....	139
Call HP Korea customer support .....	139
Zavolajte službu podpory zákazníkov HP Japan .....	139
Príprava zariadenia HP all-in-one na prepravu .....	140
<b>17 Informácie o záruke .....</b>	<b>143</b>
Dĺžka trvania obmedzenej záruky .....	143
Záručný servis .....	143
Rozšírenia záruky .....	143
Odoslanie zariadenia HP all-in-one na opravu .....	143
Vyhľásenie o obmedzenej globálnej záruke spoločnosti Hewlett-Packard .....	144
<b>18 Technické informácie .....</b>	<b>147</b>
Systémové požiadavky .....	147
Špecifikácie papiera .....	147
Špecifikácie tlače .....	148
Špecifikácie kopírovania .....	149
Špecifikácie faxu .....	149
Špecifikácie skenovania .....	150
Fyzické špecifikácie .....	150
Špecifikácie napájania .....	150
Špecifikácie prostredia .....	150
Ďalšie špecifikácie .....	150
Program environmentálneho dozoru výrobku .....	150
Vyhľášky regulačných orgánov .....	152
Vyhľásenie o zhode .....	155
<b>Register.....</b>	<b>157</b>




# 1 Prehľad zariadenia HP all-in-one

Mnohé funkcie zariadenia HP all-in-one sa dajú používať aj bez zapnutia počítača. Zariadenie HP all-in-one umožňuje jednoduché a rýchle vykonávanie úloh, ako je kopírovanie, odosielanie faxu alebo tlač fotografií z pamäťovej karty.

Táto kapitola popisuje funkcie hardvéru zariadenia HP all-in-one, funkcie ovládacieho panela a prístup k softvéru **HP Image Zone**. Vaše zariadenie HP all-in-one nemusí mať všetky funkcie popísané v tejto príručke.

**Tip** Softvér **HP Image Zone**, ktorý sa nainštaluje v počítači pri úvodnom nastavení, rozširuje možnosti využitia zariadenia HP all-in-one. Tento softvér obsahuje vylepšené funkcie kopírovania a skenovania, ako aj tipy na riešenie problémov a pomoc pre tento výrobok. Viac informácií nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help** a kapitole **Aplikácia HP Image Zone** umožňuje dosiahnuť so zariadením HP all-in-one omnoho viac..

## Prvý pohľad na zariadenie HP all-in-one

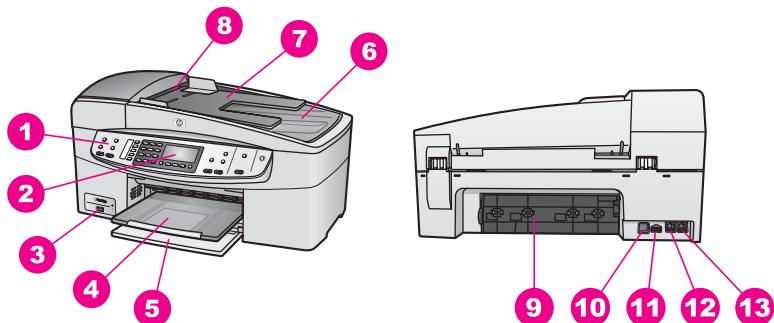

Označenie	Popis
1	Ovládací panel
2	Displej ovládacieho panela
3	Port pre fotoaparát
4	Výstupný zásobník
5	Vstupný zásobník
6	Kryt
7	Zásobník podávača dokumentov
8	Automatický podávač dokumentov
9	Zadný kryt na čistenie


## Kapitola 1

## pokračovanie

Označenie	Popis
<b>10</b>	Zadný port USB
<b>11</b>	Napájanie
<b>12</b>	Faxový port (1-LINE)
<b>13</b>	Telefónny port (2-EXT)

**Funkcie ovládacieho panela**

Nasledujúca schéma a príslušná tabuľka slúžia ako rýchla pomôcka pre funkcie ovládacieho panela zariadenia HP all-in-one.

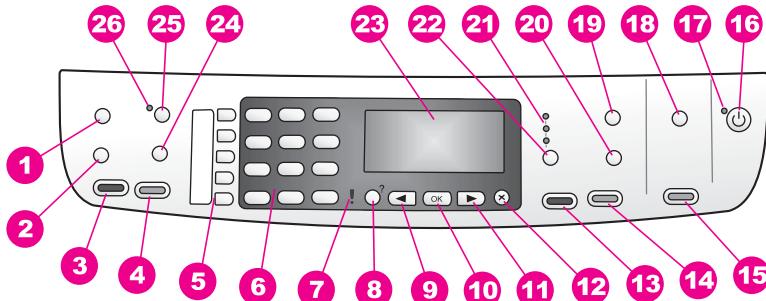

Označenie	Názov a popis
<b>1</b>	<b>Ponuka:</b> Výber volieb faxu, ako sú <b>Rozlíšenie</b> a <b>Svetlejšie/Tmavšie</b> , pomocou tlačidla <b>Ponuka</b> vo faxovej oblasti.
<b>2</b>	<b>Rýchla voľba:</b> Výber čísla rýchlej voľby.
<b>3</b>	<b>Faxovať Čiernobiele:</b> Štart čiernobieleho faxovania.
<b>4</b>	<b>Faxovať Farebne:</b> Štart farebného faxovania.
<b>5</b>	<b>Tlačidlá rýchlej voľby na jeden dotyk:</b> Prístup k prvým piatim číslam rýchlej voľby.
<b>6</b>	<b>Klávesnica:</b> Zadávanie faxových čísel, hodnôt alebo textu.
<b>7</b>	<b>Výstražný indikátor:</b> Keď výstražný indikátor bliká, oznamuje, že nastala chyba, ktorej je potrebné venovať pozornosť.
<b>8</b>	<b>Nastavenia/?:</b> Prístup do systému ponúk pre správy, nastavenia faxu a údržbu. Poskytuje tiež prístup k pomocníkovi spúštanému z produktu.
<b>9</b>	<b>Šípka doľava:</b> Znižovanie hodnôt na displeji ovládacieho panela.
<b>10</b>	<b>Tlačidlo OK:</b> Výber ponuky alebo nastavenia na displeji ovládacieho panela.

**pokračovanie**

<b>11</b>	<b>Šípka doprava:</b> Zvyšovanie hodnôt na displeji ovládacieho panela.
<b>12</b>	Tlačidlo <b>Zrušiť:</b> Zastavenie úlohy, ukončenie ponuky alebo ukončenie nastavení.
<b>13</b>	<b>Kopírovať Čiernobiele:</b> Štart čiernobieleho kopírovania.
<b>14</b>	<b>Kopírovať Farebne:</b> Štart farebného kopírovania.
<b>15</b>	<b>Skenovať:</b> Štart skenovania a odoslania do umiestnenia vybraného pomocou tlačidla <b>Skenovať do.</b>
<b>16</b>	Tlačidlo <b>Zapnúť:</b> Zapnutie a vypnutie zariadenia HP all-in-one. Keď je zariadenie HP all-in-one vypnuté, odoberá minimálne množstvo elektriny. Ak chcete úplne odpojiť zariadenie HP all-in-one od napájania, vypnite zariadenie a potom odpojte napájací kábel.
<b>17</b>	<b>Indikátor zapnutia:</b> Keď indikátor zapnutia svieti oznamuje, že HP all-in-one je zapnutý. Indikátor bliká počas vykonávania úlohy.
<b>18</b>	<b>Skenovať do:</b> Výber umiestnenia skenovaných dokumentov.
<b>19</b>	<b>Ponuka:</b> Výber možností kopírovania vrátane možností <b>Vybrať zásobník, Typ papiera, Veľkosť papiera</b> a niekoľkých ďalších možností pomocou tlačidla <b>Ponuka</b> v oblasti kopírovania.
<b>20</b>	<b>Zmeniť/Zväčšiť:</b> Zmena veľkosti fotografie alebo kópie pre tlač.
<b>21</b>	<b>Indikátory kvality kópie:</b> Indikuje nastavenú kvalitu kópie.
<b>22</b>	<b>Kvalita:</b> Ovládanie rýchlosťi a kvality kopírovania.
<b>23</b>	<b>Displej ovládacieho panela:</b> Zobrazuje ponuky a správy.
<b>24</b>	<b>Opakovanie vol'bu/Pauza:</b> Opakovanie vol'by najčastejšie volaného čísla alebo vloženie 3-sekundovej pauzy vo faxovom čísle.
<b>25</b>	<b>Automatická odpoved:</b> Nastavenie funkcie faxu na automatické odpovedanie na volanie, keď sa na zariadenie odošle fax.
<b>26</b>	<b>Indikátor automatickej odpovede:</b> Keď svieti, zariadenie HP all-in-one je nastavené na automatický príjem faxov.

**Prehľad ponúk**

V nasledujúcej schéme je stručný prehľad hlavných ponúk, ktoré sa zobrazujú na farebnom grafickom displeji zariadenia HP all-in-one.

**Ponuka Kopírovanie**

<b>Ponuka Kopírovanie</b>
1. Počet kópií
2. Veľkosť papiera kópie
3. Typ papiera kópie

## Kapitola 1

pokračovanie

### Ponuka Kopírovanie

4. Svetlejšie/Tmavšie
5. Zvýraznenie
6. Intenzita farby
7. Nastavenie nových predvolených hodnôt

### Ponuka Skenovať do

Ponuka **Skenovať do** obsahuje zoznam cieľových umiestnení pre skenovanie vrátane aplikácií inštalovaných na počítači.

**Poznámka** Podľa nainštalovaných aplikácií vo vašom počítači, môže vaša ponuka **Skenovať do** obsahovať iný zoznam cieľových umiestnení, ako je tu zobrazený.

#### Skenovať do (pripojenie USB, systém Windows)

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share

#### Skenovať do (pripojenie USB, systém Macintosh)

1. JPEG to HP Gallery (JPEG do Galéria HP)
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share

### Ponuka Faxovanie

#### Ponuka Faxovanie

1. Faxové číslo
2. Rozlíšenie faxu
3. Svetlejšie/Tmavšie
4. Ako faxovať
5. Nastavenie nových predvolených hodnôt

## Ponuka Nastavenie

Výber položky **Ponuka Pomocník** v **Ponuke Nastavenie** poskytuje rýchly prístup ku kľúčovým témam pomocníka. Väčšina informácií sa zobrazuje na obrazovke pripojeného počítača so systémom Windows alebo Macintosh.

### Ponuka Nastavenie

1. Help (Pomocník)
2. Tlač správy
3. Nastavenie rýchlej voľby
4. Základné nastavenie faxu
5. Rozšírené nastavenie faxu
6. Nástroje
7. Predvolby

## Aplikácia HP Image Zone umožňuje dosiahnuť so zariadením HP all-in-one omnoho viac.

Softvér **HP Image Zone** sa inštaluje na počítač pri nastavení zariadenia HP all-in-one. Viac informácií nájdete v Inštalačnej príručke dodanej spolu so zariadením.

Prístup k softvéru **HP Image Zone** sa líši v závislosti od operačného systému (OS). Napríklad ak máte osobný počítač PC a používate systém Windows, prístupovým bodom softvéru **HP Image Zone** je aplikácia **Aplikácia HP Director**. Ak máte počítač Macintosh a používate systém OS X V10.1.5 alebo novšiu verziu, prístupovým bodom softvéru **HP Image Zone** je okno **HP Image Zone**. Bez ohľadu na to však prístupový bod slúži ako štartovacia rampa pre softvér a služby **HP Image Zone**.

Funkčnosť zariadenia HP all-in-one môžete jednoducho a rýchlo rozšíriť pomocou softvéru **HP Image Zone**. Všímajte si v tejto príručke zvýraznenia podobné tomuto. Poskytujú tipy pre konkrétné témy a užitočné informácie pre vaše projekty.

### Prístup k softvéru **HP Image Zone** (systém Windows)

Aplikáciu **Aplikácia HP Director** môžete spustiť pomocou ikony na pracovnej ploche, ikony na paneli úloh alebo z ponuky **Štart**. Funkcie softvéru **HP Image Zone** sa zobrazia v aplikácii **Aplikácia HP Director**.

**Poznámka** **HP Image Zone** funkcie nie sú k dispozícii ak používate HP JetDirect 175x. Ďalšie informácie sú v časti [Informácie o pripojení](#).

## Spustenie aplikácie Aplikácia HP Director

- 1 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na ikonu **Aplikácia HP Director**.
  - Na pravej strane panela úloh systému Windows dvakrát kliknite na ikonu **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**.
  - Na paneli úloh kliknite na ikonu **Štart**, ukážte kurzorom na položku **Programy** alebo **Všetky programy**, vyberte položku **HP** a potom kliknite na položku **Aplikácia HP Director**.
- 2 V okne **Select Device (Výber zariadenia)** kliknutím zobrazte zoznam inštalovaných zariadení.
- 3 Vyberte zariadenie HP all-in-one.

**Poznámka** Ikony na grafike softvéru **Aplikácia HP Director** zobrazené nižšie sa môžu na vašom počítači zobraziť odlišne. Softvér **Aplikácia HP Director** je prispôsobený tak, aby zobrazil ikony priradené k vybratému zariadeniu. Ak vybraté zariadenie nemá určitú vlastnosť alebo funkciu, potom sa daná vlastnosť alebo funkcia nezobrazí v softvéri **Aplikácia HP Director**.

**Tip** Ak softvér **Aplikácia HP Director** na vašom počítači neobsahuje žiadne ikony, možno sa pri inštalovaní softvéru vyskytla chyba. Pri oprave úplne odinštalujte softvér **HP Image Zone** pomocou ovládacieho panela systému Windows. Potom softvér znova nainštalujte. Viac informácií nájdete v Inšalačnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

Tlačidlo	Názov a účel
	<b>Scan Picture (Skenovať obrázok):</b> Skenovanie fotografií, obrázkov alebo kresieb a ich zobrazenie v programe <b>HP Image Zone</b> .
	<b>Scan Document (Skenovať dokument):</b> Skenovanie dokumentu, ktorý obsahuje text alebo text a grafiku a jeho zobrazenie vo vybratom programe.
	<b>Make Copies (Kopírovať):</b> Zobrazenie dialógového okna Copy (Kopírovať), z ktorého môžete vytlačiť kópiu obrázka alebo dokumentu. Môžete vybrať kvalitu kópie, počet kópií, farbu a veľkosť.
	Aplikácia <b>HP Image Zone</b> : Zobrazenie dialógového okna <b>HP Image Zone</b> , ktoré umožňuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozerať a upraviť obrázky.</li> <li>• Vytlačiť fotografie rôznych veľkostí.</li> <li>• Vytvoriť a vytlačiť album fotografií, pohľadníc alebo letákov.</li> <li>• Vytvoriť multimediálne CD (dostupné len ak je inštalovaný softvér <b>HP Memories Disc</b>)</li> <li>• Zdieľať obrázky prostredníctvom e-mailu alebo webovej lokality.</li> </ul>

**Poznámka** Informácie o ďalších vlastnostiach a položkách ponuky, ako sú napríklad Software Update (Aktualizácia softvéru), Creative Ideas (Tvorivé nápady) a HP Shopping (Nakupovanie s HP), nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Ponuky a položky sú k dispozícii aj pri výbere zariadenia, ktoré chcete používať, kontrole jeho stavu, prispôsobení rôznych nastavení softvéru a prístupe k elektronickému pomocníkovi. Tieto položky vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

Funkcia	Účel
Help (Pomocník)	Táto funkcia sa používa na prístup k pomocníkovi <b>HP Image Zone</b> , ktorý poskytuje softvérového pomocníka a informácie o riešení problémov pre zariadenie HP all-in-one.
Select device (Vybrať zariadenie)	Táto funkcia sa používa na výber požadovaného zariadenia zo zoznamu inštalovaných zariadení.
Settings (Nastavenia)	Táto funkcia sa používa na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení zariadenia HP all-in-one, ako sú tlač, skenovanie alebo kopírovanie.
Status (Stav)	Táto funkcia sa používa na zobrazenie aktuálneho stavu zariadenia HP all-in-one.

### Spustenie softvéru HP Image Zone (systém Macintosh OS X v10.1.5 alebo novšia verzia)

**Poznámka** Systémy Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 nie sú podporované.

Po inštalácii softvéru **HP Image Zone** sa ikona **HP Image Zone** umiestni do doku.

**Poznámka** Ak nainštalujete viac ako jeden HP all-in-one, v doku sa zobrazí ikona **HP Image Zone** pre každé zariadenie. Napríklad, ak ste nainštalovali skener HP a HP all-in-one, v doku sa budú nachádzať dve ikony **HP Image Zone**, pre každé zariadenie jedna. Ak ste však nainštalovali dve zariadenia rovnakého typu (napríklad dve zariadenia HP all-in-one), v doku sa zobrazí len jedna ikona **HP Image Zone**, ktorá reprezentuje všetky zariadenia tohto typu.

Softvér **HP Image Zone** môžete otvoriť dvomi spôsobmi:

- pomocou okna **HP Image Zone**,
- pomocou ponuky **HP Image Zone** v doku.

#### Otvorenie okna HP Image Zone

Vyberte ikonu **HP Image Zone** a otvorte okno **HP Image Zone**. Okno **HP Image Zone** má dva hlavné prvky:

- Oblasť pre zobrazenie kariet **Products/Services (Produkty a Služby)**
  - Karta **Products (Produkty)** poskytuje prístup k viacerým funkciám zobrazovacích produktov spoločnosti HP, ako je napríklad rozbaľovacia ponuka inštalovaných produktov a zoznam úloh, ktoré sú k dispozícii pre daný produkt. Zoznam môže obsahovať úlohy, ako sú kopírovanie, skenovanie

alebo faxovanie. Kliknutím na úlohu v zozname sa otvorí aplikácia slúžiaca pre túto úlohu.

- Karta **Services (Služby)** poskytuje prístup k aplikáciám digitálneho spracovania obrázkov, ktoré vám môžu poslúžiť pri zobrazení, editovaní, spravovaní a zdieľaní obrázkov.
- Textové pole **Search HP Image Zone Help (Prehľadávať pomocníka HP Image Zone Help)**

Textové pole **Search HP Image Zone Help** umožňuje vyhľadávať kľúčové slová a frázy v pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

#### Otvorenie okna HP Image Zone

→ V doku kliknite na ikonu **HP Image Zone**.

Zobrazí sa okno **HP Image Zone**.

V okne **HP Image Zone** sa zobrazia len **HP Image Zone** funkcie prislúchajúce vybratému zariadeniu.

**Poznámka** Ikony v nasledujúcej tabuľke sa môžu na vašom počítači zobrazovať odlišne. Okno **HP Image Zone** je prispôsobené tak, aby sa zobrazili ikony priradené k vybratému zariadeniu. Ak vybraté zariadenie nemá určitú vlastnosť alebo funkciu, potom sa daná vlastnosť alebo funkcia nezobrazí v okne **HP Image Zone**.

#### Produkty

Ikona	Funkcia a účel
	<b>Scan Picture (Skenovat' obrázok):</b> Táto funkcia sa používa na skenovanie obrázka a jeho zobrazenie v aplikácii <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scan to OCR (Skenovat' do systému OCR):</b> Táto funkcia sa používa na skenovanie textu jeho zobrazenie vo vybranom cieľovom softvérovom programe na úpravu textu.  <b>Poznámka</b> Dostupnosť tejto funkcie sa lísi v závislosti od krajiny alebo oblasti.
	<b>Make Copies (Kopírovať):</b> Táto funkcia sa používa na vytvorenie čiernobielej alebo farebnej kópie.

#### Služby

Ikona	Funkcia a účel
	Aplikácia <b>HP Gallery</b> : Táto funkcia sa používa na zobrazenie <b>HP Gallery</b> na prezeranie a úpravu obrázkov.
	Funkcia <b>HP Image Print</b> : Táto funkcia sa používa na tlač obrázkov z albumu pomocou jednej z viacerých dostupných šablón.

## pokračovanie

### Služby

Ikona	Funkcia a účel
	Aplikácia <b>HP Instant Share</b> : Táto funkcia slúži na spustenie klientskeho softvéru služby <b>HP Instant Share</b> . Klientsky softvér umožňuje zdieľať fotografie s rodinou a priateľmi pomocou služby <b>HP Instant Share E-mail</b> alebo odosielatť fotografie do fotoalbumu online alebo do služby online na spracovanie fotografií.

Okrem ikon funkcií, viacerých ponúk a položiek zoznamu môžete vybrať zariadenie, ktoré chcete použiť, upraviť rôzne softvérové nastavenia a použiť elektronického pomocníka. Tieto položky vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

Funkcia	Účel
Select device (Vybrať zariadenie)	Táto funkcia sa používa na výber požadovaného zariadenia zo zoznamu inštalovaných zariadení.
Settings (Nastavenia)	Táto funkcia sa používa na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení zariadenia HP all-in-one, ako sú tlač, skenovanie alebo kopírovanie.
Vyhľadávanie v pomocníkovi <b>HP Image Zone Help</b>	Táto funkcia umožňuje prístup k pomocníkovi <b>HP Image Zone Help</b> , ktorý poskytuje softvérového pomocníka a informácie o riešení problémov so zariadením HP all-in-one.

### Zobrazenie ponuky doku HP Image Zone

Ponuka doku softvéru **HP Image Zone** poskytuje odkaz na služby softvéru **HP Image Zone**. Do ponuky doku sa automaticky umiestňujú všetky aplikácie dostupné v zozname karty **Services (Služby)** v okne **HP Image Zone**. Umožňuje aj nastavenie predvolby softvéru **HP Image Zone** tak, aby sa do ponuky pridali ďalšie položky napríklad zo zoznamu karty **Products (Produkty)** alebo karty pomocníka **HP Image Zone Help**.

### Zobrazenie ponuky doku HP Image Zone

- Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Nastavte aplikáciu **HP Gallery** alebo aplikáciu **iPhoto** ako predvolený softvér na spravovanie fotografií.
  - Nastavte ďalšie možnosti týkajúce sa predvoleného softvéru na spravovanie fotografií.
  - Prispôsobte zoznam položiek v ponuke doku **HP Image Zone**.

### Spustenie softvéru HP Image Zone (systém Macintosh OS alebo verzia staršia ako X v10.1.5)

**Poznámka** Systémy Macintosh OS 9 v9.1.5 a novšia verzia a v9.2.6 a novšia verzia sú podporované. Systémy Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 nie sú podporované.

Aplikácia **Aplikácia HP Director** je prístupový bodom do softvéru **HP Image Zone**. V závislosti od možností zariadenia HP all-in-one, aplikácia **Aplikácia HP Director** umožní inicializovať funkcie zariadenia, ako sú skenovanie, kopírovanie alebo faxovanie. Aplikáciu **Aplikácia HP Director** môžete použiť aj na otvorenie aplikácie **HP Gallery**, ktorá umožňuje prezeráť, upravovať a spravovať obrázky na vašom počítači.

Aplikáciu **Aplikácia HP Director** otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov. Tieto spôsoby závisia od operačného systému Macintosh.

- Systém Macintosh OS X: Aplikácia **Aplikácia HP Director** sa otvorí automaticky počas inštalácie softvéru **HP Image Zone** a v doku pre zariadenie sa vytvorí ikona **Aplikácia HP Director**. Zobrazenie ponuky doku **Aplikácia HP Director**:

V doku kliknite na ikonu **Aplikácia HP Director** pre zariadenie.

Zobrazí sa ponuka **Aplikácia HP Director**.

**Poznámka** Ak sú inštalované viaceré zariadenia HP rôzneho druhu (napríklad zariadenie HP all-in-one, fotoaparát a skener HP), v doku sa zobrazí ikona **Aplikácia HP Director** pre každý druh zariadenia. Ak však nainštalujete dve zariadenia rovnakého druhu (napríklad prenosný počítač môžete mať pripojený k dvom rôznym zariadeniam HP all-in-one, jedno v práci a jedno doma), v doku sa zobrazí iba jedna ikona **Aplikácia HP Director**.

- Systém Macintosh OS 9: Aplikácia **Aplikácia HP Director** je samostatná aplikácia, ktorá sa musí pred použitím otvoriť. Na spustenie aplikácie **Aplikácia HP Director** použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
  - Dvakrát kliknite na zástupcu aplikácie **Aplikácia HP Director** na pracovnej ploche.
  - Dvakrát kliknite na zástupcu aplikácie **Aplikácia HP Director** v priečinku aplikácií **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.

V aplikácii **Aplikácia HP Director** sa zobrazia len tlačidlá úloh, ktoré sa týkajú vybraného zariadenia.

**Poznámka** Ikony v nasledujúcej tabuľke sa môžu na vašom počítači zobrazovať odlišne. Ponuka **Aplikácia HP Director** je prispôsobená tak, aby zobrazila ikony funkcií priradené k vybranému zariadeniu. Ak vybraté zariadenie nemá určitú vlastnosť alebo funkciu, potom sa ikona príslušnej vlastnosti alebo funkcie nezobrazí.

### Device Tasks (Úlohy zariadenia)

Ikona	Účel
	<b>Scan Picture (Skenovať obrázok):</b> Táto funkcia sa používa na skenovanie obrázka a jeho zobrazenie v aplikácii <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scan Document (Skenovať dokument):</b> Táto funkcia sa používa na skenovanie textu jeho zobrazenie vo vybranom cieľovom softvérovom programe na úpravu textu.

## pokračovanie

---

### Device Tasks (Úlohy zariadenia)

Ikona	Účel
	Poznámka Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.
	<b>Make Copies (Kopírovať)</b> : Táto funkcia sa používa na vytvorenie čiernobielej alebo farebnej kópie.

### Manage and Share (Spravovať a zdieľať)

Ikona	Účel
	Aplikácia <b>HP Gallery</b> : Táto funkcia sa používa na zobrazenie <b>HP Gallery</b> na prezeranie a úpravu obrázkov.

Okrem aplikácie **HP Gallery** je k dispozícii viacero položiek ponuky bez ikon, ktoré umožňujú výber ďalších aplikácií na počítači, zmenu nastavení funkcií zariadenia HP all-in-one a prístup k elektronickému pomocníkovi. Tieto položky vysvetluje nasledujúca tabuľka.

### Manage and Share (Spravovať a zdieľať)

Funkcia	Účel
More Applications (Ďalšie aplikácie)	Táto funkcia sa používa na výber iných aplikácií na vašom počítači.
HP on the Web (Spoločnosť HP na webe)	Táto funkcia sa používa na výber webovej lokality spoločnosti HP.
HP Help (Pomocník HP)	Táto funkcia sa používa na výber zdroja pre pomocníka pre zariadenie HP all-in-one.
Settings (Nastavenia)	Táto funkcia sa používa na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení zariadenia HP all-in-one, ako sú tlač, skenovanie alebo kopírovanie.



## 2 Ďalšie informácie

Informácie o nastavení a používaní zariadenia HP all-in-one sa nachádzajú v mnohých zdrojoch v tlačenej a elektronickej forme.

	<h3>Inštalačná príručka</h3> <p>Inštalačná príručka obsahuje pokyny na inštaláciu zariadenia HP all-in-one a inštaláciu softvéru. Dodržiavajte poradie krokov.</p> <p>Ak sa počas inštalácie vyskytnú problémy, pozrite si kapitolu Riešenie problémov v poslednej časti Inštalačnej príručky alebo kapitolu Riešenie problémov v tejto príručke.</p>
	<h3>Príručka používateľa</h3> <p>Táto príručka používateľa obsahuje informácie o používaní zariadenia HP all-in-one vrátane tipov na riešenie problémov a pokynov typu krok za krokom.</p>
	<h3>Pomôcka HP Image Zone Tour</h3> <p>Pomôcka HP Image Zone Tour predstavuje zaujímavý, interaktívny spôsob na získanie stručného prehľadu o softvéri pre zariadenie HP all-in-one. Naučíte sa, ako vám softvér <b>HP Image Zone</b> môže pomôcť upraviť, organizovať a vytlačiť fotografie.</p>
	<h3>HP Director</h3> <p>Aplikácia HP Director poskytuje jednoduchý prístup k softvérovým aplikáciám, štandardným nastaveniam, stavu a k elektronickému pomocníkovi pre zariadenie HP. Aplikáciu <b>Aplikácia HP Director</b> spustíte dvojitým kliknutím na ikonu <b>Aplikácia HP Director</b> na pracovnej ploche.</p>
	<h3>Pomocník HP Image Zone Help</h3> <p>Pomocník HP Image Zone Help poskytuje podrobne informácie o používaní softvéru zariadenia HP all-in-one.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Téma <b>Get step-by-step instructions (Získanie pokynov spôsobom krok za krokom)</b> poskytuje informácie o používaní softvéru <b>HP Image Zone</b> so zariadeniami HP.</li><li>• Téma <b>Explore what you can do (Zistite, čo môžete robiť)</b> poskytuje ďalšie informácie o praktických</li></ul>

	<p>a kreatívnych možnostiach softvéru <b>HP Image Zone</b> a zariadení HP.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo chcete skontrolovať aktualizácie softvéru HP, pozrite si tému &lt;<b>Troubleshooting and support (Riešenie problémov a podpora)</b>&gt;.</li></ul>
	<p><b>Elektronický pomocník zariadenia</b> Zariadenie ponúka elektronického pomocníka, ktorý obsahuje ďalšie informácie o vybratých témach. Elektronický pomocník sa spúšťa z ovládacieho panela. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo <b>Nastavenia</b> vedľa znaku ? a potom stlačte tlačidlo <b>1</b>. Pomocou tlačidla ► môžete listovať v zozname dostupných tém. Vyznačte príslušnú tému a stlačte tlačidlo <b>OK</b>.</p>
	<p><b>Súbor Readme</b> Súbor Readme obsahuje najnovšie informácie, ktoré sa nenachádzajú v iných publikáciách. Súbor Readme je k dispozícii po inštalácii softvéru.</p>
<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	<p>Ak máte prístup na Internet, ďalšiu pomoc a podporu môžete získať na webovej stránke spoločnosti HP. Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebný tovar a informácie o objednávaní.</p>

# 3 Informácie o pripojení

Zariadenie HP all-in-one sa dodáva s USB portom, takže ho možno priamo pripojiť k počítaču pomocou kábla USB. Taktiež má možnosť práce v sieti, ktorú je možno sprístupniť pomocou externého tlačového servera (HP JetDirect 175x). HP JetDirect je možné zakúpiť ako príslušenstvo pre zariadenie HP all-in-one a umožňuje jednoduché zdieľanie vášho zariadenia v existujúcej sieti Ethernet.

## Podporované typy pripojenia

Popis	Odporučaný počet pripojených počítačov pri zachovaní najlepšieho výkonu	Podporované funkcie softvéru	Inštalačné pokyny
Pripojenie USB	Jeden počítač pripojený k zariadeniu pomocou kábla USB Port USB sa nachádza na zadnej časti HP all-in-one.	Všetky funkcie sú podporované z vášho počítača.	Podrobne pokyny nájdete v Inštalačnej príručke.
Zdieľanie tlačiarne v systéme Windows	Maximálne päť. "Hostiteľský" počítač musí byť po celý čas zapnutý, aby bolo možné tlačiť z iných počítačov.	Všetky funkcie rezidentné na hostiteľskom počítači sú podporované. Len tlač je podporovaná z iných počítačov.	Pokyny pre nastavenie zdieľania tlačiarne v systéme Windows nájdete nižšie.
Zdieľanie tlačiarne (Macintosh)	Maximálne päť. "Hostiteľský" počítač musí byť po celý čas zapnutý, aby bolo možné tlačiť z iných počítačov.	Všetky funkcie rezidentné na hostiteľskom počítači sú podporované. Tlač je podporovaná len z iných počítačov.	Pokyny pre nastavenie zdieľania tlačiarne nájdete nižšie.
V sieti cez HP JetDirect 175x (J6035C)  Dostupnosť výrobku HP JetDirect sa lísi v závislosti od krajiny alebo oblasti.	Maximálne päť počítačov pripojených v sieti.	Len tlač a funkcia Webscan sú podporované z vášho počítača. Ďalšie informácie o funkcií Webscan nájdete v časti Použitie funkcie Webscan.  Z ovládacieho panela zariadenia HP all-in-	Pokyny pre nastavenie nájdete v časti Nastavenie HP JetDirect 175x.

Popis	Odporúčaný počet pripojených počítačov pri zachovaní najlepšieho výkonu	Podporované funkcie softvéru	Inštalačné pokyny
		one sú podporované funkcie kopírovania, faxovania a tlače.	

## Pripojenie pomocou kábla USB

Podrobne pokyny na prepojenie počítača a zariadenia HP all-in-one pomocou kábla USB sa nachádzajú v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením.

## Použitie zdieľania tlačiarne v systéme Windows

Ak je váš počítač pripojený k sieti a iný počítač v sieti má pripojené zariadenie HP all-in-one cez kábel USB, môžete použiť toto zariadenie ako tlačiareň pomocou zdieľania tlačiarne v systéme Windows. Počítač priamo pripojený k HP all-in-one zohráva rolu hostiteľa a môže využívať všetky funkcie. Váš počítač, ktorý je klientsky, má prístup len k tlačovým funkciám. Všetky ostatné funkcie musia byť prevedené na hostiteľskom počítači.

### Umožnenie zdieľania tlačiarne v systéme Windows

- Informácie nájdete v používateľskej príručke, ktorá bola dodaná s vašim počítačom, alebo v elektronickom pomocníkovi systému Windows.

## Použitie zdieľania tlačiarne (Macintosh OS X)

Ak je váš počítač pripojený k sieti a iný počítač v sieti má pripojené zariadenie HP all-in-one cez kábel USB, môžete použiť toto zariadenie ako tlačiareň pomocou zdieľania tlačiarne v systéme Windows. Počítač priamo pripojený k zariadeniu HP all-in-one zohráva rolu hostiteľa a môže využívať všetky funkcie. Váš počítač, ktorý je klientsky, má prístup iba k tlačovým funkciám. Všetky ostatné funkcie musia byť prevedené na hostiteľskom počítači.

### Umožnenie zdieľania tlačiarne

- 1 Na hostiteľskom počítači zvoľte v doku **Systémové predvolby**. Zobrazí sa okno **Systémové predvolby**.
- 2 Vyberte **Zdieľanie**.
- 3 Na karte **Služby** kliknite na **Zdieľanie tlačiarne**.

## Nastavenie HP JetDirect 175x

Zariadenie HP all-in-one je možné zdieľať až s piatimi počítačmi na lokálnej počítačovej sieti (LAN) pomocou HP JetDirect 175x ako tlačovým serverom pre všetky počítače v sieti. Jednoducho pripojte HP JetDirect k zariadeniu HP all-in-one a smerovaču alebo rozbočovaču a potom spusťte inštalačné CD HP JetDirect. Potrebné

ovládače tlačiarne (súbor INF) sa nachádzajú na inštalačnom CD pre zariadenie HP all-in-one.

**Poznámka** Pomocou HP JetDirect 175x môžete z vášho počítača tlačiť a odosielat' zoskenované dokumenty pomocou funkcie Webscan; kopírovať, odosielat' faxy a tlačiť môžete z ovládacieho panela zariadenia HP all-in-one.

### Pripojenie zariadenia HP all-in-one k sieti použitím HP JetDirect 175x (Windows)

1 Pred vykonaním nižšie uvedených krokov:

- Odinštalujte softvér **HP Image Zone** z počítača ak zariadenie HP all-in-one bolo pripojené k počítaču káblom USB a teraz ho chcete pripojiť k sieti pomocou HP JetDirect. Ďalšie informácie sú v časti **Odinštalovanie a opakovaná inštálacia softvéru**.
- Použite inštalačnú príručku zariadenia HP all-in-one a postupujte podľa pokynov pre inštaláciu hardvéru ak prevádzate prvotnú inštaláciu zariadenia HP all-in-one aj HP JetDirect 175x.

2 Ak chcete pripojiť tlačový server k sieti LAN, postupujte podľa inštalačných pokynov HP JetDirect 175x.

3 Pripojte HP JetDirect k portu USB na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.

4 Vložte inštalačné CD, ktoré bolo dodané s HP JetDirect do CD-ROM mechaniky vášho počítača.

Toto CD použijete pre vyhľadanie HP JetDirect v sieti.

5 Inštalačor HP JetDirect spustite výberom **Inštalovať**.

6 Po výzve vložte inštalačné CD zariadenia HP all-in-one.

**Poznámka** Ak inštalujete zariadenie HP all-in-one a HP JetDirect 175x po prvý krát, nespúšťajte sprivedocu inštaláciou zariadenia HP all-in-one. Nainštalujte iba ovládače podľa pokynov uvedených nižšie.

Ak sa neskôr rozhodnete pripojiť zariadenie HP all-in-one pomocou kábla USB, potom vložte inštalačné CD zariadenia HP all-in-one a spustite sprivedocu inštaláciou.

7 Postupujte podľa krokov, ktoré sa týkajú vášho operačného systému:

#### Ak používate Windows XP alebo 2000:

- a Prehľadajte koreňový adresár tohto CD a vyberte správny súbor ovládača .inf pre zariadenie HP all-in-one.  
Súbor ovládača tlačiarne umiestnený v koreňovom adresári je hpopr08.inf.

#### Ak používate Windows 98 alebo ME:

- a Prehliadnite adresár "Drivers" na CD a nájdite podadresár so správnym jazykom.  
Napríklad pre anglicky hovoriacich zákazníkov zobrazte adresár \enu\drivers \win9x\_me, kde enu je adresár anglického jazyka a win9x\_me je pre Windows ME. Súbor ovládača tlačiarne je hpoupdrx.inf.

- b Opakujte pre každý požadovaný ovládač.

8 Dokončíte inštaláciu.

**Poznámka** Ak budete neskôr chcieť zariadenie PC k zariadeniu pomocou kábla USB, odpojte HP JetDirect od zariadenia HP all-in-one, odinstalujte ovládač tlačiarne HP z počítača a postupujte podľa pokynov uvedených v inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

### Prijenie zariadenia HP all-in-one k sieti pomocou HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Ak chcete pripojiť tlačový server k sieti LAN, postupujte podľa inštaláčnych pokynov HP JetDirect 175x.
- 2 Pripojte HP JetDirect k portu USB na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.
- 3 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Ak ide o prvú inštalačiu zariadenia HP all-in-one, vložte inštalačné CD zariadenia HP all-in-one do mechaniky CD-ROM počítača a spustite sprievodcu inštalačiou zariadenia HP all-in-one.  
V tomto kroku sa nainštaluje sieťový podporný softvér pre váš počítač. Po ukončení inštalačie sa vo vašom počítači zjaví program **HP All-in-One Setup Assistant**.
  - Z pevného disku otvorte program **HP All-in-One Setup Assistant** z nasledujúceho umiestnenia: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software  
Vo vašom počítači sa zjaví program **HP All-in-One Setup Assistant**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte požadované informácie.

**Poznámka** Kliknite na položku **TCP/IP Network** v okne pripojenia.

## Použitie funkcie Webscan

Funkcia Webscan umožňuje základné skenovanie cez HP JetDirect 175x pomocou webového prehľadávača. Umožňuje aj skenovať zariadením HP all-in-one bez nainštalovania softvéru zariadenia na počítači. Stačí zadať adresu IP HP JetDirect vo webovom prehľadávači a získate prístup k úvodnej stránke vnoreného webového servera HP JetDirect a funkciu Webscan.

Používateľské rozhranie funkcie Webscan je určené len pre použitie s HP JetDirect a nepodporuje skenovanie do umiestnenia ako je softvér **HP Image Zone**. Využitie funkcie elektronickej pošty v aplikácii Webscan je obmedzené, takže sa odporúča použiť pre túto funkciu skenovací softvér **HP Image Zone** ak ste pripojený pomocou HP JetDirect.

### Použitie funkcie Webscan

- 1 Krátko stlačte a pustite testovacie tlačidlo na zadnej strane HP JetDirect 175x. Konfiguračná stránka siete HP JetDirect sa vytlačí na HP all-in-one.
- 2 Zadajte IP adresu HP JetDirect (priatú z konfiguračnej stránky siete) do webového prehľadávača vo vašom počítači.  
V okne webového prehľadávača sa otvorí webový server HP JetDirect.
- 3 Vyberte položku Scan (Skenovať).
- 4 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

# 4 Práca s fotografiami


Zariadenie HP all-in-one umožňuje prenos, úpravy, zdieľanie a tlač fotografií niekoľkými rozličnými spôsobmi. Táto kapitola obsahuje stručný prehľad širokej škály možností pre každú spomenutú úlohu v závislosti od vašich priorit a nastavenia počítača. Podrobnejšie informácie o jednotlivých úlohách sú k dispozícii v iných kapitolách tejto príručky alebo v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

## Prenos fotografií

Na prenos fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Fotografie môžete preniesť do zariadenia HP all-in-one alebo počítača. Ďalšie informácie pre používaný operačný systém nájdete v nasledujúcej časti.

### Prenos fotografií pomocou počítača so systémom Windows

Nasledujúci obrázok zobrazuje niekoľko spôsobov prenosu fotografií do počítača so systémom Windows. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

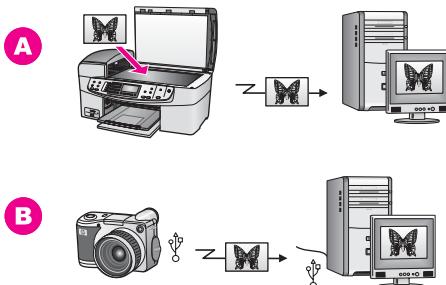


A	Prenos fotografie naskenovaním na zariadení HP all-in-one priamo do vášho počítača so systémom Windows pomocou aplikácie HP Instant Share.
B	Prenos fotografie z digitálneho fotoaparátu HP do osobného počítača so systémom Windows

**Poznámka** Fotografie môžete tlačiť iba pomocou portu PictBridge na prednej strane zariadenia HP all-in-one. Nemôžete prenášať fotografie z fotoaparátu do počítača pomocou portu fotoaparátu PictBridge zariadenia HP all-in-one.

### Prenos fotografií pomocou počítača so systémom Macintosh

Nasledujúci obrázok zobrazuje niekoľko spôsobov prenosu fotografií do počítača so systémom Macintosh. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

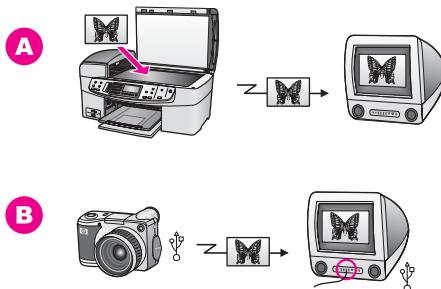

- 
- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Prenos fotografie naskenovaním v zariadení HP all-in-one priamo do počítača so systémom Macintosh pomocou HP Instant Share. |
| <b>B</b> | Prenos fotografie z digitálneho fotoaparátu HP do počítača Macintosh  |
- 


**Poznámka** Fotografie môžete tlačiť len pomocou portu PictBridge na prednej strane zariadenia HP all-in-one. Nemôžete prenášať fotografie z fotoaparátu do počítača pomocou portu fotoaparátu PictBridge zariadenia HP all-in-one.

## Úprava fotografií

Na úpravu fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Ďalšie informácie pre používaný operačný systém nájdete v nasledujúcej časti.

### Úprava fotografií pomocou počítača so systémom Windows


Nižšie uvedený obrázok znázorňuje jeden spôsob úpravy fotografií pomocou počítača so systémom Windows. Viac informácií nájdete v popise pod obrázkom.

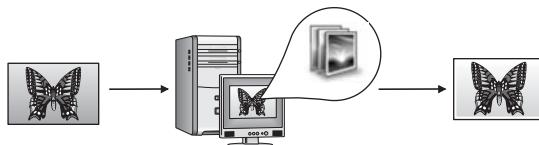

Úprava fotografie na počítači so systémom Windows pomocou softvéru **HP Image Zone**

### Úprava fotografií pomocou počítača so systémom Macintosh

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje viacero spôsobov úpravy fotografií pomocou počítačov Macintosh. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

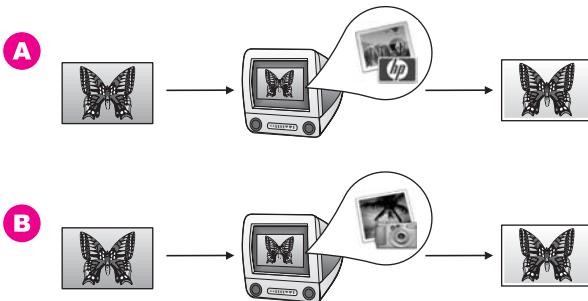


- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Úprava fotografie na počítači so systémom Macintosh pomocou softvéru <b>HP Image Zone</b> |
| <b>B</b> | Úprava fotografie na počítači Macintosh pomocou softvéru iPhoto                           |

## Zdieľanie fotografií

Na zdieľanie fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Ďalšie informácie pre používaný operačný systém nájdete v nasledujúcej časti.

### Zdieľanie fotografií pomocou počítača so systémom Windows


Nižšie uvedený obrázok znázorňuje jeden spôsob zdieľania fotografií pomocou počítača so systémom Windows. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

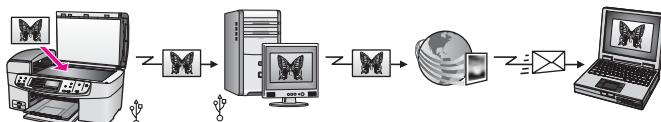

Zdieľanie fotografií zo zariadenia HP all-in-one pripojeného káblom USB pomocou služby HP Instant Share. Naskenujte fotografie do cieľového umiestnenia HP Instant Share. Toto odošle naskenovaný obrázok na kartu HP Instant Share v softvérire **HP Image Zone**. Odtiaľ môžete vybrať službu (ako je napríklad e-mail) pre odoslanie fotografií cez službu HP Instant Share vašim priateľom alebo rodine.

### Zdieľanie fotografií pomocou počítača so systémom Macintosh

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje jeden spôsob zdieľania fotografií pomocou počítača so systémom Macintosh. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

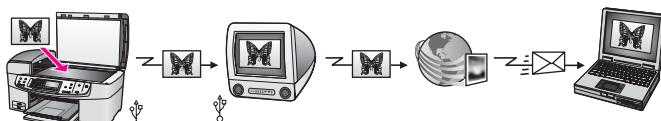

Zdieľanie fotografií zo zariadenia HP all-in-one pripojeného káblom USB pomocou služby HP Instant Share. Naskenujte fotografie do cieľového umiestnenia HP Instant


Share. Toto odošle naskenovaný obrázok do klientskeho aplikáčného softvéru HP Instant Share. Odtiaľ môžete vybrať službu (napríklad e-mail) pre odosanie fotografií cez službu HP Instant Share vašim priateľom alebo rodine.

## Tlač fotografií

Na tlač fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Ďalšie informácie pre používaný operačný systém nájdete v nasledujúcej časti.

### Tlač fotografií pomocou počítača so systémom Windows


Nižšie uvedený obrázok znázorňuje niekoľko metód tlače fotografií pomocou počítača so systémom Windows. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

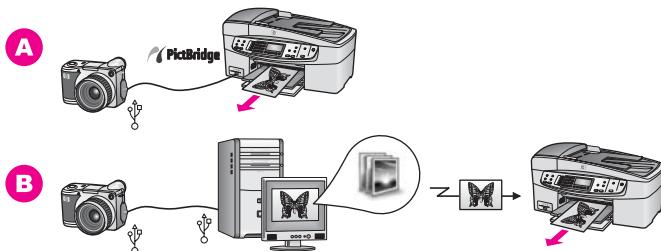

- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge  |
| <b>B</b> | Tlač fotografií z fotoaparátu pomocou softvérovej aplikácie (ako je <b>HP Image Zone</b> ) v počítači so systémom Windows. |

### Tlač fotografií pomocou počítača so systémom Macintosh

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje niekoľko metód tlače fotografií pomocou počítačov Macintosh. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

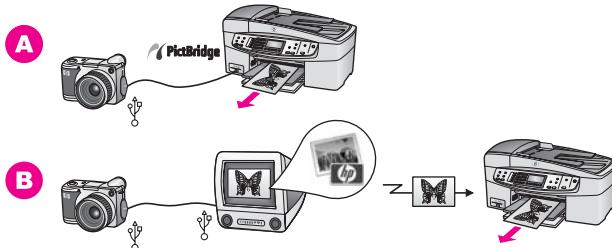

- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge  |
| <b>B</b> | Tlač fotografií z fotoaparátu pomocou softvérovej aplikácie (ako je <b>HP Image Zone</b> ) v počítači so systémom Macintosh. |

# 5 Vkladanie originálov a zakladanie papiera

Táto kapitola obsahuje pokyny na vkladanie originálov do automatického podávača dokumentov alebo na snímaciu plochu pre kopírovanie, skenovanie alebo faxovanie; výber najlepšieho druhu papiera pre danú úlohu; zakladanie papiera do vstupného zásobníka a predchádzanie uviaznutiu papiera.

## Vkladanie originálov

Originál dokumentu pre kopírovanie, faxovanie alebo skenovanie môžete vložiť do automatického podávača dokumentov alebo na snímaciu plochu. Originály vložené do automatického podávača dokumentov budú automaticky podávané do HP all-in-one.

### Vkladanie originálu do automatického podávača dokumentov

Na vašom zariadení môžete kopírovať, skenovať alebo faxovať viacstranové dokumenty veľkosti letter, A4 alebo legal (do 20 strán) jednoducho vložením do zásobníka podávača dokumentov.




**Upozornenie** Do automatického podávača dokumentov nevkladajte fotografie; mohlo by ich to poškodiť.

**Poznámka** Niektoré funkcie pre kopírovanie, ako sú **Prispôsobit' veľkosti strany a Vyplniť celú stranu**, nefungujú, keď vložíte originály do automatického podávača dokumentov. Ďalšie informácie sú v časti **Vkladanie originálu na snímaciu plochu**.

### Vkladanie originálu do automatického podávača dokumentov

- 1 Vložte originály čelom nahor do zásobníka podávača dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo. Posúvajte papier v automatickom podávači dokumentov doľava, kým nezačujete pípnutie. To signalizuje, že zariadenie HP all-in-one zistilo vložené dokumenty.  
Automatický podávač dokumentov môže prijať maximálne 20 listov obyčajného papiera.

**Tip** Viac informácií o vkladaní originálov do automatického podávača dokumentov nájdete na schéme vyrytej v zásobníku podávača dokumentov.

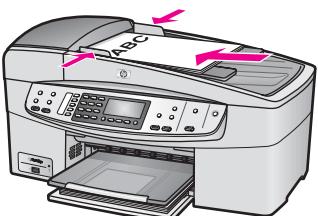

- 2 Posúvajte vodidlá papiera, až kým sa nezastavia na ľavých a pravých hranách papiera.

## Vkladanie originálu na snímaciu plochu


Originály veľkosti letter alebo A4 môžete kopírovať, skenovať alebo odosielatť faxom po vložení na snímaciu plochu, ako je to opísané v tejto časti. Ak váš originál obsahuje viac strán normálnej veľkosti, vložte ho do automatického podávača dokumentov. Ďalšie informácie sú v časti [Vkladanie originálu do automatického podávača dokumentov](#).

**Poznámka** Ak sklenená podložka a vnútorná strana krytu nebudú čisté, mnohé špeciálne funkcie nebudú fungovať správne. Ďalšie informácie sú v časti [Čistenie zariadenia HP all-in-one](#).

### Vkladanie originálu na sklenenú podložku

- 1 Vyberte všetky originály zo zásobníka podávača dokumentov a potom nadvihnite kryt na vašom HP all-in-one.
- 2 Položte originál čelom nadol do pravého predného rohu snímacej plochy.

**Tip** Ďalšiu pomoc pri vkladaní originálu vám poskytnú vodidla pozdĺž prednej a pravej hrany sklenenej podložky.

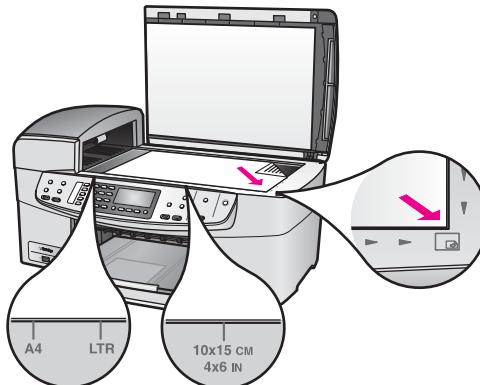

- 3 Zavorte kryt.

## Výber papiera na tlač a kopírovanie

V zariadení HP all-in-one môžete používať papier mnohých typov a veľkostí. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače a kopírovania, prezrite si nasledujúce odporúčania. Pri každej zmene druhu a veľkosti papiera nezabudnite zmeniť príslušné nastavenie.

### Odporučané papiere

Ak požadujete najlepšiu kvalitu tlače, spoločnosť HP odporúča používať papiere HP, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre príslušný typ tlačového projektu. Ak napríklad tlačíte fotografie, vložte lesklý alebo matný fotopapier do vstupného zásobníka. Ak tlačíte brožúru alebo prezentáciu, použite typ papiera, ktorý je špeciálne vyvinutý pre tento účel.

Viac informácií o papieroch HP nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help** alebo navštívte stránku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Nevhodné papiere

Používanie veľmi tenkého papiera, papiera s hladkou textúrou alebo papiera, ktorý sa ľahko naťahuje, môže spôsobať uviaznutie papiera. Používanie papiera s výraznou textúrou alebo papiera so zlou nasiakavosťou atramentu môže spôsobať rozmazávanie a zlievanie farieb v obrázkoch alebo neúplné vyplnenie plôch farbou.

### Neodporúča sa tlačiť na nasledujúce papiere:

- Trhací papier alebo papier s perforáciou (ak nie je špeciálne navrhnutý na použitie s atramentovými tlačiarňami HP).
- Materiál s výraznou textúrou, ako je plátno. Takýto materiál sa môže potláčať nerovnomerne a atrament sa môže zlievať.
- Veľmi hladké, lesklé alebo natierané papiere, ktoré nie sú určené pre zariadenie HP all-in-one. Môžu zablokovať zariadenie HP all-in-one alebo odpudzovať atrament.
- Viaczložkové formuláre (napríklad dvojnásobné alebo trojnásobné formuláre). Môžu sa krčiť alebo zachytávať. Na týchto materiáloch je aj väčšia pravdepodobnosť rozmazávania atramentu.
- Obálky so spinatkami alebo okienkami.
- Papier na tlač plagátov.

### Neodporúča sa kopírovať na nasledujúce papiere:

- Akákolvek veľkosť papiera iná ako Letter, A4, 10x15 cm , 5x7 palcov, Hagaki, L alebo legal. Niektoré z týchto papierov nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.
- Trhací papier alebo papier s perforáciou (ak nie je špeciálne navrhnutý na použitie s atramentovými tlačiarňami HP).
- Obálky.
- Papier na tlač plagátov.
- Priesvitná fólia iná ako priesvitná fólia HP Premium na atramentovú tlač alebo priesvitná fólia HP Premium Plus na atramentovú tlač.
- Viaczložkové formuláre alebo štítky.

## Založenie papiera

V tejto časti sa popisuje základanie papierov rôznych typov a veľkosti do zariadenia HP all-in-one na kopírovanie, tlač a faxovanie.

**Tip** Uskladňovaním všetkých médií vodorovne v utesnenom obale zabráňte natrihu, pokrčeniu, pokrúteniu alebo zahnutiu okrajov. Ak sa médium neskladuje správne, veľké zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť pokrčenie papiera a jeho nesprávnu funkciu v zariadení HP all-in-one.

### Základanie papiera normálnej veľkosti

Do vstupného zásobníka zariadenia HP all-in-one môžete vkladať mnohé druhy papierov veľkosti letter, A4 a legal.


### Vkladanie papiera normálnej veľkosti do vstupného zásobníka

- 1 Vyberte výstupný zásobník a vysuňte vodidlá šírky papiera do najvzdialenejšej krajnej polohy.




- 2 Poklepaním stohu papiera na rovnom povrchu zarovnajte okraje papiera a potom skontrolujte nasledovné body:
  - Skontrolujte, či papier nie je potrhaný, zaprášený, pokrčený a či nemá zvlnené ani ohnuté hrany.
  - Skontrolujte, či sú všetky hárky papiera v stohu rovnakého druhu a rovnakej veľkosti.
- 3 Stoh papiera vložte do vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh papiera zasuňte až na doraz.

**Poznámka** Pri vkladaní papiera do vstupného zásobníka skontrolujte, či je HP all-in-one zapnutý a v pokoji. Ak HP all-in-one obsluhuje tlačové kazety alebo je inak zaneprázdený inou úlohou, doraz papiera vo vnútri zariadenia nemusí byť v správnej polohe. Mohli by ste papier zasunúť príliš ďaleko, čo spôsobí, že HP all-in-one bude vysúvať prázdne strany.

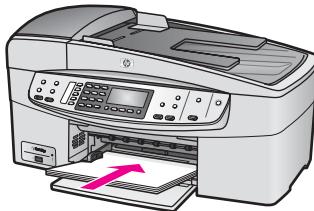


**Tip** Ak používate hlavičkový papier, vkladajte ho hornou časťou strany dopredu a tlačovou stranou nadol. Ďalšiu pomoc pri zakladaní papiera normálnej veľkosti a hlavičkového papiera nájdete na diagrame, ktorý je vyrytý v spodnej časti zásobníka.


- 4 Posúvajte vodidlá šírky papiera smerom dovnútra, až kým sa nezastavia na hranach papiera.  
Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh papiera zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrchná časť vodidla šírky papiera.

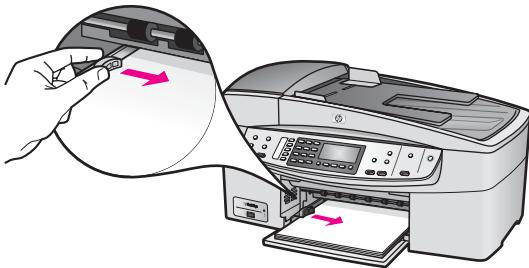

- Výstupný zásobník založte na miesto.

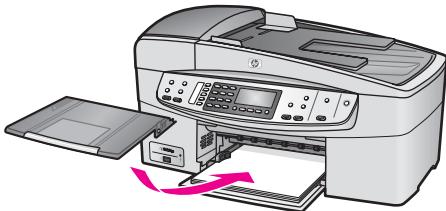

- Potiahnite nástavec výstupného zásobníka smerom k sebe, tak ďaleko, ako to len ide. Nástavec úplne otvoríte preklopením zarážky na konci nástavca výstupného zásobníka.

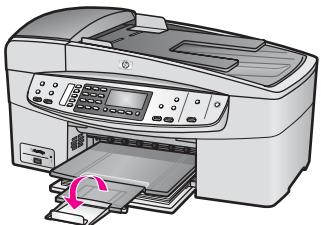

### Zakladanie fotopapiera veľkosti 10x15 cm (4x6 palcov)

Fotopapiere veľkosti 10x15 cm môžete vkladať do zásobníka papiera zariadenia HP all-in-one. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím odporúčaného typu fotopapiera veľkosti 10x15 cm . Ďalšie informácie sú v časti [Odporučané papiere](#).

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nastavíte druh a veľkosť papiera skôr, ako začnete tlačiť alebo kopírovať. Informácie o zmene nastavení papiera nájdete v elektronickom pomocníkovi [HP Image Zone Help](#) .

**Tip** Uskladňovaním všetkých médií vodorovne v utesnenom obale zabráňte natrhnutiu, pokrčeniu, pokrúteniu alebo zahnutiu okrajov. Ak sa médium neskladuje správne, veľké zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť pokrčenie papiera a jeho nesprávnu funkciu v zariadení HP all-in-one.

### Vkladanie fotopapiera veľkosti 10x15 cm do vstupného zásobníka

- Vyberte výstupný zásobník.

- 2 Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
- 3 Stoh fotopapiera vložte na vzdialenejší koniec pravej strany vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a lesklou nadol. Stoh fotopapiera zasuňte až na doraz. Ak má fotografický papier perforované ušká, založte ho tak, aby ušká boli na strane bližšie k vám.
- 4 Prisúňte vodidlá šírky papiera k sebe tak, aby dosadli k stohu fotografického papiera.  
Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh fotografického papiera zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrch vodidla šírky papiera.



- 5 Výstupný zásobník založte na miesto.

### Zakladanie pohľadníc alebo kariet Hagaki

Pohľadnice alebo karty Hagaki môžete zakladať do vstupného zásobníka zariadenia HP all-in-one.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nastavíte druh a veľkosť papiera skôr, ako začnete tlačiť alebo kopírovať. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

### Zakladanie pohľadníc alebo kariet Hagaki do vstupného zásobníka

- 1 Vyberte výstupný zásobník.
- 2 Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
- 3 Stoh kariet vložte na vzdialenejší koniec pravej strany vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh obálok zasuňte až na doraz.
- 4 Prisúňte vodidlá šírky papiera k sebe tak, aby dosadli k stohu kariet.  
Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh kariet zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrch vodidla šírky papiera.



- 5 Výstupný zásobník založte na miesto.


## Zakladanie obálok

Do vstupného zásobníka zariadenia HP all-in-one môžete založiť jednu alebo viac obálok. Nepoužívajte lesklé obálky ani obálky s reliéfom, spinkou alebo okienkom.

**Poznámka** Podrobnosti o úprave textu pri tlači na obálky nájdete v súboroch pomocníka softvéru na spracovanie textu. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, skúste použiť na obálkach pre adresu odosielateľa nálepku.

## Zakladanie obálok

- 1 Vyberte výstupný zásobník.
  - 2 Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
  - 3 Na vzdialenejší koniec pravej strany vstupného zásobníka vložte jednu alebo viac obálok záložkou smerom vľavo nahor. Zasuňte balík obálok až na doraz.
- Tip** Ďalšiu pomoc pri zakladaní obálok nájdete na diagrame, ktorý je vyrytý v spodnej časti zásobníka.
- 4 Prisuňte vodidlá šírky papiera k sebe tak, aby dosadli k stohu obálok. Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh obálok zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrch vodidla šírky papiera.

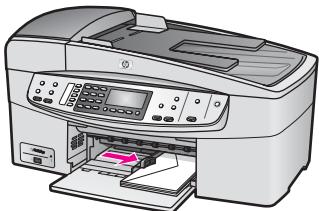

- 5 Výstupný zásobník založte na miesto.

## Zakladanie iných druhov papiera

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené pokyny na zakladanie určitých druhov papiera. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, po každej zmene veľkosti alebo druhu papiera upravte nastavenia papiera. Informácie o zmene nastavení papiera nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

**Poznámka** Všetky veľkosti a druhy papiera nie sú dostupné pre všetky funkcie HP all-in-one. Niektoré veľkosti a druhy papiera sa môžu použiť len v prípade, keď sa tlačová úloha spúšťa z dialógového okna **Print (Tlač)** softvérovej aplikácie. Nie sú dostupné pre kopírovanie alebo faxovanie. Papier, ktoré sa môžu používať len pri tlači zo softvérovej aplikácie, sú označené v ďalšej časti.

Papier	Tipy
Papiere HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier HP Premium: Vyhľadajte šedú šípkou na rubovej strane papiera a papier vložte tak, aby strana so šípkou smerovala nahor.</li> <li>• Priesvitná fólia HP Premium: Fóliu vložte tak, aby biely prúžok (so šípkami a logom HP) smeroval nahor a aby vstupoval do zásobníka ako prvý.</li> </ul> <p><b>Poznámka</b> HP all-in-one nemôže automaticky rozpoznať priečadnú fóliu. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nastavte priesvitnú fóliu ako druh papiera pred začiatkom tlače alebo kopírovania na priesvitnú fóliu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nažehľovacie médiá HP: Pred použitím hárky nažehľovacích médií dôkladne vyrovnajte, nevkladajte ich skrútené. (Aby ste zabránili skrúteniu, nažehľovacie médiá pred použitím skladujte uzavreté v originálnom balení.) Na rubovej strane nažehľovacieho papiera vyhľadajte modrý prúžok a hárky potom vkladajte do vstupného zásobníka manuálne po jednom modrým prúžkom smerom nahor.</li> <li>• Pohľadnice HP, matné), fotografické pohľadnice HP alebo dekoratívne pohľadnice HP: Malý stoh pohľadnicového papiera HP vložte do vstupného zásobníka tlačovou stranou nadol. Stoh kariet zasuňte až na doraz.</li> </ul>
Štítky (len pre tlač zo softvérovej aplikácie)	<p>Používajte len hárky so štítkami veľkosti letter alebo A4, ktoré sú určené pre atramentové tlačiarne HP (napríklad štítky Avery pre atramentovú tlač) a skontrolujte, či štítky nie sú staršie ako dva roky. Štítky na starších hárkoch sa môžu odlepať pri prechode zariadením HP all-in-one a spôsobovať uviaznutie papiera.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stoh štítkov prevzdušnite, aby ste zaručili, že hárky nie sú zlepené.</li> <li>2 Stoh hárkov so štítkami založte stranou so štítkami nadol na obyčajný papier normálnej veľkosti založený do vstupného zásobníka. Hárky so štítkami nevkladajte po jednom.</li> </ol>

## Predchádzanie uviaznutiu papiera

Dodržiavaním nasledujúcich pokynov predídeťte uviaznutiu papiera:


- Pokrúteniu a pokrčeniu papiera predídeťte skladovaním zásob papiera vo vodorovnej polohe v utesnenom obale.
- Z vstupného zásobníka často vyberajte vytlačené papiere.
- Skontrolujte, či sa papier založený vo vstupnom zásobníku nezvlnil a či okraje nie sú zahnuté alebo natrhnuté.
- Vo vstupnom zásobníku nekombinujte rôzne druhy a veľkosti papiera. Do vstupného zásobníka zakladajte stoh papiera len jednej veľkosti a druhu.
- Vodidlá papiera vo vstupnom zásobníku nastavte tak, aby sa tesne dotýkali všetkých papierov. Skontrolujte, či vodidlá šírky papiera neohýbajú papier vo vstupnom zásobníku.

- Papier nezatláčajte dopredu do vstupného zásobníka nasilu.
  - Používajte druhy papiera odporúčané pre zariadenie HP all-in-one. Ďalšie informácie sú v časti [Výber papiera na tlač a kopírovanie](#).
- Informácie o uvoľnení uviaznutého papiera nájdete v časti [Riešenie problémov s papierom](#).



# Použitie fotoaparátu so štandardom PictBridge

Zariadenie HP all-in-one podporuje štandard PictBridge, ktorý umožňuje pripojiť do portu fotoaparátu ktorýkoľvek digitálny fotoaparát kompatibilný so štandardom PictBridge a vytlačiť JPEG fotografie z pamäťovej karty fotoaparátu. Fotografie sa vytlačia priamo z digitálneho fotoaparátu. Viac informácií o tlači z digitálneho fotoaparátu nájdete v dokumentácii, ktorá sa dodáva s vašim digitálnym fotoaparátom.

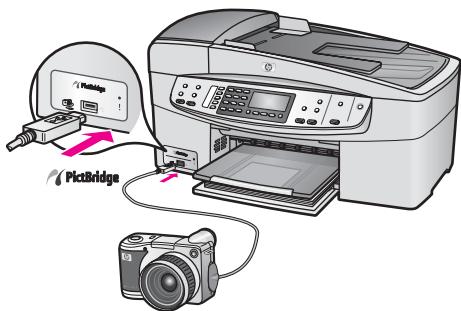

## Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one zapnuté a či sa skončil proces inicializácie.
- 2 Pomocou kábla USB dodaného s fotoaparátom pripojte digitálny fotoaparát kompatibilný so štandardom PictBridge do portu fotoaparátu v prednej časti zariadenia HP all-in-one.
- 3 Zapnite fotoaparát a skontrolujte, či je nastavený v režime PictBridge.

**Poznámka** Ak je fotoaparát pripojený správne, indikátor stavu vedľa portu fotoaparátu bude počas prístupu na fotoaparát blikat. Indikátor prestane blikať a zostane svietiť tiež pri tlači z fotoaparátu.

Ak fotoaparát nie je kompatibilný so štandardom PictBridge alebo nie je v režime PictBridge, indikátor stavu bliká žltým svetlom a na obrazovke počítača sa zobrazí chybové hlásenie (ak máte nainštalovaný softvér HP all-in-one). Odpojte fotoaparát, odstráňte problém vo fotoaparáte a znova ho pripojte. Viac informácií o riešení problémov s portom fotoaparátu PictBridge nájdete v časti **Riešenie problémov pre 6200 series** elektronického pomocníka **HP Image Zone Help**.

Po úspešnom pripojení fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge k zariadeniu HP all-in-one môžete tlačiť fotografie. Skontrolujte, či papier vložený do zariadenia HP all-in-one zodpovedá nastaveniu vo fotoaparáte. Ak má fotoaparát nastavenú predvolenú veľkosť papiera, zariadenie HP all-in-one použije papier, ktorý je práve vložený do vstupného zásobníka. Podrobnejšie informácie o tlači z fotoaparátu nájdete v návode používateľa, ktorý bol dodaný s fotoaparátom.

**Tip** Pomocou zariadenia HP all-in-one môžete tlačiť aj z digitálneho fotoaparátu, ktorý je starším modelom spoločnosti HP a nepodporuje štandard PictBridge. Fotoaparát nepripájajte do portu fotoaparátu, ale do portu USB v zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Priama tlač zo zadného portu funguje len s digitálnymi fotoaparátmi spoločnosti HP.

# 7 Používanie funkcií kopírovania

Zariadenie HP all-in-one umožňuje robiť vysokokvalitné farebné a čiernobiele kópie na množstvo rôznych druhov papiera vrátane priesvitných fólií. Veľkosť originálu môžete zväčšením alebo zmenšením prispôsobiť určitej veľkosti papiera, môžete nastaviť svetlosť a intenzitu farieb kópie a môžete použiť špeciálne funkcie na vytvorenie vysokokvalitných kópií fotografií vrátane kópií veľkosti 10x15 cm bez okrajov.

Táto kapitola obsahuje pokyny pre zvýšenie rýchlosťi kopírovania, zlepšenia kvality kopírovania, nastavenie počtu kópií pre tlač, návod pre výber najlepšieho typu a veľkosti papiera pre vašu úlohu a vytváranie nažeľovacích médií.

**Tip** Najlepší výkon kopírovania pre štandardné projekty kopírovania dosiahnete nastavením veľkosti papiera **Letter alebo A4**, druhu papiera **Obyčajný papier** a kvality kopírovania **Rýchla**.

Informácie o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti [Nastavenie veľkosti papiera kópie](#).

Informácie o nastavení druhu papiera nájdete v časti [Nastavenie druhu papiera kópie](#).

Informácie o nastavení kvality kopírovania nájdete v časti [Zvýšenie rýchlosťi alebo kvality kopírovania](#).

Môžete sa dozvedieť, ako postupovať pri projektoch kopírovania fotografií, ako je kopírovanie fotografií bez okrajov, zväčšenie a zmenšenie kópií fotografií podľa vašich požiadaviek, kopírovanie viacerých fotografií na jednu stranu a vylepšenie kvality vyblednutých fotografií.



▶

Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10x15 cm (4x6 palcov) bez okrajov.



▶

Kopírovanie fotografie veľkosti 10x15 cm (4x6 palcov) na celú stranu.



▶

Zvýraznenie svetlých častí kópie.

## Nastavenie veľkosti papiera kópie

Na zariadení HP all-in-one môžete nastaviť veľkosť papiera. Vybratá veľkosť papiera by mala zodpovedať veľkosti papiera vo vstupnom zásobníku. Predvoleným nastavením veľkosti papiera pre kopírovanie je **Automaticky**. V tomto nastavení zariadenie HP all-in-one musí určiť veľkosť papiera vo vstupnom zásobníku.

Typ papiera	Odporučané nastavenie veľkosti papiera
Kopírovací, viacúčelový, alebo obyčajný papier	<b>Letter alebo A4</b>
Papier pre atramentovú tlač	<b>Letter alebo A4</b>

## pokračovanie

Typ papiera	Odporučané nastavenie veľkosti papiera
Nažehľovacie médiá	Letter alebo A4
Hlavičkový papier	Letter, Legal alebo A4
Fotopapier	10x15 cm alebo 10x15 cm bez okrajov 4x6 palcov alebo 4x6 bez okrajov 5x7 palcov alebo 5x7 bez okrajov Letter alebo Letter bez okrajov A4 alebo A4 bez okrajov Veľkosť L alebo Veľkosť L bez okrajov
Karty Hagaki	Hagaki alebo Hagaki bez okrajov
Priesvitné fólie	Letter alebo A4

**Nastavenie veľkosti papiera z ovládacieho panela**

- 1 V oblasti kopírovania stláčajte tlačidlo **Ponuka**, kým sa nezjaví položka **Veľkosť papiera kópie**.
- 2 Stláčajte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí vhodná veľkosť papiera.
- 3 Zobrazenú veľkosť papiera vyberte stlačením tlačidla **OK**.

**Nastavenie druhu papiera kópie**

Druh papiera môžete nastaviť na zariadení HP all-in-one. Predvoleným nastavením druhu papiera na kopírovanie je **Automat..**. V tomto nastavení zariadenie HP all-in-one zistí druh papiera vo vstupnom zásobníku.

Ak kopírujete na špeciálne papiere alebo ak pri nastavení **Automaticky** vzniká nekvalitná tlač, môžete nastaviť druh papiera manuálne.

**Nastavenie druhu papiera z ovládacieho panela**

- 1 V oblasti kopírovania stláčajte tlačidlo **Ponuka**, kým sa nezjaví položka **Druh papiera kópie**.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo ►, kým sa zjaví požadované nastavenie druhu papiera a stlačte tlačidlo **OK**.

Nasledujúca tabuľka slúži na určenie nastavenia druhu papiera v závislosti na papieri vloženom vo vstupnom zásobníku.

Typ papiera	Nastavenie ovládacieho panela
Papier na kopírovanie alebo hlavičkový papier	Obyčajný papier
Žiarivobiely papier HP	Obyčajný papier
Fotopapier HP Premium Plus, lesklý	Fotopapier premium
Fotopapier HP Premium Plus, matný	Fotopapier premium

pokračovanie

<b>Typ papiera</b>	<b>Nastavenie ovládacieho panela</b>
Fotopapier HP Premium Plus 4x6 palcov	Fotopapier premium
Fotopapier HP	Fotopapier
Bežný fotopapier HP	Bežný fotopapier
Bežný fotopapier HP, pololesklý	Bežný matný
Iný fotopapier	Iný fotografický
Nažehľovacie médium HP	Nažehľovacia fólia
Nažehľovacie médium HP	Zrkad. nažehl. médium
Papier HP Premium	Premium na atr. tlač
Iný papier pre atramentovú tlač	Premium na atr. tlač
Profesionálny papier HP pre brožúry a letáky (lesklý)	Papier pre brožúry, lesklý
Profesionálny papier HP pre brožúry a letáky (matný)	Papier pre brožúry, matný
Priesvitná fólia HP Premium alebo Premium Plus na atramentovú tlač	Priesvitná fólia
Iná priesvitná fólia	Priesvitná fólia
Normálna karta Hagaki	Obyčajný papier
Lesklá karta Hagaki	Fotopapier premium
L (iba v Japonsku)	Fotopapier premium

## Zvýšenie rýchlosť alebo kvality kopírovania

Zariadenie HP all-in-one ponúka tri možnosti kopírovania, ktoré ovplyvňujú jeho rýchlosť a kvalitu:

- Nastavenie kvality **Najlepšia** vytvára kópie najvyššej kvality pre všetky druhy papiera, pričom sa eliminuje efekt vzniku pásov, ktorý sa občas objavuje na plných plochách. Pri nastavení kvality **Najlepšia** je kopírovanie pomalšie ako pri iných nastaveniach kvality.
- Nastavenie kvality **Normálna** poskytuje vysokokvalitný výstup a je odporúčaným nastavením pre väčšinu kopírovaní. Nastavenie kvality **Normálna** umožňuje rýchlejšie kopírovanie ako kvalita **Najlepšia**.
- Pri nastavení kvality **Rýchla** je kopírovanie rýchlejšie ako pri nastavení kvality **Normálna**. Kvalita textu je porovnatelná s nastavením **Normálna**, ale kvalita grafiky môže byť horšia. V nastavení kvality **Rýchla** sa spotrebuje menej atramentu a predĺžuje sa životnosť tlačových kaziet.

### Zmena kvality kopírovania z ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.

- 2 Vložte originál do pravého predného rohu snímacej plochy čelom nadol alebo do zásobníka podávača dokumentov čelom nahor.  
Pri použíti zásobníka podávača dokumentov umiestnite listy tak, aby vrchná časť dokumentu vchádzala ako prvá.
- 3 V oblasti kopírovania stlačte a podržte tlačidlo **Kvalita**, kým začne svietiť indikátor vedľa nastavenia kvality.
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

## Zmena predvolených nastavení kopírovania

Nastavenia kopírovania zmenené na ovládacom paneli sa použijú len pre aktuálnu úlohu kopírovania. Ak tieto nastavenia uložíte ako predvolené, budú sa používať pre všetky budúce úlohy kopírovania.

Nastavenia kopírovania zmenené na ovládacom paneli alebo **Aplikácia HP Director** sa použijú len pre aktuálnu úlohu kopírovania. Ak tieto nastavenia uložíte ako predvolené, budú sa používať pre všetky budúce úlohy kopírovania.

### Nastavenie predvolených nastavení z ovládacieho panela

- 1 Urobte všetky potrebné zmeny v nastaveniach kopírovania.
- 2 V oblasti kopírovania stlačte a podržte tlačidlo **Ponuka**, kým sa nezjaví **Nastavenie nových predvolení**.
- 3 Stlačte a podržte tlačidlo ►, kým sa nezjaví **Ano**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte zmenené nastavenia ako nové predvolené nastavenia.

Nastavenie, ktoré tu špecifikujete, sú uložené iba v HP all-in-one. Nezmenia nastavenia v softvéri. Najčastejšie používané nastavenia môžete uložiť pomocou softvéru **HP Image Zone** dodaného spolu s vašim HP all-in-one. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

## Vytváranie viacerých kópií z jedného originálu


Pomocou možnosti **Počet kópií** môžete nastaviť počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Vložte originál do pravého predného rohu snímacej plochy čelom nadol alebo do zásobníka podávača dokumentov čelom nahor.  
Pri použíti zásobníka podávača dokumentov umiestnite listy tak, aby vrchná časť dokumentu vchádzala ako prvá.
- 3 V oblasti kopírovania stlačte a podržte tlačidlo **Ponuka**, kým sa nezjaví **Počet kópií**.
- 4 Stlačením tlačidla ► alebo pomocou klávesnice zadajte maximálny počet kópií až do maximálnej hodnoty.  
(Maximálny počet kópií sa líši podľa modelu.)

**Tip** Ak podržíte tlačidlo niektoréj šípky, bude počet kópií sa bude meniť s krokom 5, čo zjednoduší nastavenie väčšieho počtu kópií.


- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

V tomto príklade zariadenie HP all-in-one urobí tri kópie originálu fotografie veľkosti 10x15 cm.

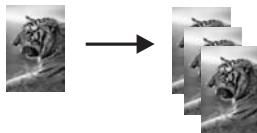

## Kopírovanie dvojstranového čiernobieleho dokumentu

Zariadenie HP all-in-one môžete použiť na kopírovanie farebného alebo čiernobieleho jednostranového alebo viacstranového dokumentu. V tomto príklade sa zariadenie HP all-in-one použije na kopírovanie dvojstranového čiernobieleho originálu.

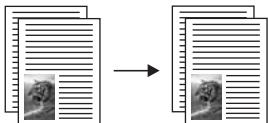

### Kopírovanie obojstranného dokumentu z ovládacieho panela


- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Do zásobníka podávača dokumentov vložte originály veľkosti letter alebo A4. Umiestnite listy tak, aby vrchná časť dokumentu vchádzala ako prvá.
- 3 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo**.

## Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10x15 cm (4x6 palcov) bez okrajov

Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu kópie fotografie, do vstupného zásobníka vložte fotopapier a pre kopírovanie nastavte druh papiera a zvýraznenie fotografie. Môžete tiež použiť fotografickú tlačovú kazetu, čím dosiahnete lepšiu kvalitu tlače. S inštalovanými trojfarebnými a fotografickými tlačovými kazetami máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie fotografickej tlačovej kazety](#).

### Kopírovanie fotografie z ovládacieho panela

- 1 Vložte fotopapier veľkosti 10x15 cm do vstupného zásobníka.
- Tip** Ak chcete kopírovať fotografie bez okrajov, musíte mať vložený fotopapier (alebo iný špeciálny papier).
- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
  - 3 Stlačte tlačidlo **Štart Farebne**.
- Zariadenie HP all-in-one urobí kópiu fotografie veľkosti 10x15 cm bez okrajov, ako je zobrazené nižšie.



**Tip** Ak výstup nie je bez okrajov, nastavte veľkosť papiera **10x15 cm bez okrajov** alebo **4x6 bez okrajov**, druh papiera **Fotopapier**, zvýraznenie **Foto** a skúste znova.

Viac informácií o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti **Nastavenie veľkosti papiera kópie**.


Informácie o nastavení druhu papiera nájdete v časti **Nastavenie druhu papiera kópie**.

Informácie o nastavení zvýraznenia **Foto** nájdete v časti **Zvýraznenie svetlých časťí kópie**.

## Kopírovanie fotografie veľkosti 10x15 cm (4x6 palcov) na celú stranu

Nastavenie **Vyplniť celú stránku** môžete použiť pre zväčšenie alebo zmenšenie originálu tak, aby vyplnil tlačovú oblasť papiera takej veľkosti, ako má papier vložený vo vstupnom zásobníku. V tomto príklade sa nastavenie **Vyplniť celú stránku** používa na zväčšenie fotografie veľkosti 10x15 cm a vytvorenie kópie bez okrajov tak, aby vyplnila celú stranu. Pri kopírovaní fotografií môžete na dosiahnutie vynikajúcej kvality tlače použiť fotografickú tlačovú kazetu. S inštalovanými trojfarebnými a fotografickými tlačovými kazetami máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie fotografickej tlačovej kazety**.

**Poznámka** Aby sa pri tlači bez okrajov nezmenil pomer strán originálu, zariadenie HP all-in-one môže orezať časť obrázka okolo okrajov. Vo väčšine prípadov nebude toto orezanie viditeľné.

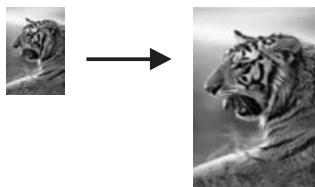

## Kopírovanie fotografie na papier normálnej veľkosti z ovládacieho panela


**Poznámka** Ak sklenená snímacia plocha a vnútorná strana krytu nebudú čisté, nebude táto funkcia pracovať správne. Ďalšie informácie sú v časti **Čistenie zariadenia HP all-in-one**.

- 1 Do vstupného zásobníka založte fotografický papier veľkosti letter alebo A4.

- Tip** Ak chcete kopírovať fotografie bez okrajov, musíte mať vložený fotopapier (alebo iný špeciálny papier).
- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.  
Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
  - 3 V oblasti kopírovania stlačte a podržte tlačidlo **Zmenšiť/Zväčšíť**, kým sa nezjaví **Vyplniť celú stranu**.
  - 4 Stlačte tlačidlo **Štart Farebne**.
- Tip** Ak výstup nie je bez okrajov, nastavte veľkosť papiera **Letter bez okrajov** alebo **A4 bez okrajov**, druh papiera **Fotopapier**, zvýraznenie **Foto** a skúste znova.  
Viac informácií o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti [Nastavenie veľkosti papiera kópie](#).  
Informácie o nastavení druhu papiera nájdete v časti [Nastavenie druhu papiera kópie](#).  
Informácie o nastavení zvýraznenia **Foto** nájdete v časti [Zvýraznenie svetlých častí kópie](#).

## Prispôsobenie veľkosti originálu veľkosti papiera letter A4

Ak obrázok alebo text originálu vypĺňa na vašom origináli celý hárak bez okrajov, pomocou funkcie **Prispôsobiť veľkosťi stránky** alebo **Plná stránka 91%** zmenšite originál, aby sa zabránilo neželanému orezaniu textu alebo obrázkov na okrajoch hárka.

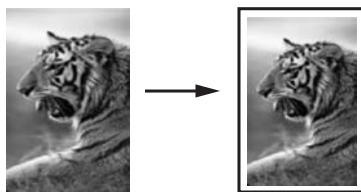

- Tip** Môžete tiež zväčsiť malú fotografiu tak, aby vypĺňala celú oblasť tlače na strane. Ak to urobíte bez zmeny pomery strán originálu alebo bez orezania okrajov, zariadenie HP all-in-one môže na okrajoch papiera ponechať nerovnomerne nevyplnený priestor.

### Zmena veľkosti dokumentu z ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Vložte originál do pravého predného rohu snímacej plochy čelom nadol alebo do zásobníka podávača dokumentov čelom nahor.  
Umiestnite listy do zásobníka podávača dokumentov tak, aby vrchná časť dokumentu vchádzala ako prvá.

- 3 V oblasti kopírovania urobte jednu z nasledujúcich možností:
  - Ak ste vložili originál do zásobníka podávača dokumentov, stlačte a podržte tlačidlo **Zmenšiť/Zväčšíť**, kým sa zjaví **Plná stránka 91%**.
  - Ak chcete použiť **Vyplniť** stránku, stlačte a podržte tlačidlo **Zmenšiť/Zväčšíť**, kým sa zjaví **Vyplniť** stránku.
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

## Zmena veľkosti originálu pomocou vlastných nastavení

Môžete použiť svoje vlastné nastavenia pre zmenšenie alebo zväčšenie kópie dokumentu.

### Nastavanie vlastnej veľkosti dokumentu z ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Vložte originál do pravého predného rohu snímacej plochy čelom nadol alebo do zásobníka podávača dokumentov čelom nahor.
- 3 V oblasti kopírovania stlačte a podržte tlačidlo **Zmenšiť/Zväčšíť**, kým sa nezjaví **Vlastná 100%**.
- 4 Stlačením tlačidla ► alebo pomocou klávesnice zadajte percentuálne zmenšenie kópie a potom stlačte tlačidlo **OK**.  
(Minimálna a maximálna percentuálna zmena veľkosti kópie sa mení podľa modelu.)
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.


## Kopírovanie dokumentu veľkosti legal na papier veľkosti letter

Ak chcete zmenšiť kópiu dokumentu veľkosti legal na veľkosť, ktorá vyplní papier veľkosti letter, môžete použiť nastavanie **Legal > Ltr 72%**.

**Poznámka** Percentuálna hodnota v tomto príklade, **Legal > Ltr 72%**, nemusí byť zhodná s hodnotou zobrazenou na displeji ovládacieho panela.

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Vložte dokument veľkosti legal čelom nahor do zásobníka podávača dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo.
- 3 V oblasti kopírovania stlačte a podržte tlačidlo **Zmenšiť/Zväčšíť**, kým sa nezjaví **Legal > Ltr 72%**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Zariadenie HP all-in-one zmenší veľkosť originálu tak, aby sa prispôsobila oblasti tlače papiera veľkosti letter, ako je zobrazené nižšie.

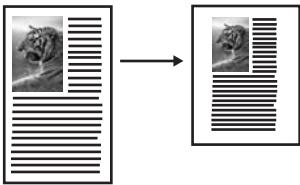

## Kopírovanie vyblednutého originálu

Pomocou funkciu **Svetlejšie/tmavšie** môžete nastaviť svetlosť či tmavosť vytváratej kópie. Môžete nastaviť aj intenzitu farieb tak, aby sa v kópii dosiahlo živšie alebo jemnejšie podanie farieb.

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Vložte originál do pravého predného rohu snímacej plochy čelom nadol alebo do zásobníka podávača dokumentov čelom nahor.  
Pri použití zásobníka podávača dokumentov umiestnite listy tak, aby vrchná časť dokumentu vchádzala ako prvá.
- 3 V oblasti kopírovania stlačte a podržte tlačidlo **Ponuka**, kým sa nezjaví **Svetlejšie/Tmavšie**.
- 4 Stlačením tlačidla ► stmaťte kópiu a potom stlačte tlačidlo **OK**.  
**Poznámka** Stlačením tlačidla ◀ môžete kópiu zosvetliť.
- 5 V oblasti kopírovania stlačte a podržte tlačidlo **Ponuka**, kým sa nezjaví **Intenzita farieb**.  
Hodnoty rozsahu nastavenia intenzity farby sa zobrazia na farebnom grafickom displeji vo forme stupnice.
- 6 Stlačením tlačidla ► nastavte živšie farby a potom stlačte tlačidlo **OK**.  
**Poznámka** Tlačidlom ◀ sa nastavia menej jasné farby obrázka.
- 7 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

## Kopírovanie viackrát faxovaného dokumentu

Pomocou funkcie **Vylepšenia** môžete nastaviť kvalitu textových dokumentov zvýšením ostrosťi hrán čierneho textu alebo kvalitu fotografií zvýraznením svetlých farieb, ktoré by sa inak mohli vytlačiť ako biele.

Predvoleným nastavením zvýraznenia je **Kombinované**. Zvýraznenie **Kombinované** sa používa na zaostrenie hrán väčšiny originálov.

### Kopírovanie rozmazaného dokumentu

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Vložte originál do pravého predného rohu snímacej plochy čelom nadol alebo do zásobníka podávača dokumentov čelom nahor.  
Pri použití zásobníka podávača dokumentov umiestnite listy tak, aby vrchná časť dokumentu vchádzala ako prvá.
- 3 V oblasti kopírovania stlačte a podržte tlačidlo **Ponuka**, kým sa nezjaví **Vylepšenia**.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo ►, kym sa nezobrazí položka **Text** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, vypnite zvýraznenie **Text** výberom možnosti **Foto** alebo **Žiadne**:

- Text na kópiach je ohraničený sporadickými bodkami.
- Veľké čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké).
- Tenké farebné objekty alebo čiary obsahujú čierne úseky.
- Vo svetlých až stredne šedých plochách sú viditeľné horizontálne zrnité alebo biele pásy.

## Zvýraznenie svetlých častí kópie

Ak chcete zvýrazniť svetlé farby, ktoré by sa inak mohli vytlačiť ako biele, použite zvýraznenie **Foto**. Zvýraznenie **Foto** môžete použiť aj na odstránenie alebo redukciu nasledujúcich problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri kopírovaní so zvýraznením **Text**:

- Text na kópiach je ohraničený sporadickými bodkami.
- Veľké čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké).
- Tenké farebné objekty alebo čiary obsahujú čierne úseky.
- Vo svetlých až stredne šedých plochách sú viditeľné horizontálne zrnité alebo biele pásy.

### Kopírovanie preexponovanej fotografie

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 V oblasti kopírovania stlačte a podržte tlačidlo **Ponuka**, kým sa nezjaví **Vylepšenia**.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Fotografie** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Farebne**.

Nastavenia **Zvýraznenie** pri kopírovaní fotografií a iných dokumentov sa jednoducho ovládajú pomocou softvéru **HP Image Zone**, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one. Jediným kliknutím myši môžete nastaviť kopírovanie fotografie so zvýraznením **Foto**, kopírovanie textového dokumentu so zvýraznením **Text** alebo kopírovanie dokumentu, ktorý obsahuje aj obrázky aj text, so zapnutými obidvoma zvýrazneniami, **Foto** aj **Text**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

## Príprava farebného nažehľovacieho média

Text alebo obrázok môžete kopírovať na nažehľovacie médium, ktoré môžete potom nažehliť na tričko, obliečku vankúša, rohožku alebo iný textilný materiál.

**Tip** Použitie nažehľovacieho média odporúčame vyskúšať najskôr na staršom odevе.

- 1 Do vstupného zásobníka založte nažehľovací prenosový papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Pri kopírovaní fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 V oblasti kopírovania stláčajte tlačidlo **Ponuka**, kým sa nezjaví **Druh papiera kópie**.

- 4 Tlačidlom ► zvýraznite položku **Nažehľovacia fólia** alebo **Zrkad. nažehl.** médium a potom stlačte tlačidlo **OK**.

**Poznámka** Pre tmavé textílie vyberte ako druh papiera položku **Nažehľovacia fólia**, pre biele a svetlé textílie položku **Zrkad. nažehl.** médium.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

**Poznámka** Keď sa ako druh papiera vyberie položka **Zrkad. nažehl.** médium, zariadenie HP all-in-one automaticky skopíruje zrkadlový obraz originálu, aby sa po nažehlení na tkaninu obrázok zobrazil správne.

## Zastavenie kopírovania

- Ak chcete kopírovanie zastaviť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Zrušiť**.



# 8 Používanie funkcií skenovania

Skenovanie je proces prevodu textu a obrázkov do elektronického formátu, ktorý sa môže použiť v počítači. Skenovať môžete skoro všetko: fotografie, články z časopisov a textové dokumenty, ak dáte pozor, aby ste nepoškriabali sklenenú podložku zariadenia HP all-in-one.

Funkcie skenovania zariadenia HP all-in-one môžete použiť na vykonanie nasledujúcich činností:

- naskenovanie textu článku do textového procesora a citovanie textu v správe,
- naskenovanie a použíte loga v softvéri na tvorbu publikácií pre tlač vizitiek a brožúr,
- naskenovanie a vloženie obľúbených fotografií do e-mailu a odoslanie priateľom a príbuzným,
- vytvorenie fotografického inventára domu alebo kancelárie,
- archivácia cenných fotografií v elektronickom albare.

**Poznámka** Skenovanie textu (tiež známe aj pod názvom optické rozpoznávanie znakov alebo OCR) vám umožní preniesť obsah textu z článkov, kníh a iných vytlačených materiálov do textového procesora a iných programov ako text, ktorý sa dá kompletne upravovať. Ak chcete získať najlepšie výsledky, musíte sa naučiť správne používať softvér OCR. Neočakávajte, že pri prvom použití softvéru OCR získate dokonalý naskenovaný text.

Používanie softvéru OCR je umenie. Na zvládnutie potrebujete čas a prax.

Ďalšie informácie o skenovaní dokumentov, hlavne dokumentov obsahujúcich text aj grafiku, nájdete v dokumentácii dodanej so softvérom OCR.

Funkcie skenovania sa dajú používať, len ak je zariadenie HP all-in-one prepojené s počítačom a obe zariadenia sú zapnuté. V počítači musí byť inštalovaný softvér HP all-in-one a pred skenovaním sa musí spustiť. Ak chcete skontrolovať, či je v počítači so systémom Windows spustený softvér HP all-in-one, na paneli úloh v pravej spodnej časti obrazovky vedľa času vyhľadajte ikonu HP all-in-one. V systéme Macintosh je softvér HP all-in-one spustený vždy.

**Poznámka** Zatvorenie ikony HP na paneli úloh systému Windows môže spôsobiť, že zariadenie HP all-in-one nebude môcť vykonávať niektoré funkcie skenovania a zobrazí sa chybové hlásenie **Žiadne pripojenie**. Ak sa to stane, úplnú funkčnosť môžete obnoviť reštartovaním počítača alebo spustením softvéru **HP Image Zone**.

Informácie o skenovaní pomocou počítača, o úprave zmene veľkosti, otočení, orezani a zvýšení ostrosti skenovaných obrázkov nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

Táto kapitola obsahuje informácie o: odosielaní naskenovaných dokumentov do a z rôznych cieľových umiestnení a prispôsobovaní náhľadu obrázku.

## Skenovať do aplikácie

Ak je zariadenie HP all-in-one priamo pripojené k počítaču káblom USB, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Originály umiestnené na sklenenej podložke môžete skenovať priamo z ovládacieho panela.

**Poznámka** Ponuky zobrazené v tejto časti sa môžu obsahom lísiť v závislosti od operačného systému počítača a od toho, ktoré aplikácie ste nastavili ako cieľové umiestnenia dokumentov naskenovaných v aplikácii **HP Image Zone**.

### Odoslanie naskenovaného dokumentu do aplikácie

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 V oblasti skenovania stlačte tlačidlo **Skenovať do**.  
Zobrází sa ponuka **Skenovať do** so zoznamom umiestnení pre každý typ skenovania vrátane aplikácií. Predvolené je umiestnenie, ktoré ste vybrali pri poslednom použíti tejto ponuky. Aplikácie a ďalšie umiestnenia, ktoré sa zobrazia v ponuke **Skenovať do** sa nastavujú pomocou aplikácie **HP Image Zone** na počítači.
- 3 Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorá má prijať naskenovaný dokument, použite tlačidlo ◀ alebo ▶ a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **Skenovať**.  
Ukážka naskenovaného obrázka sa zobrazí v počítači v okne **HP Scan (Skenovanie HP)**, kde ho môžete upraviť.  
Ďalšie informácie o upravovaní náhľadu obrázku nájdete v elektronickom pomocníkovi aplikácie **HP Image Zone Help**, ktorý sa dodáva so softvérom.
- 4 V okne **HP Scan** (Skenovanie HP) vykonajte všetky úpravy náhľadu obrázka. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo **Accept (Prijať)**.  
Zariadenie HP all-in-one odošle naskenovaný obrázok do vybranej aplikácie. Napríklad, ak zvolíte aplikáciu **HP Image Zone** (Windows) alebo **JPEG doHP Gallery** (Macintosh), automaticky sa otvorí a zobrazí obrázok.

**HP Image Zone** má mnoho nástrojov, ktoré môžete použiť pre úpravu naskenovaného obrázku. Celkovú kvalitu obrázku môžete vylepšiť prispôsobením jasu, ostrosti, odtieňa farieb alebo sýtosti. Taktiež môžete obrázok orezať, vyravnáť, otočiť alebo zmeniť jeho veľkosť. Keď obrázok vyzerá tak, ako ste chceli, môžete ho otvoriť v inej aplikácii, odoslať elektronickou poštou, uložiť do súboru alebo vytlačiť. Ďalšie informácie o použíti **HP Image Zone** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

## Zastavenie skenovania

- Ak chcete skenovanie zastaviť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

# 9 Tlač z počítača

Zariadenie HP all-in-one sa dá použiť s ktoroukoľvek softvérovou aplikáciou, ktorá umožňuje tlač. Pokyny sa nepatrne odlišujú v závislosti od toho, či tlačíte v systéme Windows PC alebo Macintosh. Postupujte podľa pokynov tejto kapitoly pre váš operačný systém.

Okrem možností tlače, ktoré sú popísané v tejto kapitole, môžete tlačiť špeciálne tlačové úlohy, ako je tlač bez okrajov a bulletiny; obrázky vytlačiť priamo z digitálneho fotoaparátu, ktorý podporuje štandard PictBridge; naskenované obrázky použiť v tlačových projektoch v aplikácii **HP Image Zone**.

- Viac informácií o tlači z digitálneho fotoaparátu nájdete v časti **Použitie fotoaparátu so štandardom PictBridge**.
- Viac informácií o špeciálnych tlačových úlohách a tlači obrázkov v aplikácii **HP Image Zone** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

## Tlač zo softvérovej aplikácie

Väčšinu nastavení tlače automaticky spravuje softvérová aplikácia, z ktorej tlačíte, alebo technológia HP ColorSmart. Nastavenia potrebujete zmeniť manuálne iba v prípade zmeny tlačovej kvality, tlači na určité druhy papiera alebo priesvitné fólie alebo pri používaní špeciálnych vlastností.

### Tlač zo softvérovej aplikácie použitej na vytvorenie dokumentu (používateľia systému Windows)

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 V ponuke **File (Súbor)** softvérovej aplikácie kliknite na položku **Print (Tlačiť)**.
- 3 Ako tlačiareň vyberte zariadenie HP all-in-one.
- 4 Ak potrebujete zmeniť nastavenia, kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno **Properties (Vlastnosti)**.  
V závislosti od softvérovej aplikácie sa môže toto tlačidlo volať **Properties (Vlastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavenie tlačiarne)** alebo **Printer (Tlačiareň)**.
- 5 Vyberte vhodné možnosti pre tlačovú úlohu pomocou funkcií, ktoré sú k dispozícii na kartách **Paper/Quality (Papier/Kvalita)**, **Finishing (Povrchová úprava)**, **Effects (Efekty)**, **Basics (Základné)** a **Color (Farba)**.
- 6 Tip Príslušné voľby pre vašu tlačovú úlohu môžete ľahko označiť výberom jednej z prednastavených tlačových úloh na karte **Tlačové skratky**. Kliknite na druh tlačovej úlohy v zozname **Čo si želáte urobiť?**. Predvolené nastavenia pre tento typ tlačovej úlohy sú nastavené a zhrnuté na karte **Printing Shortcuts (Tlačové skratky)**. Podľa potreby môžete nastavenia upraviť na tejto karte alebo na iných kartách v dialógovom okne **Properties (Vlastnosti)**.
- 7 Dialógové okno **Properties (Vlastnosti)** zatvorte kliknutím na tlačidlo **OK**.
- 8 Tlač spustite kliknutím na tlačidlo **Print (Tlačiť)** alebo **OK**.

## Tlač zo softvérovej aplikácie použitej na vytvorenie dokumentu (používateľia počítačov Macintosh)

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
  - 2 Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP all-in-one v okne **Chooser (Volič)** (systém OS 9), **Print Center (Tlačové centrum)** (systém OS 10.2 alebo staršia verzia) alebo **Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne)** (systém OS 10.3 alebo novšia verzia).
  - 3 V ponuke **File (Súbor)** aplikačného softvéru vyberte položku **Page Setup (Nastavenie strany)**. Zobrazí sa dialógové okno **Page Setup (Nastavenie strany)**, ktoré vám umožní určiť veľkosť papiera, orientáciu a zväčšenie.
  - 4 Nastavte vlastnosti strany:
    - Zvoľte veľkosť papiera.
    - Vyberte orientáciu.
    - Zadajte percento zväčšenia.
- Poznámka** V OS 9, dialógové okno **Page Setup (Nastavenie strany)** obsahuje aj možnosť tlače zrkadlovej (alebo otočenej) verzie obrázka a automatické prispôsobenie okrajov strany pre obojstrannú tlač.
- 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.
  - 6 V ponuke **File (Súbor)** softvérovej aplikácie vyberte položku **Print (Tlačit)**. Zobrazí sa dialógové okno **Print (Tlač)**. Ak používate systém OS 9, otvorí sa panel **General (Všeobecné)**. Ak používate systém OS X, otvorí sa panel **Copies & Pages (Kópie a strany)**.
  - 7 Podľa typu projektu v rozbalovacej ponuke zmeňte každú možnosť nastavení tlače.
  - 8 Tlač sa spustí kliknutím na tlačidlo **Print (Tlač)**.

## Zmena nastavení tlače

Nastavenia tlače zariadenia HP all-in-one môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali takmer každej tlačovej úlohe.

### používateľia systému Windows

Pred zmenou nastavení tlače by ste sa mali rozhodnúť, či chcete zmeniť nastavenia iba pre aktuálnu tlačovú úlohu, alebo pre všetky budúce tlačové úlohy. Zobrazenie nastavení tlače závisí od toho, či chcete zmeniť nastavenia pre všetky budúce tlačové úlohy, alebo iba pre aktuálnu tlačovú úlohu.

### Zmena nastavení tlače pre všetky budúce úlohy

- 1 V aplikácii **Aplikácia HP Director** kliknite na položku **Settings (Nastavenia)**, ukážte na položku **Print Settings (Nastavenia tlače)** a potom kliknite na položku **Printer Settings (Nastavenia tlačiarne)**.
- 2 Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo **OK**.

### Zmena nastavení tlače pre aktuálnu úlohu

- 1 V ponuke **File (Súbor)** softvérovej aplikácie kliknite na položku **Print (Tlačit)**.
- 2 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one vybratou tlačiarou.
- 3 Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno **Properties (Vlastnosti)**.

- V závislosti od softvérovej aplikácie sa môže toto tlačidlo volať **Properties (Vlastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavenie tlačiarne)** alebo **Printer (Tlačiareň)**.
- 4 Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo **OK**.
  - 5 Tlač spustite kliknutím na tlačidlo **Print (Tlač)** alebo tlačidlo **OK** v dialógovom okne **Print (Tlač)**.

### **používateľia systému Macintosh**

Pomocou dialógových okien **Page Setup (Nastavenie strany)** a **Print (Tlačiť)** zmeňte nastavenie pre vytlačenie úlohy. Dialógové okno vyberte podľa toho, ktoré nastavenie chcete zmeniť.

#### **Zmena veľkosti papiera, orientácie alebo percenta zväčšenia**

- 1 Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP all-in-one v okne **Chooser (Volič)** (systém OS 9), **Print Center (Tlačové centrum)** (systém OS 10.2 alebo staršia verzia) alebo **Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne)** (systém OS 10.3 alebo novšia verzia).
- 2 V ponuke **File (Súbor)** aplikačného softvéru vyberte položku **Page Setup (Nastavenie strany)**.
- 3 Zmeňte veľkosť papiera, orientáciu, nastavenie zmeny mierky (%) a kliknite na tlačidlo **OK**.

#### **Zmena všetkých ostatných nastavení tlače**

- 1 Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP all-in-one v okne **Chooser (Volič)** (systém OS 9), **Print Center (Tlačové centrum)** (systém OS 10.2 alebo staršia verzia) alebo **Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne)** (systém OS 10.3 alebo novšia verzia).
- 2 V ponuke **File (Súbor)** softvérovej aplikácie vyberte položku **Print (Tlačiť)**.
- 3 Vykonajte zmeny v nastavení tlače a úlohu vytlačte kliknutím na tlačidlo **Print**.

## **Zastavenie tlačovej úlohy**

Tlačovú úlohu môžete zastaviť zo zariadenia HP all-in-one alebo z počítača. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odporúčame tlačovú úlohu zastaviť zo zariadenia HP all-in-one.

### **Zastavenie tlačovej úlohy zo zariadenia HP all-in-one**

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Zrušiť**. Počkajte, kým sa na farebnom grafickom displeji nezobrazí správa **Tlač zrušená**. Ak sa správa nezobrazí, znova stlačte tlačidlo **Zrušiť**.



# 10 Nastavenie faxu

Po dokončení všetkých krokov uvedených v Inštalačnej príručke dokončite nastavenie faxu podľa pokynov v tejto kapitole. Inštalačnú príručku si ponechajte pre neskoršie použitie.


V tejto kapitole sa dozviete, ako nastaviť zariadenie HP all-in-one tak, aby faxovanie úspešne fungovalo s ľubovoľným zariadením alebo službou, ktoré môžete mať pripojené na jednej telefónnej linke so zariadením HP all-in-one.

Pred nastavením zariadenia HP all-in-one na faxovanie musíte určiť, aké typy zariadení alebo služieb zdieľajú tú istú telefónnu linku. Podľa prvého stĺpca nasledujúcej tabuľky vyberte kombináciu príslušného zariadenia a služieb pre nastavenie v domácnosti alebo v kancelárii. V druhom stĺpci potom vyhľadajte príslušné nastavenie. V ďalšej časti tejto kapitoly sú krok za krokom uvedené pokyny pre každý prípad.

Ďalšie zariadenia a služby zdieľajúce faxovú linku	Odporučané nastavenie faxu
Žiadne Telefónna linka je určená na faxovanie.	Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímať sa hlasové volania)
Služba DSL poskytovaná telefónou spoločnosťou	Prípad B: Inštálacia zariadenia HP all-in-one k linke DSL
Telefónny systém PBX (systém pobočkovej ústrednej) alebo systém ISDN (Integrované služby digitálnej siete)	Prípad C: Inštálacia zariadenia HP all-in-one k telefónnemu systému PBX alebo linke ISDN
Služba rozlíšeného zvonenia poskytovaná telefónou spoločnosťou	Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke
Hlasové volania Na tejto telefónnej linke prijímate hlasové aj faxové volania.	Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka
Hlasové volania a služba hlasovej pošty Na tejto telefónnej linke prijímate hlasové aj faxové volania a máte predplatnenú službu hlasovej pošty prostredníctvom telefónnej spoločnosti.	Prípad F: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s hlasovou poštou

## Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímať sa hlasové volania)

Ak máte samostatnú linku, na ktorej neprijímate žiadne hlasové volania a nemáte k nej pripojené žiadne iné zariadenie, pripojte zariadenie HP all-in-one podľa pokynov v tejto časti.

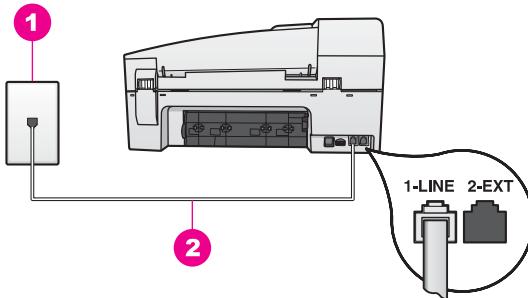

### Pohľad na zadnú časť zariadenia HP all-in-one

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Telefónna zásuvka   |
| 2 | Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one pripojený do portu „1-LINE“ |

### Inštalácia zariadenia HP all-in-one k samostatnej faxovej linke


- Pripojte jeden koniec telefónneho kabla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.
- Upozornenie** Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, informácie o jeho predĺžení nájdete v časti [Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý..](#)
- Nastavte HP all-in-one na automatické odpovedanie prichádzajúcich volaní. Stlačte tlačidlo **Automatická odpoved** a podržte ho, kým sa nerozsvieti indikátor.
- (Voliteľná možnosť) Zmeňte nastavenie **Počet zvonení na odpoved** na jedno alebo dve zvonenia.  
Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti [Nastavenie počtu zvonení na odpoved](#).
- Spusťte test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Test nastavenia faxu](#).

Ked' zazvoní telefón, zariadenie HP all-in-one odpovie automaticky po počte zvonení, ktoré ste nastavili pre možnosť **Počet zvonení na odpoved**. Potom začne vysieláť tóny prijímania faxu do odosielajúceho faxového prístroja a príjme fax.

### Prípad B: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k linke DSL

Ak používate službu DSL prostredníctvom telefónnej spoločnosti, podľa pokynov v tejto časti pripojte filter DSL medzi telefónnu zásuvku v stene a zariadenie HP all-in-one. Filter DSL odstraňuje digitálny signál, ktorý bráni zariadeniu HP all-in-one správne komunikovať s telefónnou linkou. (Služba DSL sa vo vašej krajine alebo oblasti môže nazývať ADSL.)

**⚠ Upozornenie** Ak máte linku DSL a nepripojíte filter DSL, nebudeste môcť odosieláť a prijímať faxy pomocou zariadenia HP all-in-one.

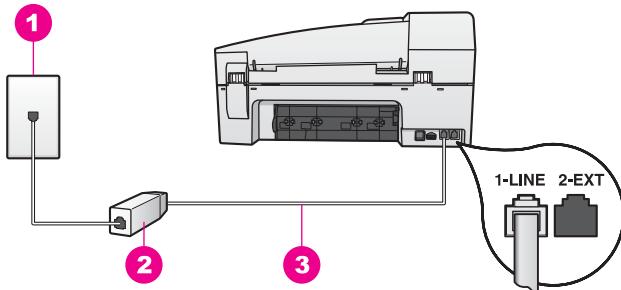

### Pohľad na zadnú časť zariadenia HP all-in-one

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Telefónna zásuvka   |
| 2 | Filter a kábel DSL dodaný poskytovateľom služby DSL                                     |
| 3 | Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one pripojený do portu „1-LINE“ |

### Inštalácia zariadenia HP all-in-one k linke DSL

- 1 Filter DSL získate od poskytovateľa služby DSL.
  - 2 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one, do otvoreného portu na filtri DSL a druhý koniec do portu označeného „1-LINE“ v zadnej časti zariadenia HP all-in-one.
- ⚠ Upozornenie** Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, možno nebudeste môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych kálov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii.
- 3 Pripojte kábel filtra DSL filter do telefónnej zásuvky v stene.
  - 4 Spusťte test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Test nastavenia faxu](#).

## Prípad C: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k telefónnemu systému PBX alebo linke ISDN

Ak používate telefónny systém PBX alebo konvertor a koncový adaptér ISDN, postupujete takto:

- Ak používate systém PBX alebo konvertor a koncový adaptér ISDN, pripojte zariadenie HP all-in-one do portu, ktorý je určený pre fax a telefón. Ak je to možné, skontrolujte, či je koncový adaptér pripojený k správnemu typu prepínača pre vašu krajinu alebo oblasť.

**Poznámka** Niektoré systémy ISDN umožňujú konfigurovať porty pre konkrétné telefónne zariadenie. Napríklad môžete mať priradený jeden port pre telefón a fax skupiny 3 a druhý port pre viaceré účely. Ak máte problémy s pripojením konvertora ISDN k faxovému a telefónnemu

portu, skúste použiť port určený pre rôzne účely. Tento port môže byť označený „multi-combi“ alebo podobne.

- Ak používate telefónny systém PBX, „vypnite“ oznámenie prichádzajúceho hovoru.




**Upozornenie** Mnohé digitálne telefónne systémy PBX majú oznámenie prichádzajúceho hovoru „zapnuté“ z výroby. Oznámenie prichádzajúceho hovoru bude prekázať faxovému prenosu, preto zariadenie HP all-in-one nebude môcť prijať ani odoslať fax. Pokyny na zapnutie a vypnutie oznámenia prichádzajúceho hovoru sú v dokumentácii dodanej s telefónnym systémom PBX.

- Ak telefónna linka používa systém PBX, musíte pred vytočením faxového čísla vytobiť číslo vonkajšej linky.
- Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky nepoužijete dodaný kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, informácie o jeho predĺžení nájdete v časti **Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý..**

## Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke

Ak máte predplatenu službu rozlíšeného zvonenia (prostredníctvom telefónnej spoločnosti), ktorá umožňuje mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísel, pričom sa pre každé používa iný vzor zvonenia, pripojte zariadenie HP all-in-one podľa pokynov v tejto časti.

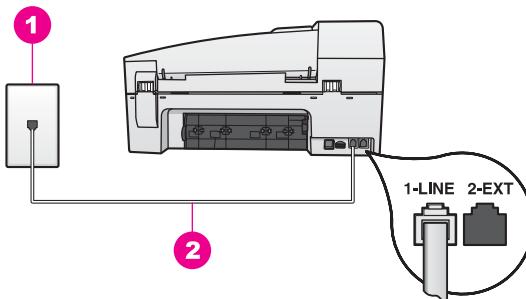

### Pohľad na zadnú časť zariadenia HP all-in-one

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Telefónna zásuvka   |
| 2 | Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one pripojený do portu „1-LINE“ |

### Inštalácia zariadenia HP all-in-one so službou rozlíšeného volania

- 1 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.




**Upozornenie** Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, možno nebudeť môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, informácie o jeho predĺžení nájdete v časti **Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý..**

- 2 Nastavte HP all-in-one na automatické odpovedanie prichádzajúcich volaní. Stlačte tlačidlo **Automatická odpoveď** a podržte ho, kým sa nerozsvieti indikátor.
- 3 Zmeňte nastavenie **Vzor zvonenia pri odpovedi** na vzor, ktorý telefónna spoločnosť prideliла pre vaše faxové číslo, napríklad na dvojité alebo trojité zvonenie.  
Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti **Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie)**.
- Poznámka** Zariadenie HP all-in-one je z výroby nastavené tak, aby odpovedalo na všetky vzory zvonenia. Ak nenastavíte správny vzor zvonenia pridelený telefónnou spoločnosťou pre vaše faxové číslo, zariadenie HP all-in-one nebude môcť odpovedať na hlasové aj na faxové volania alebo nebude odpovedať vôbec.
- 4 (Voliteľná možnosť) Zmeňte nastavenie **Počet zvonení na odpoveď** na jedno alebo dve zvonenia.  
Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti **Nastavenie počtu zvonení na odpoveď**.
- 5 Spusťte test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti **Test nastavenia faxu**.

Zariadenie HP all-in-one automaticky odpovie na prichádzajúce volania, ktoré majú rovnaký vzor zvonenia, aký ste vybrali (nastavenie **Vzor zvonenia pri odpovedi**) a po počte zvonení, ktoré ste vybrali (nastavenie **Počet zvonení na odpoveď**). Potom začne vysielat tóny prijímania faxu do odosielajúceho faxového prístroja a príjme fax.

## Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka

Ak na jednom telefónnom čísle prijímate hlasové aj faxové volania a na tejto telefónnej linke nemáte pripojené žiadne iné kancelárske zariadenie, inštalujte zariadenie HP all-in-one podľa pokynov v tejto časti.

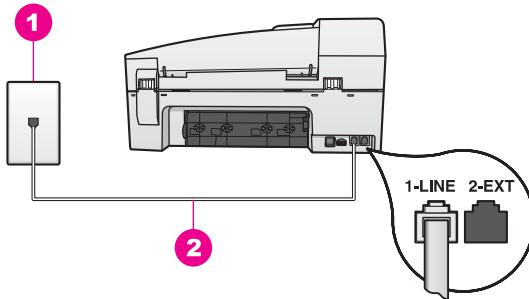

### Pohľad na zadnú časť zariadenia HP all-in-one

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Telefónna zásuvka   |
| 2 | Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one pripojený do portu „1-LINE“ |

### Inštalácia zariadenia HP all-in-one so zdieľanou hlasovou alebo faxovou linkou


- Pripojte jeden koniec telefónneho kabla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.
- Upozornenie** Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, informácie o jeho predĺžení nájdete v časti [Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý..](#)
- Teraz sa musíte rozhodnúť, či chcete, aby zariadenie HP all-in-one odpovedalo na volania automaticky alebo manuálne:
    - Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na automatické odpovedanie na faxy, bude prijímať všetky prichádzajúce hovory a faxy. Zariadenie HP all-in-one v tomto prípade nebude rozlišovať faxové a hlasové volania. Ak sa domnievate, že prichádza hlasové volanie, musíte naň odpovedať skôr, ako odpovie zariadenie HP all-in-one.  
Ak chcete zapnúť automatické odpovedanie na faxové volania, stlačte tlačidlo **Automatická odpoved'** a podržte ho, kým sa nerozsvieti indikátor.
    - Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na manuálne prijímanie faxov, na prichádzajúce faxové volania budete musieť odpovedať osobne, inak zariadenie HP all-in-one faxy neprijme.  
Ak chcete zapnúť ručné odpovedanie na faxové volania, stlačte tlačidlo **Automatická odpoved'** a podržte ho, kým indikátor nezhasne.
  - Spusťte test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Test nastavenia faxu](#).

Ak preberiete volanie skôr ako zariadenie HP all-in-one a počujete tóny faxu z odosielajúceho faxového prístroja, musíte na faxové volanie odpovedať manuálne. Ďalšie informácie nájdete v časti [Manuálne prijímanie faxov](#).

## Prípad F: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s hlasovou poštou

Ak prijímate hlasové aj faxové volania na tom istom čísle a zároveň máte predplatenú službu hlasovej pošty, inštalujte zariadenie HP all-in-one podľa pokynov v tejto časti.

**Poznámka** Ak máte službu hlasovej pošty na tom istom telefónnom čísle, ktoré používate na faxové volania, faxy nemôžete prijímať automaticky. Faxy musíte prijímať manuálne. To znamená, že na prichádzajúce faxové volania musíte odpovedať osobne. Ak napriek tomu chcete prijímať faxy automaticky, obráťte sa na telefónnu spoločnosť a predpláťte si službu rozlíšeného zvonenia alebo si zabezpečte samostatnú telefónnu linku na faxovanie.

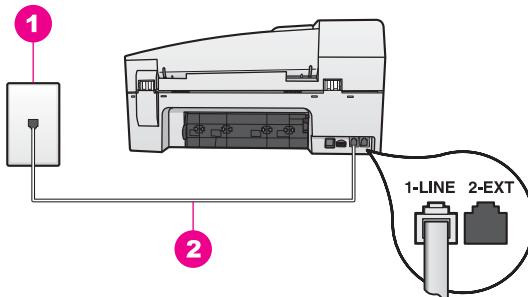

**Pohľad na zadnú časť zariadenia HP all-in-one**

1	Telefónna zásuvka
2	Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one pripojený do portu „1-LINE“

### Inštalácia zariadenia HP all-in-one s hlasovou poštou

- Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.



**Upozornenie** Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, možno nebudeš môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych kálov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, informácie o jeho predĺžení nájdete v časti [Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý..](#)

- Nastavte HP all-in-one na ručné odpovedanie prichádzajúcich volaní. Stlačte tlačidlo **Automatická odpoved** a podržte ho, kým indikátor nezhasne.
- Spuštite test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Test nastavenia faxu](#).

Musíte byť k dispozícii a osobne odpovedať na prichádzajúce faxové volania, inak zariadenie HP all-in-one nebude môcť prijať fax. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti [Manuálne prijímanie faxov](#).

## Test nastavenia faxu

Test nastavenia faxu môže slúžiť na kontrolu stavu zariadenia HP all-in-one a na kontrolu, či je zariadenie správne nastavené na faxovanie. Test vykonajte až po dokončení nastavenia zariadenia HP all-in-one na faxovanie. V teste sa vykonajú nasledujúce kontroly:

- kontrola hardvéru faxu,
- kontrola pripojenia telefónneho kábla do správneho portu,
- kontrola oznamovacieho tónu,
- kontrola aktívnosti telefónnej linky,
- kontrola stavu pripojenia telefónnej linky.

Zariadenie HP all-in-one vytlačí správu o výsledkoch testu. Ak test zlyhá, preštudujte si v správe informácie o možnosti riešenia problému a test zopakujte.

### Test nastavenia faxu z ovládacieho panela

- 1 Nastavte zariadenie HP all-in-one na faxovanie podľa pokynov v tejto kapitole.
- 2 Skontrolujte, či ste pred začatím testu vložili tlačové kazety a doplnili papier. Ďalšie informácie nájdete v častiach [Výmena tlačových kaziet](#) a [Zakladanie papiera normálnej veľkosti](#).
- 3 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 4 Stlačte tlačidlo **6**, potom tlačidlo **5**.  
Zobrází sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Spustiť test faxu**.  
HP all-in-one zobrazí stav testu na farebnom grafickom displeji a vytlačí správu.
- 5 Preštudujte si správu.
  - Ak bol test úspešný, ale problémy s odosielaním a prijímaním faxov pretrvávajú, skontrolujte nastavenia faxu vypísané v správe a preverte správnosť nastavení. Nenastavenie alebo nesprávne nastavenie faxu môže spôsobiť problémy pri faxovaní.
  - Ak test zlyhá, preštudujte si informácie v správe ešte raz a nájdite možné riešenie problému.
- 6 Keď správu vyberiete zo zariadenia HP all-in-one, stlačte tlačidlo **OK**.  
V prípade potreby vyriešte všetky zistené problémy a test zopakujte.  
Ďalšie informácie o riešení možných problémov zistených testom nájdete v časti [Zlyhanie testu faxu](#).

# 11 Používanie funkcií faxu

Pomocou zariadenia HP all-in-one môžete odosielat' a prijímať faxy vrátane farebných. Ak chcete rýchlo a jednoducho odosielat' faxy na často používané čísla, môžete nastaviť rýchle voľby. Z ovládacieho panela môžete nastaviť viaceré možnosti faxu, ako je napríklad rozlíšenie a kontrast.

Ak chcete využívať všetky funkcie, preštudujte si aplikáciu **Aplikácia HP Director**, ktorá sa dodáva so softvérom **HP Image Zone**. Pomocou zariadenia **Aplikácia HP Director** môžete z počítača odosielat' faxy vrátane počítačom vytvorenej titulnej stránky a rýchle nastaviť funkciu rýchlej voľby. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Informácie o prístupe k aplikácii **Aplikácia HP Director** nájdete v časti Aplikácia **HP Image Zone** umožňuje dosiahnuť so zariadením HP all-in-one omnoho viac..

## Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov

Zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť na automatické alebo manuálne prijímanie faxov podľa toho, či používate nastavenie pre domácnosť alebo pre kanceláriu. Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na automatické odpovedanie na faxy, bude prijímať všetky prichádzajúce hovory a faxy. Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na manuálne prijímanie faxov, na prichádzajúce faxové volania budete musieť odpovedať osobne, inak zariadenie HP all-in-one faxy neprijme. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti [Manuálne prijímanie faxov](#).

V určitých situáciách možno uprednostniť manuálne prijímanie faxov. Napríklad ak máte spoločnú linku pre zariadenie HP all-in-one a telefón a nemáte rozlíšené zvonenie alebo telefónny záznamník, budete musieť nastaviť zariadenie HP all-in-one tak, aby sa na faxové volania odpovedalo manuálne. Faxové volania budete prijímať manuálne aj v prípade, ak máte predplatenú službu hlasovej pošty. Je to preto, lebo zariadenie HP all-in-one nedokáže rozpoznať, či ide o faxové alebo telefónne volanie.

Ďalšie informácie o nastavení spolupráce kancelárskych zariadení so zariadením HP all-in-one nájdete v časti [Nastavenie faxu](#).

### Výber odporúčaného režimu odpovede pre vaše nastavenie

V nižšie uvedenej tabuľke sú informácie pre určenie odporúčaného režimu odpovede pre zariadenie HP all-in-one v domácnosti alebo kancelárii. V prvom stĺpci tabuľky vyberte typ zariadenia a služieb, ktoré použijete v nastavení pre kanceláriu. V druhom stĺpci potom vyhľadajte príslušný odporúčaný režim odpovede. Tretí stĺpec popisuje spôsob, akým bude zariadenie HP all-in-one prijímať prichádzajúce hovory.

Po určení nastavenia odporúčaného režimu odpovede pre domácnosť alebo pre kanceláriu získate ďalšie informácie v časti [Nastavenie režimu odpovede](#).

Zariadenia a služby zdieľajúce faxovú linku	Odporúčaný režim odpovede	Popis
Žiadne (Samostatná faxová linka, na ktorej prijímate iba faxové volania.)	Automaticky (Indikátor <b>Automatická odpoved'</b> svieti.)	Zariadenie HP all-in-one automaticky odpovedá na volania podľa nastavenia <b>Počet zvonení na odpoved'</b> . Ďalšie informácie o nastavení počtu zvonení na odpoved' nájdete v časti <b>Nastavenie počtu zvonení na odpoved'</b> .
Spoločná hlasová a faxová linka bez odkazovača (Spoločná telefónna linka, na ktorej prijímate hlasové aj faxové volania.)	Manuálne (Indikátor <b>Automatická odpoved'</b> nesvieti.)	Zariadenie HP all-in-one nebude automaticky odpovedať na volania. Všetky faxy musíte prijímať manuálne stlačením tlačidla <b>Faxovať Čiernobielo</b> alebo <b>Faxovať Farebne</b> . Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti <b>Manuálne prijímanie faxov</b> . Toto nastavenie môžete použiť, ak na vašej telefónnej linke prijímate väčšinou hlasové volania a zriedkavo faxy.
Služba hlasovej pošty poskytovaná telefónou spoločnosťou	Manuálne (Indikátor <b>Automatická odpoved'</b> nesvieti.)	Zariadenie HP all-in-one nebude automaticky odpovedať na volania. Všetky faxy musíte prijímať manuálne stlačením tlačidla <b>Faxovať Čiernobielo</b> alebo <b>Faxovať Farebne</b> . Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti <b>Manuálne prijímanie faxov</b> .
Telefónny záznamník a spoločná hlasová a faxová linka	Automaticky (Indikátor <b>Automatická odpoved'</b> svieti.)	Záznamník bude odpovedať na volania a zariadenie HP all-in-one bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP all-in-one zistí faxové tóny, zariadenie HP all-in-one prijme fax. Taktiež nastavte počet zvonení na odpoved' pre HP all-in-one väčší, ako je počet zvonení na odpoved' pre záznamník. Záznamník má prijať volanie skôr ako zariadenie HP all-in-one. Ďalšie informácie o nastavení počtu zvonení na odpoved' nájdete v časti <b>Nastavenie počtu zvonení na odpoved'</b> .
Služba rozlíšeného zvonenia	Automaticky (Indikátor <b>Automatická odpoved'</b> svieti.)	Zariadenie HP all-in-one automaticky prijíma prichádzajúce volania. Skontrolujte, či sa vzor zvonenia nastavený telefónou spoločnosťou pre vašu faxovú linku zhoduje s nastavením <b>Vzor zvonenia pri odpovedi</b> v zariadení HP all-in-one. Ďalšie informácie nájdete v časti <b>Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie)</b> .

## Nastavenie režimu odpovede

Režim odpovede určuje, či zariadenie HP all-in-one prijíma, alebo neprijíma prichádzajúce volania. Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na automatické odpovedanie faxových volaní (indikátor **Automatická odpoved** svieti), bude prijímať všetky prichádzajúce volania a faxy. Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na manuálne prijímanie faxov (indikátor **Automatická odpoved** nesvieti), na prichádzajúce faxové volania budete musieť odpovedať osobne, inak zariadenie HP all-in-one faxy neprijme. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti [Manuálne prijímanie faxov](#).

Ak nemáte istotu, ktorý režim odpovede máte použiť, pozrite si časť [Výber odporúčaného režimu odpovede pre vaše nastavenie](#).

- Stlačte tlačidlo **Automatická odpoved** a nastavte režim odpovede.

Ked' svieti indikátor **Automatická odpoved**, zariadenie HP all-in-one automaticky odpovie na volania. Ked' indikátor nesvieti, zariadenie HP all-in-one nebude odpovedať na volania.

## Odoslanie faxu

Fax môžete odoslať viacerými spôsobmi. Pomocou ovládacieho panela môžete zo zariadenia HP all-in-one odoslať čiernobiele alebo farebný fax. Fax môžete tiež odoslať manuálne z pripojeného telefónu. Umožní vám to hovoriť s príjemcom pred odoslaním faxu.

Ak odosielate faxy často na rovnaké faxové čísla, môžete nastaviť čísla rýchlej voľby a odosielat faxy pomocou tlačidla **Rýchla voľba** alebo tlačidlom rýchlej voľby na jeden dotyk. V tejto časti získate informácie o všetkých spôsoboch odosielania faxov.

### Odosanie jednoduchého faxu

Pomocou ovládacieho panela môžete odoslať jednostranový alebo niekoľkostranový jednoduchý fax.

**Poznámka** Ak potrebujete potvrdenie o úspešnom odoslaní faxu v tlačenej forme, ešte pred odoslaním faxu zapnite možnosť potvrdenia faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zapnutie potvrzovania faxov](#).

**Tip** Fax môžete odoslať aj pomocou funkcie kontrolného vytáčania. Táto funkcia umožňuje ovládanie rýchlosťi vytáčania. Táto funkcia je užitočná, keď chcete telefonát zaplatiť pomocou telefónnej karty alebo keď musíte odpovedať na tónovú výzvu počas vytáčania. Ďalšie informácie sú v časti [Odosielanie faxu pomocou funkcie kontrolného vytáčania](#).

- 1 Vložte originály čelom nahor do zásobníka podávača dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo. Ak odosielate jednostranový fax, môžete ho jednoducho umiestniť na snímaciu sklenenú plochu.

**Poznámka** Ak odosielate viacstranový fax, musíte vložiť originály do automatického podávača dokumentov.

- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo faxu.

**Tip** Pauzu vo faxovom čísle vložíte stlačením tlačidla **Opakovat voľbu/Pauza**.

- 3 Stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobielo**.
- 4 Ak je originál vložený na sklenenej snímacej ploche, stlačte tlačidlo **1**.

**Tip** Zo zariadenia HP all-in-one môžete odoslať aj farebný fax, napríklad fotografiu. Namiesto tlačidla **Štart faxu Čiernobielo** stačí stlačiť tlačidlo **Faxovať Farebne**.

Vedeli ste, že fax môžete odoslať z počítača pomocou softvéru **Aplikácia HP Director**, ktorý sa dodáva so zariadením **HP Image Zone**? Pomocou počítača môžete aj vytvoriť a k faxu pripojiť titulnú stranu. Je to jednoduché. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom **HP Image Zone**.

## Zapnutie potvrzovania faxov

Ak potrebujete potvrdenie o úspešnom odoslaní faxu v tlačenej forme, ešte **pred** odoslaním faxu postupujte podľa týchto pokynov.

Predvoleným nastavením potvrzovania je nastavenie **Každá chyba**. Zariadenie HP all-in-one vytlačí protokol len vtedy, keď nastane problém s odoslaním alebo prijatím faxu. Po každej transakcii sa na farebnom grafickom displeji na krátky čas objaví správa s potvrdením, že položka bola úspešne odoslaná. Ďalšie informácie o tlači správ nájdete v časti **Tlač správ**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **2** a potom tlačidlo **1**.  
Zobrazí sa ponuka **Tlač správy** a vyberie sa položka **Nastavenie faxových správ**.
- 3 Stlačte a podržte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Iba odoslať** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Vždy, keď odošlete fax, zariadenie HP all-in-one vytlačí správu s potvrdením, ktorá vás informuje o tom, či bolo odoslanie faxu úspešné alebo nie.

**Poznámka** Ak vyberiete možnosť **Len odosielané**, nezískate tlačené správy o prípadných chybách pri prijímaní faxov zariadením HP all-in-one. Ak si chcete prezrieť informácie o chybách pri príjme, vytlačte **Faxový denník**. Viac informácií o tlači správy **Faxový denník** nájdete v časti **Manuálne vytváranie správ**.

## Manuálne odosielanie faxu z telefónu

Pred odoslaním faxu môžete zatelefonovať príjemcovi. Táto metóda sa nazýva manuálne odoslanie faxu. Manuálne odoslanie faxu je výhodné vtedy, keď sa chcete pred odoslaním uistíť, že príjemca je schopný priať fax.

- 1 Vložte originály čelom nahor do zásobníka podávača dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo.
- 2 Zadajte číslo pomocou tlačidiel telefónu, ktorý je pripojený k zariadeniu HP all-in-one.

**Poznámka** Na zadanie čísla musíte použiť tlačidlá na telefóne. Nepoužívajte tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one.

3 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- Ak po voľbe čísla počujete faxové tóny, do troch sekúnd stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobielo** alebo **Faxovať Farebne**.
- Ak príjemca príjme volanie, môžete s ním pred odoslaním faxu hovoriť. Ak ste pripravený odoslať fax, stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobielo** alebo **Faxovať Farebne** na ovládacom paneli.

Počas prenosu faxu telefónna linka stíhne. Môžete položiť telefón. Ak chcete pokračovať v rozhovore s príjemcom, zostaňte na linke, kým sa prenos faxu neukončí.

### Odosielanie faxu pomocou funkcie opakovanej voľby

Pomocou funkcie opakovanej voľby môžete odoslať fax na posledné volané faxové číslo.

- 1 Vložte originály čelom nahor do zásobníka podávača dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo.
- 2 Stlačte tlačidlo **Opakovat' voľbu/Pauza**.  
Posledné volané číslo sa zobrazí na displeji ovládacieho panela.
- 3 Stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobielo** alebo **Faxovať Farebne**.

### Odosielanie faxu pomocou funkcie rýchlej voľby

Fax môžete rýchlo odoslať stlačením tlačidla **Rýchla voľba** alebo tlačidla rýchlej voľby na jeden dotyk na ovládacom paneli. Tlačidlá rýchlej voľby na jeden dotyk zodpovedajú prvým piatim záznamom rýchlej voľby.

Položky funkcie Rýchla voľba sa nezobrazia, ak ste ich nenastavili. Ďalšie informácie sú v časti [Nastavenie rýchlej voľby](#).

- 1 Vložte originály čelom nahor do zásobníka podávača dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo.
- 2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Stláčajte tlačidlo **Rýchla voľba**, kym sa nezobrazí požadovaná položka rýchlej voľby. V záznamoch rýchlej voľby sa môžete tiež posúvať pomocou tlačidiel ◀ a ▶.
  - Stlačte tlačidlo **Rýchla voľba** a potom pomocou klávesnice na ovládacom paneli zadajte kód rýchlej voľby.
  - Stlačte tlačidlo rýchlej voľby na jeden dotyk.
- 3 Stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobielo** alebo **Faxovať Farebne**.

### Naplánovanie odoslania faxu

Môžete naplánovať odoslanie čiernobieleho faxu na odoslanie neskôr v ten istý deň (napr. keď sú telefónne linky menej zaťažené alebo volania sú lacnejšie). Pri plánovaní odoslania faxu, musia byť originály vložené do zásobníka podávača dokumentov a nie na snímaciu plochu. Zariadenie HP all-in-one po dosiahnutí nastaveného času automaticky odošle fax.

Naplánovať môžete naraz iba jedno odoslanie faxu. V odosielaní faxov však môžete pokračovať aj počas naplánovaného faxu.

- Vložte originály čelom nahor do zásobníka podávača dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo.

**Poznámka** Vložte originály do zásobníka podávača dokumentov a nie na snímaciu plochu. Táto funkcia nepracuje ak vložíte originály na snímaciu plochu.

- V oblasti faxovania stláčajte **Ponuka**, kým sa nezjaví **Ako faxovať**.
- Stláčajte ►, kým sa neobjaví **Odoslat' fax neskôr** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Pomocou numerickej klávesnice zadajte čas odoslania a stlačte tlačidlo **OK**.
- Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, stlačte tlačidlo rýchlej voľby na jeden dotyk, alebo stláčajte **Rýchla voľba**, kým sa zjaví príslušný záznam rýchlej voľby.
- Stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobielo**.

HP all-in-one odošle fax v naplánovanom čase a naplánovaný čas sa zjaví na displeji ovládacieho panela.

### Zrušenie naplánovaného faxu

Naplánovaný alebo práve prebiehajúci fax môžete zrušiť. Po naplánovaní faxu sa na displeji ovládacieho panela zjaví naplánovaný čas.

- Po zobrazení naplánovaného času na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Zrušiť** a potom stlačte tlačidlo **1**.

Naplánovaný fax sa zruší.

### Odoslanie faxu z pamäte

Čiernobiele fax môžete nahrať do pamäte a potom ho odoslať z pamäte. Táto funkcia je užitočná, keď číslo, ktoré voláte je obsadené alebo dočasne nedostupné. Zariadenie HP all-in-one naskenuje originály do pamäte a po úspešnom pripojení k faxovému prístroju príjemcu ich odošle. Po tom, ako HP all-in-one naskenuje stránky do pamäte, môžete vybrať originály zo zásobníka podávača dokumentov.

- Vložte originály čelom nahor do zásobníka podávača dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo.

**Poznámka** Vložte originály do zásobníka podávača dokumentov a nie na snímaciu plochu. Táto funkcia nepracuje ak vložíte originály na snímaciu plochu.

- V oblasti faxovania stláčajte **Ponuka**, kým sa nezjaví **Ako faxovať**.
- Stláčajte ►, kým sa neobjaví **Skenovanie a faxovanie** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, stlačte tlačidlo rýchlej voľby na jeden dotyk, alebo stláčajte **Rýchla voľba**, kým sa zjaví príslušný záznam rýchlej voľby.
- Stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobielo**.

**Poznámka** Ak stlačíte tlačidlo **Faxovať Farebne**, fax sa odošle čiernobielo a na displeji ovládacieho panela sa zobrazí správa.

Zariadenie HP all-in-one naskenuje originály do pamäte a po úspešnom pripojení k faxovému prístroju príjemcu ich odošle. Ak chcete odosiať všetky faxy s týmto nastavením, zmeňte ho na predvolené. Ďalšie informácie sú v časti *Nastavenie nových predvolených hodnôt*.

## Odosielanie faxu pomocou funkcie kontrolného vytáčania

Funkcia kontrolného vytáčania umožňuje vytočenie čísla z ovládacieho panela tak, ako keby ste ho vytáčali na bežnom telefóne. Táto funkcia je užitočná, keď chcete telefonát zaplatiť pomocou telefónnej karty alebo keď musíte odpovedať na tónovú výzvu počas vytáčania. V prípade potreby funkcia umožňuje ovládať rýchlosť vytáčania.

**Poznámka** Zapnite zvuk, inak nebude počuť vyzvávací tón. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie hlasitosti](#).

- 1 Vložte originály čelom nahor do zásobníka podávača dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo. Ak odosielate jednostranový fax, môžete ho jednoducho umiestniť na snímaciu sklenenú plochu.
- 2 Stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobiele** alebo **Faxovať Farebne**.
- 3 Ak je originál vložený na sklenenej snímacej ploche, stlačte tlačidlo **1**.
- 4 Keď sa ozve vyzvávací tón, pomocou klávesnice na ovládacom paneli zadajte číslo.
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po odpovedi faxového prístroja príjemcu sa fax odošle.

## Prijímanie faxov

Zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť na automatické alebo manuálne prijímanie faxov podľa toho, aký je nastavený režim odpovede. Ak indikátor vedľa tlačidla **Automatická odpoveď** svieti, zariadenie HP all-in-one bude automaticky odpovedať na prichádzajúce volania a prijímať faxy. Ak indikátor nesveti, musíte prijímať faxy manuálne. Ďalšie informácie o režime odpovede nájdete v časti [Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov](#).

**Poznámka** Ak máte nainštalovanú tlačovú kazetu pre tlač fotografií, pri prijímaní faxov ju môžete vymeniť za čiernu tlačovú kazetu. Pozrite si časť [Práca s tlačovými kazetami](#).

### Nastavenie počtu zvonení na odpoved'

Môžete určiť, kolko zvonení má odznieť, kým zariadenie HP all-in-one automaticky odpovie na telefonát.

**Poznámka** Toto nastavenie pracuje iba, keď je HP all-in-one nastavený na automatický príjem faxov.

Nastavenie **Počet zvonení na odpoved'** je dôležité, ak máte telefónny záznamník pripojený na rovnakej telefónnej linke ako zariadenie HP all-in-one. Záznamník má odpovedať na volania skôr ako zariadenie HP all-in-one. Počet zvonení na odpoved' pre zariadenie HP all-in-one by mal byť vyšší ako pre záznamník.

Napríklad nastavte záznamník na odpovedanie po 4 zvoneniach a zariadenie HP all-in-one po maximálnom počte zvonení, ktoré zariadenie podporuje. (Maximálny počet zvonení sa líši podľa krajiny alebo oblasti.) V tomto nastavení bude na volania odpovedať telefónny záznamník a zariadenie HP all-in-one bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP all-in-one zistí faxové tóny, zariadenie HP all-in-one prijme fax. Ak je prichádzajúce volanie hlasové, záznamník nahrá odkaz.

## Nastavenie počtu zvonení na odpoved' na ovládacom paneli

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **4** a potom tlačidlo **3**.  
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a potom možnosť **Počet zvonení na odpoved'**.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte príslušný počet zvonení.
- 4 Nastavenie potvrdte tlačidlom **OK**.

## Manuálne prijímanie faxov

Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na ručný príjem faxov (indikátor **Automatická odpoved'** nesvetí) alebo v prípade, že odpovedáte na telefonát a počujete faxové tóny, faxy prijímajte podľa pokynov v tejto časti.

Manuálne môžete prijímať faxy z telefónu, ktorý je:

- priamo pripojený na zariadenie HP all-in-one (v zásuvke „2-EXT“),
  - pripojený na rovnakú telefónnu linku, ale nie je priamo pripojený k zariadeniu HP all-in-one.
- 1 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one zapnuté a vo vstupnom zásobníku je vložený papier.
  - 2 Vyberte všetky originály zo zásobníka podávača dokumentov.
  - 3 Nastavte vysokú hodnotu možnosti **Počet zvonení na odpoved'**, aby ste mohli odpovedať na prichádzajúce volania skôr ako zariadenie HP all-in-one. Alebo nastavte HP all-in-one na ručné odpovedanie faxov.  
Ďalšie informácie o nastavení počtu zvonení na odpoved' nájdete v časti **Nastavenie počtu zvonení na odpoved'**. Informácie o nastavení HP all-in-one na odpovedanie faxov manuálne nájdete v časti **Nastavenie režimu odpovede**.
  - 4 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
    - Ak je telefón pripojený na rovnakej telefónnej linke, ale nie je pripojený na zadnej strane zariadenia HP all-in-one a počas odosielania počujete z odosielajúceho faxového prístroja faxové tóny, počkajte 5 až 10 sekúnd a potom stlačte tlačidlá **1 2 3** na telefónnom prístroji. Ak zariadenie HP all-in-one nezačne prijímať fax, počkajte ešte niekoľko sekúnd a znova stlačte tlačidlá **1 2 3**.

**Poznámka** Keď zariadenie HP all-in-one príjme prichádzajúce volanie, na farebnom grafickom displeji sa zobrazí hlásenie **Zvoní**. Ak zdvihnete slúchadlo telefónu, po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí hlásenie **Vyvesený telefón**. Pred stlačením tlačidiel **1 2 3** na telefóne musíte počkať, kým sa nezobrazí správa **Vyvesený telefón**, inak nebudeť môcť prijať fax.

- Ak práve telefonujete s odosielateľom telefónom pripojeným k zariadeniu HP all-in-one, požiadajte ho, aby najskôr stlačil tlačidlo Start (Štart) na svojom faxovom prístroji. Ak počujete faxové tóny odosielajúceho faxového prístroja, stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobielo** alebo **Faxovať Farebne** na ovládacom paneli. Potom stlačte tlačidlo **2** pre príjem faxu.

**Poznámka** Ak stlačíte tlačidlo **Faxovať Farebne** a odosielateľ poslal čiernobiely fax, zariadenie HP all-in-one vytlačí čiernobiely fax.

## Výzva na príjem faxu

Vyzývanie umožňuje zariadeniu HP all-in-one vyžiadať od iného faxového prístroja odoslanie faxu, ktorý má vo fronte. Keď použijete funkciu **Prijímaná výzva**, zariadenie HP all-in-one zavolá určený faxový prístroj a vyžiada od neho fax. Určený faxový prístroj musí byť nastavený pre vyzývanie a musí mať pripravený fax na odoslanie.

**Poznámka** Zariadenie HP all-in-one nepodporuje kódy vyzývania. Je to bezpečnostná funkcia, ktorá požaduje od faxového prístroja príjemcu (zariadenie HP all-in-one) poskytnúť kód zariadeniu, ktoré vyzýva za účelom prijatia faxu. Skontrolujte, či zariadenie, ktoré vyzývate, nemá nastavený kód vyzývania (alebo zmenený predvolený kód), inak zariadenie HP all-in-one nebude môcť prijať fax.

- 1 V oblasti faxovania stláčajte tlačidlo **Ponuka**, kým sa nezjaví položka **Ako faxovať**.
- 2 Stláčajte tlačidlo ►, kým sa neobjaví položka **Prijímaná výzva** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Zadajte faxové číslo druhého faxového prístroja.
- 4 Stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobiele** alebo **Faxovať Farebne**.

**Poznámka** Ak stlačíte tlačidlo **Faxovať Farebne** a odosielateľ poslal čiernobiely fax, zariadenie HP all-in-one vytlačí čiernobiely fax.

## Nastavenie dátumu a času

Dátum a čas môžete nastaviť z ovládacieho panela. Pri prenose faxu sa aktuálny dátum a čas vytlačia spolu s hlavičkou faxu. Formát dátumu a času je založený na nastavení jazyka a krajiny alebo oblasti.

**Poznámka** Ak bude zariadenie HP all-in-one bez prúdu, budete musieť dátum a čas znova nastaviť.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
  - 2 Stlačte tlačidlo **4** a potom tlačidlo **1**. Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Dátum a čas**.
  - 3 Stláčaním príslušných číslic na klávesnici zadajte mesiac, deň a rok (len posledné dve číslice). Podľa krajiny a oblasti môžete dátum zadávať v rôznom poradí. Podčiarknutý kurzor, ktorý sa na začiatku nachádza pod prvou číslicou, sa automaticky posúva k ďalšej číslici po každom stlačení tlačidla. Po zadaní poslednej číslice dátumu sa automaticky zobrazí výzva na zadanie času.
  - 4 Zadajte hodiny a minúty.
  - 5 Ak sa váš čas zobrazuje v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla **1** nastavte AM, alebo stlačením tlačidla **2** nastavte PM.
- Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí nový dátum a čas.

## Nastavenie hlavičky faxu

Funkcia hlavičky faxu vytlačí v hornej časti každého odosielaného faxu vaše meno a faxové číslo. Odporúčame nastaviť hlavičku faxu pomocou sprievodcu **Fax Setup Wizard (Sprievodca pre nastavenie faxu)** (používateľa systému Windows) alebo pomocou pomocníka **Setup Assistant (Pomocník nastavenia)** (používateľa systému Macintosh) počas inštalačie softvéru **HP Image Zone**.

Hlavičku faxu môžete nastaviť alebo zmeniť aj z ovládacieho panela.

V mnohých krajinách alebo oblastiach sú informácie v hlavičke faxu povinné zo zákona.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **4** a potom tlačidlo **2**.  
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Hlavička faxu**.
- 3 Zadajte vaše meno alebo názov spoločnosti. Môžete zadať najviac 25 znakov.  
Informácie o zadávaní textu z ovládacieho panela nájdete v časti **Zadávanie textu a symbolov**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Pomocou numerickej klávesnice zadajte vaše faxové číslo. Môžete zadať najviac 19 znakov.
- 6 Stlačte tlačidlo **OK**.

Možno bude pre vás jednoduchšie zadať informácie pre hlavičku faxu pomocou aplikácie **Aplikácia HP Director**, ktorá sa dodáva so softvérom **HP Image Zone**. Pri zadávaní informácií o hlavičke faxu môžete zadať aj informácie o titulnej strane, ktorá sa pripoji k faxu pri odoslaní z počítača. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom **HP Image Zone**.

## Zadávanie textu a symbolov

Text a symboly môžete zadávať z ovládacieho panela pomocou klávesnice na ovládacom paneli pri nastavovaní položiek rýchlej voľby a informácií hlavičky faxu.

Pomocou klávesnice môžete zadávať symboly aj počas vytáčania faxového alebo telefónneho čísla. Zariadenie HP all-in-one pri vytáčaní čísla symboly interpretuje a príslušne reaguje. Ak napríklad zadáte vo faxovom čísle pomlčku, zariadenie HP all-in-one urobí pauzu pred vytočením ostatných čísel. Pauza sa používa, keď chcete pred vytočením faxového čísla získať spojenie na vonkajšiu linku.

### Zadávanie textu pomocou klávesnice na ovládacom paneli

Text alebo symboly môžete zadať pomocou klávesnice na ovládacom paneli.

- Na klávesnici stláčajte tlačidlá s číslicami, ktoré zodpovedajú písmenám mena. Napríklad písmená a, b a c zodpovedajú číslam 2, ako je to zobrazené na tlačidle zobrazenom nižšie.

 2 abc

- Ďalšie dostupné znaky sa zobrazia po viacnásobnom stlačení tlačidla.

**Poznámka** V závislosti od jazyka a krajiny alebo oblasti môžu byť k dispozícii ďalšie znaky.

- Keď sa zobrazí správne písmeno, počkajte, kým sa kurzor automaticky posunie vpravo alebo stlačte tlačidlo ►. Stlačte tlačidlo s číslou zodpovedajúcou nasledujúcemu písmenu v mene. Tlačidlo stláčajte viackrát, kým sa nezobrazí správne písmeno. Prvé písmeno textu je automaticky nastavené ako veľké.
- Medzera zadáte stlačením tlačidla **Medzera**.

- Pauzu vložíte stlačením tlačidla **Opakovat' voľbu/Pauza**. Medzi číslicami sa zobrazí pomlčka.
- Pri zadávaní symbolu, napríklad @, sa opakovaným stláčaním tlačidla **Symboly (\*)** posúvajte v zozname dostupných symbolov: hviezdička (\*), pomlčka (-), ampersand (&), bodka (.), lomka (/), zátvorky ( ), apostrof ('), znak rovnosti (=), číslo (#), znak AT (@), podčiarknik (\_), plus (+), výkričník (!), bodkočiarka (;), otáznik (?), čiarka (,), dvojbodka (:), percento (%) a znak približne (~).
- Ak sa pomýlite, stlačením tlačidla ◀ ho vymažte a potom zadajte správny znak.
- Po ukončení zadávania textu stlačte tlačidlo **OK** a záznam sa uloží.

## Tlač správ

Zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť tak, aby automaticky tlačilo správy o chybách a správy s potvrdením pre každý odoslaný a prijatý fax. Ak potrebujete systémové správy, môžete ich vytlačiť aj manuálne. Tieto správy poskytujú užitočné systémové informácie o zariadení HP all-in-one.

V predvolenom nastavení zariadenie HP all-in-one vytlačí správu len v prípade problému s odoslaním alebo prijatím faxu. Po každej transakcii sa na farebnom grafickom displeji na krátky čas objaví správa uvádzajúca, či bol fax úspešne odoslaný.

### Automatické vytváranie správ

Zariadenie HP all-in-one môžete nakonfigurovať tak, aby automaticky tlačilo správy o chybách a správy s potvrdením.

**Poznámka** Ak potrebujete potvrdenie o úspešnom odoslaní každého faxu v tlačenej forme, postupujte podľa týchto pokynov ešte pred odoslaním faxu a vyberte možnosť **Len odosielané**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **2** a potom tlačidlo **1**.  
Zobrazí sa ponuka **Tlač správy** a vyberie sa položka **Nastavenie faxových správ**.
- 3 Pomocou tlačidla ► sa môžete posúvať v nasledujúcich typoch správ:
  - **Každá chyba**: Správa sa vytlačí pri každej faxovej chybe (predvolené nastavenie).
  - **Chyba odosielania**: Správa sa vytlačí pri chybe prenosu.
  - **Chyba prijímania**: Správa sa vytlačí pri chybe počas prijímania faxu.
  - **Každý fax**: Správa sa vytlačí vždy po odoslaní alebo prijatí faxu.
  - **Len odosielané**: vytlačí sa vždy po odoslaní faxu a obsahuje informáciu o úspešnom alebo neúspešnom odoslaní faxu.
  - **Vypnúť**: Správy o chybe ani správy s potvrdením sa netlačia.
- 4 Správu vyberiete stlačením tlačidla **OK**.

### Manuálne vytváranie správ

Správy o zariadení HP all-in-one, ako je napríklad stav posledného odosланého faxu, zoznam naprogramovaných položiek rýchlej voľby alebo správy o vlastnom teste pre účely diagnostiky, môžete vytvoriť manuálne.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie** a potom tlačidlo **2**.

Zobrazí sa ponuka **Tlač správy**.

- 2 Pomocou tlačidla ► sa môžete posúvať v nasledujúcich typoch správ:
  - **1: Nastavenie faxových správ:** automatické vytlačenie faxových protokolov podľa popisu v časti **Automatické vytváranie správ**.
  - **2: Posledná transakcia:** tlač podrobností o poslednej faxovej transakcii.
  - **3: Faxový denník:** tlač správy o približne 30 posledných faxových transakciách.
  - **4: Zoznam rýchlej voľby:** tlač zoznamu naprogramovaných položiek rýchlej voľby.
  - **5: Správa o vlastnom teste:** tlač správy, ktorá vám pomôže pri diagnostike problémov s tlačou a zarovnávaním. Ďalšie informácie sú v časti **Tlač správy o vlastnom teste**.
- 3 Správu vytlačíte stlačením tlačidla **OK**.

## Nastavenie rýchlej voľby

Faxové čísla, ktoré často používate, môžete priradiť do položiek rýchlej voľby. Ak chcete zapnúť rýchle odosielanie faxov, stlačte tlačidlá rýchlej voľby na jeden dotyk. Takisto môžete stlačiť **Rýchla voľba** pre listovanie a výber zo zoznamu rýchlych volieb.

Prvých päť záznamov rýchlej voľby sú uložené automaticky do tlačidiel rýchlej voľby na jeden dotyk na ovládacom paneli.

Informácie o odosielaní faxov pomocou rýchlej voľby nájdete v časti **Odosielanie faxu pomocou funkcie rýchlej voľby**.

Položky rýchlej voľby môžete rýchlo a jednoducho nastaviť v počítači pomocou aplikácie **Aplikácia HP Director**, ktorá sa dodáva so softvérom **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom **HP Image Zone**.

### Vytvorenie položiek rýchlej voľby

Pre faxové čísla, ktoré používate často, môžete vytvoriť položky rýchlej voľby.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **3** a potom tlačidlo **1**.  
Zobrazí sa ponuka **Nastavenie rýchlej voľby** a vyberie sa položka **Individuálna rýchla voľba**.  
Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí prvá nepriradená položka rýchlej voľby.
- 3 Ak chcete vybrať zobrazenú položku rýchlej voľby, stlačte tlačidlo **OK**. Ďalšiu prázdnú položku môžete vybrať aj tlačidlami ◀ alebo ▶. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Zadajte faxové číslo, ktoré sa má priradiť do tejto položky a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete zadať najviac 49 znakov.

**Tip** Pauzu vo faxovom čísle vložíte stlačením tlačidla **Opakovat' voľbu/Pauza**.

- 5 Vložte názov a potom stlačte tlačidlo **OK**. Môžete zadať najviac 13 znakov.  
Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti **Zadávanie textu a symbolov**.
- 6 Ak chcete nastaviť ďalšie číslo, stlačte tlačidlo **1** alebo stlačením tlačidla **2** ukončíte nastavenie rýchlej voľby.

## Vytvorenie skupinových položiek rýchlej voľby

Môžete vytvoriť skupinu záznamov rýchlej voľby, ktorá môže obsahovať až 48 individuálnych záznamov rýchlej voľby. Toto vám umožní odosielat' čiernobiele faxy špecifickej skupine ľudí pomocou jedného záznamu rýchlej voľby.

**Poznámka** Skupine môžete odosielat' len čiernobiele faxy. Veľmi jemné rozlíšenie taktiež nie je podporované pri použití tejto funkcie.

Do skupiny môžete priradiť iba vopred zadané individuálne čísla rýchlej voľby. Navyše je možné pridať iba individuálne záznamy rýchlej voľby; nemôžete priradiť jednu skupinu inej skupine.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **3** a potom tlačidlo **2**.  
Zobrazí sa ponuka **Nastavenie rýchlej voľby** a vyberie sa položka **Skupinová rýchla voľba**.  
Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí prvá nepriradená položka rýchlej voľby.
- 3 Ak chcete vybrať zobrazenú položku rýchlej voľby, stlačte tlačidlo **OK**. Ďalšiu prázdnú položku môžete vybrať aj tlačidlami ◀ alebo ▶ a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Pomocou ◀ alebo ▶ vyberte individuálne záznamy rýchlej voľby a pridajte do skupiny rýchlej voľby.
- 5 Stlačte tlačidlo tlačidlo **OK**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšiu individuálnu položku rýchlej voľby, stlačte tlačidlo **1** alebo ak ste skončili, stlačte tlačidlo **2**.
- 7 Vložte názov skupiny rýchlej voľby a potom stlačte tlačidlo **OK**.  
Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti [Zadávanie textu a symbolov](#).
- 8 Ak chcete pridať ďalšiu skupinu, stlačte tlačidlo **1** alebo ak ste skončili, stlačte tlačidlo **2**.

## Aktualizácia položiek rýchlej voľby

Telefónne číslo alebo meno osoby v položke rýchlej voľby môžete zmeniť.

**Poznámka** Ak je individuálny záznam rýchlej voľby súčasťou skupiny rýchlej voľby, všetky zmeny v individuálnom zázname rýchlej voľby sa prejavia aj v skupine rýchlej voľby.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **3** a potom tlačidlo **1**.  
Zobrazí sa ponuka **Nastavenie rýchlej voľby** a vyberie sa položka **Individuálna rýchla voľba**.
- 3 Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ sa posúvajte v položkách rýchlej voľby a stlačením tlačidla **OK** vyberte príslušný záznam.
- 4 Keď sa zobrazí aktuálne faxové číslo, môžete ho vymazať stlačením tlačidla ◀.
- 5 Zadajte nové faxové číslo.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** nové číslo uložíte.
- 7 Zadajte nový názov.  
Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti [Zadávanie textu a symbolov](#).
- 8 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 9 Ak chcete aktualizovať ďalšiu položku rýchlej voľby, stlačte tlačidlo **1** alebo ak ste skončili, stlačte tlačidlo **2**.

## Odstraňovanie položiek rýchlej voľby

Jednotlivé položky alebo skupiny položiek rýchlej voľby môžete odstrániť. Ak vymažete individuálny záznam rýchlej voľby, ktorý je súčasťou skupiny rýchlej voľby, vymaže sa tiež zo skupiny rýchlej voľby.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **3** a potom opäť tlačidlo **3**.  
Zobrazí sa ponuka **Nastavenie rýchlej voľby** a vyberie sa položka **Vymazat' rýchlu voľbu**.
- 3 Stláčajte tlačidlo ◀ alebo ▶, kým sa nezobrazí položka, ktorú chcete odstrániť a potom stlačte tlačidlo **OK**. Kód rýchlej voľby môžete zadať aj pomocou klávesnice ovládacieho panela.

## Zmena rozlíšenia faxu a nastavenia svetlejšie/tmavšie

Môžete zmeniť nastavenia faxu **Rozlíšenie faxu** a **Svetlejšie/Tmavšie** pre dokumenty, ktoré chcete faxovať.

### Zmena rozlíšenia faxu

Nastavenie **Rozlíšenie faxu** ovplyvňuje prenosovú rýchlosť a kvalitu faxovaných čiernobielych dokumentov. Zariadenie HP all-in-one odosielá faxy s najvyšším rozlíšením, ktoré podporuje prijímajúci faxový prístroj. Meniť sa môže len rozlíšenie faxov, ktoré sa odosielajú ako čiernobiele. Všetky farebné faxy sa budú odosielať s rozlíšením **Dobré**. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia rozlíšenia:

- **Dobré**: Poskytuje vysoko kvalitný text vhodný pre faxovanie väčšiny dokumentov. Je to predvolené nastavenie.
- **Veľmi jemné**: poskytuje najlepšiu kvalitu faxu, keď faxujete dokumenty s veľmi jemnými podrobnosťami. Ak zvolíte **Veľmi jemné**, uvedomte si, že proces faxovania trvá dlhšie a môžete odosielá iba čiernobiele faxy. Ak odošlete farebný fax, bude odoslaný s rozlíšením **Jemné**.
- **Foto**: Poskytuje fax najlepšej kvality pri odosielaní fotografií. Musíte si uvedomiť, že ak zvolíte rozlíšenie **Foto**, proces faxovania bude trvať dlhšie. Pri faxovaní fotografií odporúčame vybrať rozlíšenie **Foto**.
- **Štandardné**: Zabezpečuje najrýchlejší možný prenos faxu s najnižšou kvalitou.

Po dokončení úlohy sa obnovia predvolené nastavenia, ak zmeny neuložíte ako predvolené. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenie nových predvolených hodnôt**.

### Zmena rozlíšenia z ovládacieho panela

- 1 Vložte originál čelom nahor do zásobníka podávača dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, stlačte tlačidlo rýchlej voľby na jeden dotyk, alebo stláčajte **Rýchla voľba**, kým sa zjaví príslušný záznam rýchlej voľby.
- 3 V oblasti faxovania stláčajte **Ponuka**, kým sa nezjaví **Rozlíšenie faxu**.
- 4 Tlačidlom ▶ vyberte nastavenie rozlíšenia.
- 5 Stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobielo**.

**Poznámka** Ak stlačíte tlačidlo **Faxovať Farebne**, fax sa odošle s nastavením **Jemné**.

Váš fax sa odošle s vybraným nastavením **Rozlíšenie faxu**. Ak chcete odosielat' všetky faxy s týmto nastavením, zmeňte ho na predvolené. Ďalšie informácie sú v časti **Nastavenie nových predvolených hodnôt**.

### Zmena nastavenia svetlejšie/tmavšie

Kontrast faxu môžete zmeniť tak, aby bol tmavší alebo svetlejší ako originál. Táto funkcia je užitočná, ak faxujete dokument, ktorý je vyblednutý, stráca farbu alebo je napísaný rukou. Originál môžete stmať nastavením kontrastu.

Po dokončení úlohy sa obnovia predvolené nastavenia, ak zmeny neuložíte ako predvolené. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenie nových predvolených hodnôt**.

- 1 Vložte originály čelom nahor do zásobníka podávaca dokumentov hornou stranou dokumentu vľavo.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, stlačte tlačidlo rýchlej voľby na jeden dotyk, alebo stláčajte **Rýchla voľba**, kym sa zjaví príslušný záznam rýchlej voľby.
- 3 V oblasti faxu stláčajte **Ponuka**, kym sa nezjaví **Svetlejšie/Tmavšie**.
- 4 Stlačením tlačidla □ sa fax zosvetlí, stlačením tlačidla ▶ sa stmať. Pri stláčaní tlačidla so šípkou sa indikátor pohybuje doľava alebo doprava.
- 5 Stlačte tlačidlo **Faxovať Čiernobiele** alebo **Faxovať Farebne**.

Váš fax sa odošle s vybraným nastavením **Svetlejšie/Tmavšie**. Ak chcete odosielat' všetky faxy s týmto nastavením, zmeňte ho na predvolené. Ďalšie informácie sú v časti **Nastavenie nových predvolených hodnôt**.

### Nastavenie nových predvolených hodnôt

Predvolené hodnoty nastavení **Rozlíšenie faxu**, **Svetlejšie/Tmavšie** a **Ako faxovať** môžete zmeniť prostredníctvom ovládacieho panela.

- 1 Urobte zmeny v nastaveniach **Rozlíšenie faxu**, **Svetlejšie/Tmavšie** alebo **Ako faxovať**.
- 2 Stláčajte **Ponuka**, kym sa nezjaví **Nastavenie nových predvolení**.
- 3 Stláčajte ▶, kym sa nezjaví **Áno**.

## Nastavenie možností faxu

Nastaviť možno viacero možností faxu, ako je napríklad kontrola, či zariadenie HP all-in-one automaticky opakovane vytáča obsadené číslo. Ak vykonáte zmeny v nasledujúcich možnostiach, nové nastavené hodnoty sa stanú predvolenými. Prezrite si túto časť, aby ste získali informácie o zmene možností faxu.

### Nastavenie veľkosti papiera pre prijímané faxy

Pre prijímané faxy môžete nastaviť veľkosť papiera. Vybraná veľkosť papiera by sa mala zhodovať s veľkosťou papiera, ktorý je založený vo vstupnom zásobníku. Faxy sa môžu tlačiť len na papieri veľkosti letter, A4 alebo legal.

**Poznámka** Keď sa prijíma fax a vo vstupnom zásobníku je založený papier nesprávnej veľkosti, fax sa nevytlačí a na displeji ovládacieho panela sa zobrazí hlásenie o chybe. Založte papier veľkosti letter, A4 alebo legal, potom stlačte tlačidlo **OK** a fax sa vytlačí.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **4** a potom znova tlačidlo **4**.

Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Veľkosť papiera faxu**.

- 3 Tlačidlom ► vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

### Nastavenie tónovej alebo pulznej voľby

Režim vytáčania zariadenia HP all-in-one môžete nastaviť na tónovú voľbu alebo pulznú voľbu. Väčšina telefónnych systémov pracuje buď s tónovou alebo pulznou voľbou. Ak váš telefónny systém nevyžaduje pulznú voľbu, odporúčame použiť tónovú voľbu. Ak používate verejný telefónny systém alebo systém pobočkovej ústredne (PBX), ktoré vyžadujú pulznú voľbu, pravdepodobne budete musieť vybrať možnosť **Pulzná voľba**. Ak si nie ste istí, ktoré nastavenie máte použiť, obráťte sa na miestnu telefónnu spoločnosť.

**Poznámka** Ak vyberiete možnosť **Pulzná voľba**, niektoré funkcie telefónneho systému nemusia byť k dispozícii. Okrem toho môže vytáčanie faxového čísla trvať dlhšie.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **4** a potom tlačidlo **5**.  
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Tónová alebo pulzná voľba**.
- 3 Tlačidlom ► vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

### Nastavenie hlasitosti

Zariadenie HP all-in-one poskytuje tri úrovne nastavenia hlasitosti zvonenia a reproduktora. Hlasitosť zvonenia znamená hlasitosť pri vyzváňaní telefónu. Hlasitosť reproduktora je úroveň všetkého ostatného, ako sú tóny vyzváňania, tóny faxu a pípania pri stláčaní tlačidiel. Predvolené nastavenie je **Tichý**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **4** a potom tlačidlo **6**.  
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Hlasitosť zvonenia a pípnutia**.
- 3 Tlačidlom ► vyberte jednu z možností: **Tichý**, **Hlasný** alebo **Vypnuté**.  
**Poznámka** Ak zvolíte možnosť **Vypnuté**, nebudeť počúť vyzváňací tón, faxové tóny ani zvonenie prichádzajúceho volania.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

### Preposlanie faxov na iné číslo

Zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť na preposielanie faxov na iné faxové číslo. Ak je priatý farebný fax, prepošle sa ako čiernobiely.

**Poznámka** Keď zariadenie HP all-in-one preposielala faxy, nebude ich tlačiť, iba ak nastane problém. Ak zariadenie HP all-in-one nie je schopné preposlať fax na určený faxový prístroj (napríklad, ak tento nie je zapnutý), zariadenie HP all-in-one vytlačí fax a chybové hlásenie.

Odporúčame skontrolovať, či číslo, na ktoré preposielate, je správne. Odošlite kontrolný fax, aby ste sa uistili či faxový prístroj môže prijímať faxy.

## Preposielanie faxov z ovládacieho panela

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **4** a potom tlačidlo **7**.  
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Odoslanie faxu len čiernobielo**.
- 3 Stláčajte ►, kým sa neobjaví **Zapnuté** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Po výzve zadajte číslo faxového prístroja, ktorý bude prijímať preposlané faxy.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí hlásenie **Odoslanie faxu**.

## Zrušenie preposielania faxu

Nastavenie preposielania faxu môžete zrušiť z ovládacieho panela

Nastavenie preposielania faxu môžete zrušiť z ovládacieho panela alebo služby **Aplikácia HP Director**. Ak chcete zmeniť číslo faxového prístroja, do ktorého sú vaše faxy preposielané, použite službu **Aplikácia HP Director**.

## Zrušenie preposielania faxov z ovládacieho panela

- Stlačte tlačidlo **Zrušiť** a potom tlačidlo **1**.

Preposielanie faxov je zrušené.

## Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie)

Mnoho telefónnych spoločností ponúka rozlíšené zvonenie, ktoré vám umožní používať niekoľko telefónnych čísel na jednej linke. Keď si predplatíte túto službu, každé číslo bude mať iný vzor zvonenia. Môžete mať napríklad jednoduché, dvojité a trojité zvonenie pre rozdielne čísla. Zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť tak, aby odpovedalo na prichádzajúce hovory so špeciálnym vzorom zvonenia.

Ak pripojíte zariadenie HP all-in-one na linku s rozlíšeným zvonením, požiadajte telefónnu spoločnosť o pridelenie jedného vzoru zvonenia pre hlasové volania a druhého pre faxové volania. Odporúčame, aby ste si pre faxové číslo vyžiadali dvojité alebo trojité zvonenie. Keď zariadenie HP all-in-one zistí špeciálny vzor zvonenia, odpovie na volanie a prijme fax.

Telefónna spoločnosť môže napríklad priradiť dvojité zvonenie pre faxové číslo a jednoduché zvonenie pre hlasové volania. V takomto prípade nastavte **Vzor zvonenia pri odpovedi** pre zariadenie HP all-in-one na možnosť **Dvojité zvonenia**. Môžete tiež pre možnosť **Počet zvonení na odpoved** nastaviť hodnotu **3**. Keď prichádza volanie s dvojitým zvonením, zariadenie HP all-in-one odpovie po treťom zvonení a prijme fax.

Ak túto službu nemáte, použite predvolený vzor zvonenia, ktorým je **Všetky zvonenia**.

## Zmena vzoru zvonenia odpovede na ovládacom paneli

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one nastavené na automatické odpovedanie na faxové volania. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenie režimu odpovede**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 3 Stlačte tlačidlo **5** a potom tlačidlo **1**.  
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Vzor zvonenia pri odpovedi**.
- 4 Tlačidlom ► vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Ak telefón zazvoní vzorom priradeným faxovému volaniu, zariadenie HP all-in-one odpovie na volanie a prijme fax.

## Automatická opakovanie voľby obsadeného čísla alebo neodpovedajúceho čísla

Zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť tak, aby automaticky opakovane volilo obsadené číslo alebo číslo, ktoré neodpovedá. Predvolené nastavenie možnosti **Ak je obsad.**, **opak. voľbu** je **Opakovanie voľba**. Predvolené nastavenie možnosti **Ak neodpov.**, **opak. voľbu** je **Bez opakovanej voľby**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Nastavenie **Ak je obsad.**, **opak. voľbu** zmeníte stlačením tlačidla **5** a potom tlačidla **2**.  
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Ak je obsad.**, **opak. voľbu**.
  - Nastavenie **Ak neodpov.**, **opak. voľbu** zmeníte stlačením tlačidla **5** a potom tlačidla **3**.  
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Ak neodpov.**, **opak. voľbu**.
- 3 Tlačidlom ► vyberte nastavenie **Opakovanie voľba** alebo **Bez opakovanej voľby**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

## Nastavenie automatickej redukcie prichádzajúcich faxov

Toto nastavenie určuje, čo zariadenie HP all-in-one urobí, ak dostane fax, ktorý je väčší ako predvolená veľkosť papiera. Ak je toto nastavenie zapnuté (predvolené), obrázok sa zmenší tak, aby sa prispôsobil na stranu, ak je to možné. Ak je toto nastavenie vypnuté, informácie, ktoré sa nezmestia na prvú stranu, sa vytlačia na druhej strane. Funkcia **Automatická redukcia** je užitočná, keď prijímate fax veľkosti legal a vo vstupnom zásobníku je založený papier veľkosti letter.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **5** a potom tlačidlo **4**.  
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Automatická redukcia**.
- 3 Tlačidlom ► vyberte položku **Vypnuté alebo Zapnuté**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

## Nastavenie prijatia náhradného faxu

Zariadenie HP all-in-one ukladá všetky prijaté faxy do pamäte. Ak sa vyskytne chyba, ktorá zariadeniu HP all-in-one znemožní vytlačiť faxy, funkcia **Prijatie náhradného faxu** umožní pokračovať v prijímaní faxov. Ak je pri výskytu chyby funkcia **Prijatie náhradného faxu** zapnutá, faxy sa uložia do pamäte.

Ak sa napríklad v zariadení HP all-in-one minie papier a funkcia **Prijatie náhradného faxu** je zapnutá, všetky prijaté faxy sa uložia do pamäte. Po doplnení papiera môžete faxy vytlačiť. Ak túto funkciu vypnete, zariadenie HP all-in-one nebude odpovedať na prichádzajúce faxové volania, kym sa stav chyby neodstráni.

Chyby, ako sú nasledujúce, môžu zabrániť zariadeniu HP all-in-one tlačiť faxy:

- Vo vstupnom zásobníku nie je založený papier.
- Papier uviazol.
- Prístupový kryt tlačového vozíka je otvorený.
- Tlačový vozík sa zasekol.

Počas normálnej prevádzky (bez ohľadu na to, či je pre funkciu **Prijatie náhradného faxu** nastavená hodnota **Zapnúť** alebo **Vypnúť**), zariadenie HP all-in-one ukladá všetky faxy do pamäte. Ak sa pamäť zaplní, zariadenie HP all-in-one pri prijímaní nových faxov prepíše najstaršie, vytlačené faxy. Ak chcete z pamäte odstrániť všetky faxy, vypnite zariadenie HP all-in-one tlačidlom **Zapnúť**.

**Poznámka** Ak je pre funkciu **Prijatie náhradného faxu** nastavená hodnota **Zapnúť** a vyskytne sa chyba, zariadenie HP all-in-one uloží prijaté faxy do pamäte ako „nevylatčené“. Všetky nevylatčené faxy ostanú v pamäti, kým sa nevylatčia alebo neodstránia. Keď bude pamäť plná nevylatčených faxov, zariadenie HP all-in-one neprijme žiadne ďalšie faxové volania, kým sa nevylatčené faxy nevylatčia alebo neodstránia z pamäte. Informácie o tlači a odstránení faxov uložených v pamäti nájdete v časti **Opakovanie vytlačenie faxov alebo vymazanie faxov z pamäte**.

Pre funkciu **Prijatie náhradného faxu** je predvolene nastavená hodnota **Zapnúť**.

#### Nastavenie funkcie prijatia náhradného faxu z ovládacieho panela

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **5** a potom znova tlačidlo **5**.  
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Záložný príjem faxu**.
- 3 Tlačidlom ► vyberte nastavenie **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

#### Používanie režimu opravy chyby

Režim opravy chyby (ECM) zabraňuje strate údajov, ktorí spôsobuje nízka kvalita telefónnych liniek, detekciu chýb počas prenosu a automatickou žiadostou o opakovaný prenos časti, v ktorej sa vyskytli chyby. Režim neovplyvňuje poplatky za telefón. V prípade kvalitných telefónnych liniek poplatky môžu dokonca poklesnúť. V prípade nekvalitných telefónnych liniek sa v režime ECM zvýši doba odosielania a telefónne poplatky, ale odosielanie je omnoho spoľahlivejšie. Režim ECM je v predvolenom nastavení zapnutý. Režim ECM vypnite len v prípade, ak spôsobil zvýšenie telefónnych poplatkov a za zníženie poplatkov sa uspokojíte s nižšou kvalitou.

Pre režim ECM platia nasledujúce pravidlá:

- Vypnutie režimu ECM platí iba pre odosielané faxy. Vypnutie sa nevztahuje na prijímané faxy.
- Ak režim ECM vypnete, nastavte pre možnosť **Rýchlosť faxovania** hodnotu **Stredne rýchle**. Ak je pre možnosť **Rýchlosť faxovania** nastavená hodnota **Rýchle**, fax sa odošle s použitím režimu ECM. Ďalšie informácie o zmene nastavenia **Rýchlosť faxovania** nájdete v časti **Nastavovanie rýchlosť faxovania**.
- Farebný fax sa bez ohľadu na aktuálne nastavenie odošle s použitím režimu ECM.

#### Zmena nastavenia režimu ECM z ovládacieho panela

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **5** a potom tlačidlo **6**.  
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Režim opravy chyby**.
- 3 Tlačidlom ► vyberte položku **Vypnuté** alebo **Zapnuté**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

## Nastavovanie rýchlosťí faxovania

Rýchlosť používanú pri komunikácii zariadenia HP all-in-one a iného faxového prístroja pri odosielaní a prijímaní faxov môžete nastaviť. Predvolené nastavenie rýchlosťí faxovania je **Rýchla**.

Ak používate jeden z nasledujúcich systémov, možno bude potrebné nastaviť nižšiu rýchlosť faxovania:

- Internetová telefonická služba
- Systém PBX
- Fax over Internet Protocol (FoIP)
- Integrované služby digitálnej siete (ISDN)

Ak vznikajú problémy pri odosielaní a prijímaní faxov, vyskúšajte hodnoty **Stredná** a **Pomalá** možnosti **Rýchlosť faxovania**. Nastavenie rýchlosťí faxovania, ktoré je k dispozícii, je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Nastavenie rýchlosťí faxovania	Rýchlosť faxovania
Rýchla	v.34 (33 600 bd)
Stredná	v.17 (14 400 bd)
Pomalá	v.29 (9 600 bd)

### Nastavenia rýchlosťí faxovania z ovládacieho panela

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **5** a potom tlačidlo **7**.  
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Rýchlosť faxovania**.
- 3 Tlačidlom ► vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

## Opakované vytlačenie faxov alebo vymazanie faxov z pamäte

Faxy uložené v pamäti môžete opakovane vytlačiť alebo ich môžete vymazať. Keď sa v zariadení HP all-in-one minie papier, možno budete potrebovať fax znova vytlačiť. Ak sa pamäť zariadenia HP all-in-one zaplní, bude ju treba vymazať, aby sa mohlo pokračovať v prijímaní faxov.

**Poznámka** Zariadenie HP all-in-one ukladá všetky prijaté faxy do pamäte vrátane už vytlačených faxov. Táto funkcia umožní v prípade potreby vytlačiť faxy neskôr. Ak sa pamäť zaplní, zariadenie HP all-in-one pri prijímaní nových faxov prepíše najstaršie, vytlačené faxy.

### Opakovaná tlač faxov z pamäte pomocou ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 3 Stlačte tlačidlo **6** a potom tlačidlo **4**.  
Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Znovu vytlačiť faxy v pamäti**.

- Faxy sa vytlačia v opačnom poradí, ako boli prijaté, pričom najskôr sa vytlačí posledný prijatý fax, atď.
- 4 Ak nepotrebujeť fax vytlačiť, stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

Zariadenie HP all-in-one začne tlačiť nasledujúci fax v pamäti.

**Poznámka** Ak nechcete uložený fax vytlačiť, musíte zakaždým stlačiť tlačidlo **Zrušiť**.

### Odstránenie všetkých faxov z pamäte z ovládacieho panela

- Ak chcete z pamäte vymazať všetky faxy, vypnite zariadenie HP all-in-one tlačidlom **Zapnúť**.

Po odpojení zariadenia HP all-in-one od napájania sa všetky faxy uložené v pamäti odstránia.

## Fax prostredníctvom internetového protokolu

Môžete si predplatiť lacnú telefónnu službu, ktorá umožní zariadeniu HP all-in-one odosielat a prijímať faxy prostredníctvom Internetu. Tento spôsob sa nazýva Fax over Internet Protocol (FoIP). Službu FoIP (poskytovanú telefónou spoločnosťou) budete pravdepodobne používať v týchto prípadoch:

- ak spolu s faxovým číslom vytáčate špeciálny prístupový kód,
- ak máte konvertor protokolu IP, ktorý sa pripája do siete Internet a poskytuje analógové telefónne zásuvky pre faxové pripojenie.

**Poznámka** Faxy môžete odosielat a prijímať len vtedy, keď telefónny kábel pripojíte do portu s označením „1-LINE“ na zariadení HP all-in-one, a nie do portu Ethernet. To znamená, že sa na Internet musíte pripájať pomocou konvertora IP (poskytujúceho štandardné analógové telefónne zásuvky pre faxové pripojenia) alebo prostredníctvom telefónnej spoločnosti.

Služba FoIP nemusí fungovať správne, keď zariadenie HP all-in-one odosiela a prijíma faxy vysokou rýchlosťou (33 600 b/s). Ak vznikajú problémy pri odosielaní a prijímaní faxov, použite nižšiu rýchlosť faxovania. Hodnotu **Vysoká** (predvolené nastavenie) nastavenia **Rýchlosť faxovania** zmeňte na hodnotu **Stredná**. Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti *Nastavovanie rýchlosť faxovania*.

V telefónnej spoločnosti skontrolujte, či ich internetová služba podporuje faxovanie. Ak nepodporujú faxovanie, nebudeť môcť odosielat a prijímať faxy cez Internet.

## Zastavenie faxovania

Fax, ktorý práve odosielate alebo prijímate, môžete kedykoľvek zrušiť.

### Zastavenia faxovania z ovládacieho panela

- Odosielanie alebo prijímanie faxu zastavte stlačením tlačidla **Zrušiť**. Počkajte, kým sa na farebnom grafickom displeji nezobrazí správa **Tlač zrušená**. Ak sa nezobrazí, znova stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

Zariadenie HP all-in-one vytlačí strany, ktoré sa už začali tlačiť a potom zruší zvyšok úlohy. Môže to chvíľu trvať.

### Zrušenie vytáčaného čísla

→ Číslo, ktoré práve vytáčate, zrušte stlačením tlačidla **Zrušiť**.

# 12 Použitie HP Instant Share


HP Instant Share zjednodušuje zdieľanie fotografií s rodinou a priateľmi. Len naskenujte fotografiu, vyberte cieľové umiestnenie pre vašu fotografiu a odošlite ju. Fotografie môžete dokonca odoslať do fotoalbumu online alebo do služby online na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.

S funkciou **HP Instant Share E-mail** môže rodina a priatelia vždy dostať fotografie pre prezeranie: žiadne veľké preberanie alebo obrázky, ktoré sú príliš veľké pre otvorenie. E-mail s miniatúrami vašich fotografií sa odošle s prepojením na zabezpečenú webovú stránku, kde si vaša rodina a priatelia môžu obrázky jednoducho pozrieť, zdieľať, tlačiť a uložiť.

## Prehľad

Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené káblom USB, môžete zdieľať fotografie s priateľmi a príbuznými prostredníctvom zariadenia a softvéru spoločnosti HP nainštalovanom na počítači. Ak počítač pracuje so systémom Windows, použite softvér **HP Image Zone**. Ak máte počítač Macintosh, použite klientsky softvér služby **HP Instant Share**.

**Poznámka** Zariadenie pripojené cez rozhranie USB je zariadenie HP All-in-One, ktoré je pripojené k počítaču pomocou kábla USB a využíva prístup počítača na Internet.

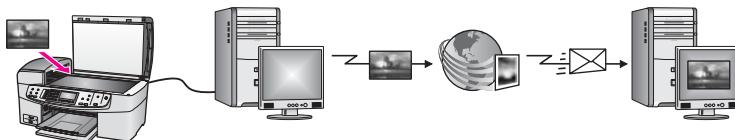

Služba HP Instant Share sa používa na odosielanie obrázkov zo zariadenia HP all-in-one do vybraného cieľového umiestnenia. Cieľovým umiestnením môže byť e-mailová adresa, album fotografií online alebo služba online na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.

**Poznámka** Obrázky môžete odosielať aj na fotografickú tlačiareň alebo zariadenie HP All-in-One pripojené k sieti u svojho priateľa alebo príbuzného. Odosielanie na zariadenie vyžaduje identifikáciu používateľa a heslo programu HP Passport. Prijímajúce zariadenie musí byť nastavené a zaregistrované v službe HP Instant Share. Budete tiež potrebovať názov, ktorý príjemca priradil prijímajúcemu zariadeniu. Ďalšie pokyny sú uvedené v kroku 6 v časti [Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP all-in-one](#).

## Začíname

Ak chcete používať službu HP Instant Share so zariadením HP all-in-one, musíte zabezpečiť splnenie nasledujúcich podmienok:

- Zariadenie HP all-in-one musí byť pripojené k počítaču prostredníctvom kábla USB.
- Počítač, ku ktorému je pripojené zariadenie HP all-in-one, musí mať prístup na Internet.
- **HP Image Zone** softvér nainštalovaný vo vašom počítači. Používateľia počítačov Macintosh objavia nainštalovaný klientsky softvér služby **HP Instant Share**.

Po nastavení zariadenia HP all-in-one a inštalácii softvéru **HP Image Zone** ste pripravený začať zdieľať fotografie pomocou programu HP Instant Share. Viac informácií o nastavení zariadenia HP all-in-one nájdete v inštalácej príručke dodanej so zariadením.

## Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP all-in-one

Obrázkami môžu byť fotografie alebo naskenované dokumenty. Oboje môžete zdieľať s priateľmi alebo príbuznými pomocou zariadenia HP all-in-one a programu HP Instant Share.

Naskenovaný obrázok sa zdieľa stlačením tlačidla **Skenovať do** na ovládacom paneli. Ak chcete použiť tlačidlo **Skenovať do**, obrázok položte na sklenenú podložku lícom nadol, vyberte cieľové umiestnenie, kam chcete obrázok odoslať a spustite skenovanie.

**Poznámka** Ďalšie informácie o skenovaní obrázka nájdete v časti **Používanie funkcií skenovania**.

### Odoslanie naskenovaného obrázka zo zariadenia HP all-in-one

- 1 Vložte originál do pravého predného rohu snímacej plochy čelom nadol alebo (ak používate automatický podávač dokumentov) do zásobníka dokumentov.
- 2 Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo **Skenovať do**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **Skenovať do**.
- 3 Pomocou tlačidiel so šípkami ▲ a ▶ zvýraznite položku **HP Instant Share**.
- 4 Vyberte cieľové umiestnenie stlačením tlačidla **OK** alebo **Skenovať**. Obrázok sa naskenuje a načíta do vášho počítača.

**Poznámka** Ak sa v automatickom podávači dokumentov zistí prítomnosť originálu, zoskenuje sa jedna alebo viac strán. Ak sa v automatickom podávači dokumentov nezistí prítomnosť originálu, zoskenuje sa jedna strana zo skenovej plošiny.

Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí softvér **HP Image Zone**. Zobrazí sa karta **HP Instant Share**. Na paneli výberu sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka. Ďalšie informácie o použití **HP Image Zone** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Používateľom počítačov Macintosh sa otvorí klientsky softvér služby **HP Instant Share**. V okne **HP Instant Share** sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka.

- Poznámka** Ak používate verziu operačného systému Macintosh OS staršiu, ako je verzia X v10.1.5 (vrátane systému OS 9 v9.1.5), fotografie sa prenesú do aplikácie **HP Gallery** na počítači Macintosh. Kliknite na tlačidlo **E-mail**. Nasenovaný obrázok odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.
- 5 Postupujte podľa krokov, ktoré sa týkajú vášho operačného systému:
- Ak používate počítač s operačným systémom Windows:**
- V oblasti **Control (Riadiaca oblasť)** alebo v oblasti **Work (Pracovná oblasť)** karty **HP Instant Share** kliknite na prepojenie alebo ikonu služby, ktorú chcete použiť na odoslanie nasenovaného obrázka.
- Poznámka** Ak kliknete na položku **See All Services (Zobrazit' všetky služby)**, môžete si vybrať spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti, ako sú napríklad služby: **HP Instant Share E-mail** a **Vytvoriť online album**. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- V oblasti Work (Pracovná oblasť) sa zobrazí obrazovka **Go Online (Prejst' na funkcie online)**.
- Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- Ak používate počítač Macintosh:**
- Skontrolujte, či sa nasenovaný obrázok, ktorý chcete zdieľať, zobrazí v okne **HP Instant Share**. Tlačidlom - môžete odstrániť alebo tlačidlom + môžete pridať fotografie do okna.
  - Kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
  - Zo zoznamu služieb HP Instant Share vyberte službu, ktorú chcete použiť na odoslanie nasenovaného obrázka.
  - Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 6 Pomocou služby **HP Instant Share E-mail** môžete:
- Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobrazit', vytlačiť a uložiť prostredníctvom webu.
  - Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku **Address Book (Adresár)**, zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
  - Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na príslušné prepojenie.
  - Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie piateľa alebo príbuzného pripojené do siete. Zadajte názov priadený zariadeniu prijemcu v poli **E-mailová adresa** nasledovaný HP Instant Share s údajmi **identifikácia používateľa a heslo** vášho účtu HP Passport.
- Poznámka** Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku **I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport)** na obrazovke **Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport)**. Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.

## Odosielanie obrázkov pomocou počítača

Zariadenie HP all-in-one umožňuje na zdieľanie obrázkov okrem odosielania obrázkov prostredníctvom služby HP Instant Share použiť aj softvér **HP Image Zone** nainštalovaný v počítači. Softvér **HP Image Zone** umožňuje vybrať a upraviť jeden alebo viac obrázkov a potom prostredníctvom služby HP Instant Share vybrať službu (napríklad, **HP Instant Share E-mail**) a odoslať obrázky. Na zdieľanie obrázkov môžete využiť prinajmenšom nasledujúce možnosti:

- e-mail služby HP Instant Share (odoslanie na e-mailovú adresu),
- e-mail služby HP Instant Share (odoslanie na zariadenie),
- albumy online,
- služba online na spracovanie fotografií (dostupnosť sa líši podľa krajiny a oblasti)

### Odoslanie obrázkov pomocou softvéru HP Image Zone (systém Windows)

Obrázky môžete zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou softvéru **HP Image Zone**. Jednoducho otvorite softvér **HP Image Zone**, vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať a pomocou služby **HP Instant Share E-mail** ich pošlite ďalej.

**Poznámka** Ďalšie informácie o softvéri **HP Image Zone** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

#### Používanie softvéru **HP Image Zone**

- 1 Dvakrát kliknite na ikonu **HP Image Zone** na pracovnej ploche. Na počítači sa otvorí okno **HP Image Zone**. V okne sa zobrazí karta **My Images (Moje obrázky)**.
- 2 Zvoľte jeden alebo viac obrázkov v priečinkov, v ktorých sú uložené. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

**Poznámka** Podľa požiadaviek upravte obrázky pomocou nástroja na úpravu obrázkov softvéru **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

- 3 Kliknite na kartu **HP Instant Share**. Karta **HP Instant Share** sa zobrazí v okne **HP Image Zone**.
- 4 V oblasti **Control (Riadiaca oblast)** alebo v oblasti **Work (Pracovná oblast)** karty **HP Instant Share** kliknite na prepojenie alebo ikonu služby, ktorú chcete použiť na odoslanie naskenovaného obrázka.

**Poznámka** Ak kliknete na položku **See All Services (Zobrazit' všetky služby)**, môžete si vybrať spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti, ako sú napríklad služby: **HP Instant Share E-mail** a **Vytvoriť online album**. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

- 5 V oblasti **Work (Pracovná oblast)** karty **HP Instant Share** sa zobrazí okno **Go Online (Prejsť na funkcie online)**.
- 5 Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

- 6 Pomocou služby **HP Instant Share E-mail** môžete:
- Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobrazíť, vytlačiť a uložiť prostredníctvom webu.
  - Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku **Address Book (Adresár)**, zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
  - Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na príslušné prepojenie.
  - Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie piateľa alebo príbuzného pripojené do siete. Zadajte názov priradený zariadeniu príjemcu v poli **E-mailová adresa** nasledovaný HP Instant Share s údajmi **identifikácia používateľa** a **heslo** vášho účtu HP Passport.

**Poznámka** Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku **I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport)** na obrazovke **Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport)**. Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.

## Odosanie obrázkov pomocou klientskeho softvéru služby HP Instant Share (systém Macintosh OS X v10.1.5 alebo novšia verzia)

**Poznámka** Systémy Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 **nie** sú podporované.

Obrázky môžete zdieľať s piateľmi a príbuznými pomocou klientskeho softvéru služby HP Instant Share. Jednoducho otvorte okno HP Instant Share, vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať a pomocou služby **HP Instant Share E-mail** ich pošlite ďalej.

**Poznámka** Ďalšie informácie o klientskom softvére služby **HP Instant Share** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

### Používanie klientskej aplikácie služby HP Instant Share

- 1 Z doku vyberte ikonu **HP Image Zone**.  
Na pracovnej ploche sa otvorí softvér **HP Image Zone**.
  - 2 V softvéri **HP Image Zone** kliknite na tlačidlo **Services (Služby)** vo vrchnej časti okna.  
V spodnej časti okna softvéru **HP Image Zone** sa zobrazí zoznam aplikácií.
  - 3 V zozname aplikácií vyberte službu **HP Instant Share**.  
Na počítači sa otvorí klientsky softvér služby **HP Instant Share**.
  - 4 Tlačidlom + môžete obrázok do okna pridať, tlačidlom - ho môžete odstrániť.
- Poznámka** Ďalšie informácie o klientskom softvére služby **HP Instant Share** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.
- 5 Skontrolujte, či sa obrázky, ktoré chcete zdieľať, zobrazia v okne **HP Instant Share**.
  - 6 Kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
  - 7 Zo zoznamu služieb HP Instant Share vyberte službu, ktorú chcete použiť na odoslanie naskenovaného obrázka.
  - 8 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

## 9 Pomocou služby HP Instant Share E-mail môžete:

- Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobraziť, vytlačiť a uložiť prostredníctvom webu.
- Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku **Address Book (Adresár)**, zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
- Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na príslušné prepojenie.
- Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie piateľa alebo príbuzného pripojené do siete. Zadajte názov priradený zariadeniu príjemcu v poli **E-mail address (E-mailová adresa)**, potom službu HP Instant Share s údajmi **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport.

**Poznámka** Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku **I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport)** na obrazovke **Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport)**. Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.

## Zdieľanie obrázkov pomocou aplikácie Aplikácia HP Director (systém Macintosh OS verzia staršia ako verzia X v10.1.5)

**Poznámka** Systémy Macintosh OS 9 v9.1.5 a novšia verzia a v9.2.6 a novšia verzia sú podporované. Systémy Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 nie sú podporované.

Zdieľanie obrázkov so všetkými držiteľmi konta elektronickej pošty. Jednoducho spustite program **Aplikácia HP Director** a otvorte **HP Gallery**. Potom vytvorte novú správu elektronickej pošty pomocou aplikácie pre elektronickú poštu, ktorá je nainštalovaná na vašom počítači.

**Poznámka** Ďalšie informácie nájdete v časti HP Imaging Gallery v elektronickom pomocníkovi **HP Photo and Imaging Help**.

### Ako používať elektronickú poštu v programe Aplikácia HP Director

#### 1 Zobrazte ponuku Aplikácia HP Director:

- V systéme OS X vyberte ikonu **Aplikácia HP Director** z doku.
- V systéme OS 9 dvakrát kliknite na skratku **Aplikácia HP Director** na pracovnej ploche.

#### 2 Otvorte program **HP Photo and Imaging Gallery**:

- V systéme OS X vyberte **HP Gallery** z časti **Manage and Share (Spravovať a zdieľať)** ponuky **Aplikácia HP Director**.
- V systéme OS 9 kliknite na **HP Gallery**.

#### 3 Vyberte aspoň jeden obrázok, ktorý chcete zdieľať.

Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Photo and Imaging Help**.

#### 4 Kliknite na tlačidlo **E-mail**.

Otvorí sa program pre elektronickú poštu na vašom počítači Macintosh. Odošlite obrázky ako prílohu elektronickej pošty podľa výziev na obrazovke počítača.

# 13 Objednávanie spotrebenného materiálu

Odporúčané druhy papiera HP, tlačové kazety a príslušenstvo zariadenia môžete objednať elektronickou formou z webovej stránky spoločnosti HP.

## Objednanie papiera, prieľadných fólií a ďalších médií

Ak chcete objednať médiá, napríklad papier HP Premium, fotopapier HP Premium Plus, priesvitnú fóliu HP Premium na atramentovú tlač alebo nažehľovacie médium HP, navštívte stránku [www.hp.com](http://www.hp.com). Po výzve vyberte krajinu alebo oblasť, podľa pokynov vyberte produkt a potom kliknite na prepojenie nákupu na stránke.

## Objednávanie tlačových kaziet

Ak chcete objednať tlačové kazety pre zariadenie HP all-in-one, navštívte stránku [www.hp.com](http://www.hp.com). Po výzve vyberte krajinu alebo oblasť, podľa pokynov vyberte produkt a potom kliknite na prepojenie nákupu na stránke.

Zariadenie HP all-in-one podporuje nasledujúce tlačové kazety:

Tlačové kazety	Objednávacie číslo HP
Čierna atramentová tlačová kazeta HP	#338, čierna tlačová kazeta 11 ml
Trojfarebná atramentová tlačová kazeta HP	#344, farebná tlačová kazeta 14 ml #343, farebná tlačová kazeta 7 ml
Čiernobiela fotografická atramentová tlačová kazeta HP	#348, farebná fotografická tlačová kazeta 13 ml

**Poznámka** Objednávacie čísla tlačových kaziet sa pre jednotlivé krajiny a oblasti líšia.

Ak sa objednávacie čísla uvedené v tejto príručke nezhodujú s číslami na tlačových kazetách, ktoré sú nainštalované v zariadení HP all-in-one, objednajte si nové tlačové kazety s rovnakými číslami, aké majú nainštalované tlačové kazety.

Objednávacie čísla pre všetky tlačové kazety, ktoré podporuje vaše zariadenia, nájdete pomocou okna **Printer Toolbox** (Nástroje tlačiarne).

V aplikácii **Aplikácia HP Director** kliknite na položku **Settings (Nastavenia)**, kurzorom ukážte na položku **Print Settings (Nastavenia tlače)** a potom kliknite na položku **Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne)**. Kliknite na kartu **Estimated Ink Levels (Odhadované hladiny atramentov)**, potom kliknite na položku **Print Cartridge Ordering Information (Informácie o objednávaní tlačovej kazety)**.

Môžete sa obrátiť aj na miestneho predajcu spoločnosti HP alebo navštíviť lokalitu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), a overiť si správne objednávacie čísla tlačových kaziet pre vašu krajinu alebo oblasť.

## Objednávanie ďalších položiek

Ak chcete objednať iné položky, napríklad softvér zariadenia HP all-in-one, tlačenú verziu Príručky používateľa, Príručku nastavením alebo ďalšie súčasti, ktoré môže vymieňať zákazník, zavolajte na príslušné nižšie uvedené číslo:

- V USA a Kanade zavolajte na číslo **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- V Európe vytočte +49 180 5 290220 (Nemecko) alebo +44 870 606 9081 (VB).

Ak chcete objednať softvér zariadenia HP all-in-one v iných krajinách a oblastiach, zavolajte na telefónne číslo pre vašu krajinu alebo oblasť. Nižšie uvedené čísla sú platné v čase vytlačenia tejto príručky. Aktuálny zoznam objednávacích čísel nájdete na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Keď sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact HP (Obrátiť sa na spoločnosť HP)**. Zobrazia sa kontaktné informácie pre technickú podporu.

Krajina alebo oblasť	Objednávacie číslo
Východná Ázia a Oceánia (okrem Japonska)	65 272 5300
Austrália	131047
Európa	+49 180 5 290220 (Nemecko) +44 870 606 9081 (Veľká Británia)
Nový Zéland	0800 441 147
Južná Afrika	+27 (0)11 8061030
USA a Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 14 Údržba zariadenia HP all-in-one

Zariadenie HP all-in-one nevyžaduje veľkú údržbu. Občas môžete vyčistiť sklenenú podložku a vnútornú stranu krytu, aby ste odstránili z povrchu prach a aby ste zabezpečili, že kópie a naskenované obrázky zostanú čisté. Občas bude treba vymeniť, zarovaňať alebo vyčistiť tlačové kazety. V tejto kapitole nájdete pokyny na udržiavanie zariadenia HP all-in-one v bezchybnom prevádzkovom stave. Ak je to potrebné, vykonajte túto jednoduchú údržbu.

## Čistenie zariadenia HP all-in-one

Odtlačky prstov, flaky, vlasy a iné nečistoty na sklenenej podložke alebo na zadnej strane krytu znižujú výkon a ovplyvňujú presnosť špeciálnych vlastností, ako je napríklad funkcia **Prispôsobiť veľkosťi strany**. Čistením sklenenej podložky a zadnej strany krytu sa zabezpečí, že kópie a skenované dokumenty zostanú čisté. Vonkajšie časti zariadenia HP all-in-one sa čistia od prachu.

### Čistenie sklenenej podložky

Odtlačky prstov, flaky, vlasy a prach na snímacej sklenenej ploche znižujú výkon a ovplyvňujú presnosť funkcií, ako je **Prispôsobiť veľkosťi strany**.

Okrem hlavnej sklenenej plochy budete možno musieť očistiť malý sklenený pás vo vnútri automatického podávača dokumentov. Pruhy sa môžu objaviť ak je sklenený pás vo vnútri automatického podávača dokumentov znečistený.

### Čistenie skleného povrchu

- 1 Vypnite zariadenie HP all-in-one, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.

**Poznámka** Keď odpojíte napájací kábel, budete musieť znova nastaviť dátum a čas. Po opäťovnom zapojení napájacieho kábla bude potrebné dátum a čas znova nastaviť. Odpojením kábla sa z pamäte vymažú aj uložené faxy.

- 2 Sklenenú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou, mierne navlhčenou neabrazívnym čistiacim prípravkom na sklo.




**Upozornenie** Na čistenie sklenenej podložky nepoužívajte abrazívne prípravky, acetón, benzén alebo chlorid uhličitý, pretože ju môžu poškodiť. Tekutiny nenanášajte ani nestriekajte priamo na sklo. Tekutina by mohla preniknúť pod sklenenú podložku a poškodiť zariadenie.

- 3 Sklenenú podložku vysušte jelenicou alebo buničitou špongiou, aby sa predišlo vzniku škvŕn.


### Čistenie skleného pásu vo vnútri automatického podávača dokumentov

- 1 Nadvihnite kryt automatického podávača dokumentov


- Údržba zariadenia HP all-in-one
- 2 Nadvíhnite veko, ako keby ste vkladali originál dokumentu na sklenenú snímaciu plochu.

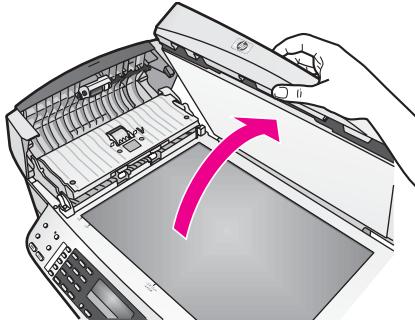

- 3 Nadvíhnite mechanizmus automatického podávača dokumentov

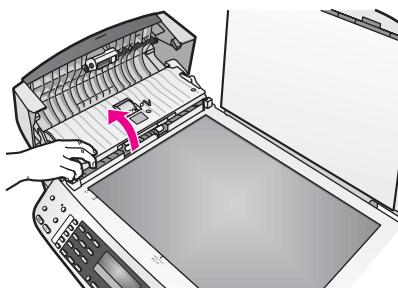

Pod automatickým podávačom dokumentov je sklený pás.

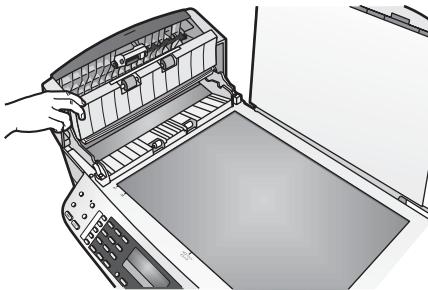

- 4 Sklený pás očistite mäkkou tkaninou alebo špongiou, mierne navlhčenou neabrazívnym čistiacim prípravkom na sklo.



**Upozornenie** Na čistenie sklenej podložky nepoužívajte abrazívne prípravky, acetón, benzén alebo chlorid uhličitý, pretože ju môžu poškodiť. Tekutiny nenanášajte ani nestriekajte priamo na sklo. Tekutina by mohla preniknúť pod sklenenú podložku a poškodiť zariadenie.

- 5 Spusťte mechanizmus automatického podávača dokumentov a zavorte kryt automatického podávača dokumentov.
- 6 Zavorte kryt.

### Čistenie vnútornej strany krytu

Na bielej prítlačnej podložke umiestnej na spodnej strane krytu zariadenia HP all-in-one sa môžu ukladať drobné čiastočky.

- 1 Vypnite zariadenie HP all-in-one, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.
- 2 Bielu prítlačnú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou mierne navlhčenou jemným mydlom a teplou vodou.
- 3 Opatrným umývaním vnútornej časti krytu odstráňte nečistoty. Nepoškriabte vnútornú stranu krytu.
- 4 Spodnú časť krytu vysušte jelenicou alebo mäkkou tkaninou.



**Upozornenie** Nepoužívajte papierové utierky, pretože môžu poškriabať vnútornú časť krytu.

- 5 Ak týmto spôsobom vnútornú časť krytu dostatočne nevyčistíte, zopakujte predchádzajúci postup s použitím izopropylalkoholu (čistý alkohol). Potom však dokonale povrch poutierajte vlhkou tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky alkoholu.



**Upozornenie** Zabráňte vyliatiu alkoholu na sklenené a natreté časti zariadenia HP all-in-one. Zariadenie by sa mohlo poškodiť.

### Čistenie vonkajších častí


Na odstraňovanie prachu, fiľakov a škvŕn zo skrinky zariadenia používajte mäkkú tkaninu alebo mierne navlhčenú špongiu. Vnútorné časti zariadenia HP all-in-one nevyžadujú čistenie. Do vnútorných častí zariadenia HP all-in-one a na ovládací panel sa nesmú dostať tekutiny.

**!** **Upozornenie** Aby ste predišli poškodeniu natretých častí HP all-in-one, na čistenie ovládacieho panela, zásobníka podávača dokumentov, veka a ďalších natretých častí zariadenia, nepoužívajte alkohol alebo čistiace prostriedky na báze alkoholu.

## Tlač správy o vlastnom teste

Ak sa pri tlači vyskytnú problémy, vytlačte pred výmenou tlačových kaziet správu o vlastnom teste. Táto správa poskytuje užitočné informácie o niektorých vlastnostiach zariadenia vrátane tlačových kaziet.

- 1 Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4 alebo legal.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 3 Stlačte tlačidlo **2** a potom tlačidlo **5**.  
Zobrazí sa ponuka **Tlač správy** a vyberie sa položka **Správa o vlastnom teste**. Zariadenie HP all-in-one vytlačí správu o vlastnom teste, ktorá môže označiť pôvod tlačových problémov. Nižšie je zobrazená ukážka časti správy týkajúca sa testu atramentov.

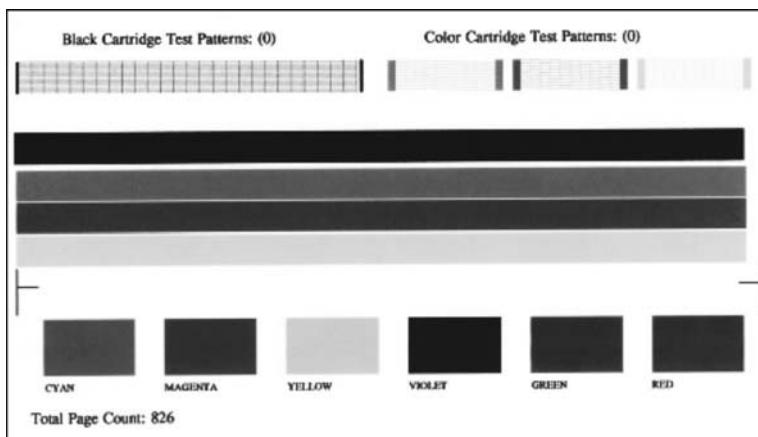

- 4 Skontrolujte, či sú skúšobné vzory rovnomerné a či sa vytlačila úplná mriežka. Ak je vo vzore deformovaný väčší počet čiar, môže to naznačovať problém s dýzami. Možno budete musieť vycistiť tlačové kazety. Ďalšie informácie sú v časti **Cistenie tlačových kaziet**.
- 5 Skontrolujte, či sa farebné linky vytlačili na celej strane. Ak čierna čiara chýba, je bledá, pruhovaná alebo sa zobrazuje riadkovane, môže ísť o problém s čiernou alebo fotografickou tlačovou kazetou v pravom držiaku. Ak z ďalších troch čiar ktorákoľvek chýba, je bledá, pruhovaná alebo sa zobrazuje riadkovane, môže ísť o problém s trojfarebnou tlačovou kazetou v ľavom držiaku.
- 6 Skontrolujte, či sú farebné bloky rovnomerné a zodpovedajú nižšie uvedeným farbám.  
Mali by sa vytlačiť nasledujúce farbené bloky: azúrový, purpurový, žltý, fialový, zelený a červený.

Ak niektoré farebné bloky chýbajú, sú nezreteleňné alebo nezodpovedajú popisu uvedenému pod blokom, môže to znamenať, že v trojfarebnej tlačovej kazete sa minul atrament. Možno budete musieť vymeniť tlačovú kazetu. Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#).


**Poznámka** Príklady výstupov skúšobných vzorov, farebných čiar a blokov z normálnych a znehodnotených tlačových kaziet nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý sa dodáva so softvérom.

## Práca s tlačovými kazetami

Na zabezpečenie čo najlepšej kvality tlače na zariadení HP all-in-one bude potrebné vykonávať niekoľko jednoduchých procedúr údržby. V tejto časti sa uvádzajú pokyny na manipuláciu, výmenu, zarovnanie a čistenie tlačových kaziet.

### Manipulácia s tlačovými kazetami

Pred výmenou alebo čistením tlačovej kazety by ste mali poznať názvy súčiastok a vedieť, ako manipulovať s tlačovou kazetou.

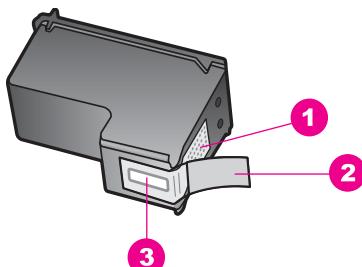

1	Medené kontakty
2	Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
3	Atramentové dýzy pod páskou

Tlačové kazety držte štítkom nahor za čierne plastové bočné časti. Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz.



**Upozornenie** Dávajte si pozor, aby vám tlačové kazety nespadli. Mohli by sa poškodiť a stať sa nepoužiteľnými.

### Výmena tlačových kaziet

Ked' je v tlačovej kazete nedostatok atramentu, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí správa.

**Poznámka** Takisto môžete skontrolovať odhadované množstvo zostávajúceho atramentu pomocou softvéru **HP Image Zone** dodaného s vašim HP all-in-one. Informácie o kontrole množstva atramentu z **Aplikácia HP Director** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help** dodaného s vašim softvérom.

Ked' sa na displeji ovládacieho panela zobrazí správa upozorňujúca na nedostatok atramentu, je potrebné mať pripravenú náhradnú tlačovú kazetu. Tlačové kazety by ste mali vymeniť aj vtedy, keď spozorujete vyblednutý text alebo sa vyskytnú problémy s tlačou spôsobené tlačovými kazetami.

**Tip** Podľa uvedených pokynov môžete postupovať aj pri výmene čiernej tlačovej kazety za fotografickú tlačovú kazetu na tlač vysokokvalitných farebných fotografií.

Objednávacie čísla tlačových kaziet, ktoré zariadenie HP all-in-one podporuje, nájdete v časti **Objednávanie tlačových kaziet**. Ak chcete objednať tlačové kazety do zariadenia HP all-in-one, navštívte lokalitu [www.hp.com](http://www.hp.com). Po výzve vyberte krajinu alebo oblasť, podľa pokynov vyberte produkt a potom kliknite na prepojenie nákupu na stránke.


### Výmena tlačových kaziet

1 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one zapnuté.



**Upozornenie** Ak otvoríte prístupový kryt tlačového vozíka, keď je zariadenie HP all-in-one vypnuté, zariadenie HP all-in-one neumožní vymeniť tlačové kazety. Zariadenie HP all-in-one sa môže poškodiť, ak tlačové kazety pri výmene nie sú bezpečne umiestnené na pravej strane.

2 Pri otváraní prístupového krytu tlačového vozíka nadvhhnite v strede prednej časti zariadenia tak, aby sa zaistil v nadvhynutej polohe.  
Tlačový vozík odíde do pravej krajnej časti zariadenia HP all-in-one.

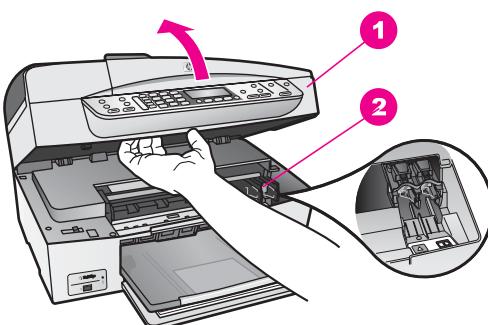


1	Prístupový kryt tlačového vozíka
2	Tlačový vozík

3 Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky a potom vyberte tlačové kazety ľahkým zatlačením.


Pri výmene trojfarebnej tlačovej kazety vyberte tlačovú kazetu na ľavej strane.

Pri výmene čiernej alebo fotografickej tlačovej kazety vyberte tlačovú kazetu zo zásuvky na pravej strane.

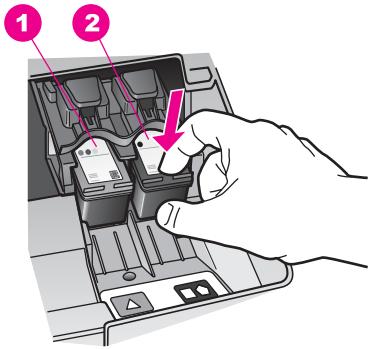


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Zásuvka tlačovej kazety pre trojfarebnú tlačovú kazetu         |
| 2 | Zásuvka tlačovej kazety pre čiernu fotografickú tlačovú kazetu |

- 4 Tlačovú kazetu uvoľnite stlačením nadol a vytiahnite ju z priečinka smerom k sebe.
- 5 Čiernu tlačovú kazetu, ktorú vyberiete pri inštalácii fotografickej tlačovej kazety, uložte ju do chrániča tlačovej kazety. Ďalšie informácie sú v časti **Používanie chrániča tlačových kaziet**. Zabezpečte recykláciu tlačovej kazety, ktorú ste vybrali, pretože obsahuje mälo atramentu alebo je prázdna. Program spoločnosti HP recyklovania spotrebného materiálu pre atramentovú tlač je dostupný v mnohých krajinách či oblastiach a umožňuje bezplatnú recykláciu použitých tlačových kaziet. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)
- 6 Novú tlačovú kazetu vyberte z obalu a opatrne odstráňte plastovú pásku pomocou ružového uška. Dávajte pozor, aby ste sa dotýkali len čierneho plastu.

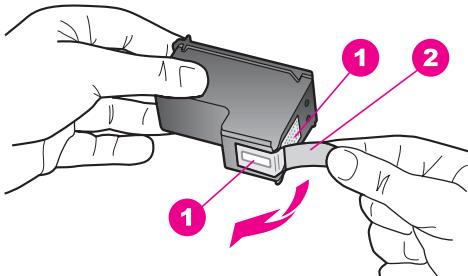


- |   |   |
|---|---|
| 1 | Medené kontakty   |
| 2 | Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť) |
| 3 | Atramentové dýzy pod páskou   |


**⚠ Upozornenie** Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz. Dotyk s týmito časťami môže spôsobiť upchatie, problémy s atramentom a zlé elektrické prepojenie.

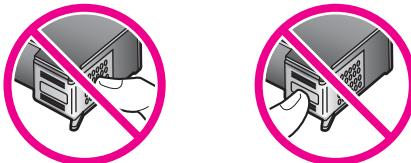

- 7 Zasuňte novú tlačovú kazetu do práznej zásuvky. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.  
 Ak má tlačová kazeta, ktorú inštalujete, na štítku biely trojuholník, zasuňte ju do držiaka vľavo. Štítok zásuvky je zelený s plným bielym trojuholníkom.  
 Ak má tlačová kazeta, ktorú inštalujete, na štítku biely štvorec alebo päťuholník, zasuňte ju do držiaka vpravo. Štítok zásuvky je čierny s plným bielym štvorcом a plným bielym päťuholníkom.

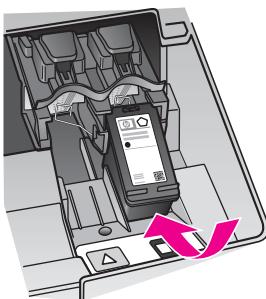

- 8 Zavorte prístupový kryt tlačového vozíka.

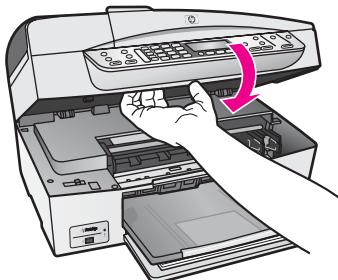

### Používanie fotografickej tlačovej kazety

Kvalitu tlače farebných fotografií, ktoré tlačíte alebo kopírujete na zariadení HP all-in-one, môžete optimalizovať zakúpením fotografickej tlačovej kazety. Vyberte čiernu tlačovú kazetu a na jej miesto vložte fotografickú tlačovú kazetu. S nainštalovanou trojfarebnou tlačovou kazetou a fotografickou tlačovou kazetou je k dispozícii systém šiestich atramentov, ktorý zabezpečuje zlepšenú kvalitu farebných fotografií.

Ked' chcete tlačiť bežné textové dokumenty, vložte späť čiernu tlačovú kazetu. Na bezpečné uloženie nepoužívanej tlačovej kazety použite chránič tlačových kaziet.

- Ďalšie informácie o zakúpení fotografickej tlačovej kazety nájdete v časti **Objednávanie tlačových kaziet**.
- Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti **Výmena tlačových kaziet**.
- Ďalšie informácie o používaní chrániča tlačových kaziet nájdete v časti **Používanie chrániča tlačových kaziet**.


### **Používanie chrániča tlačových kaziet**

V niektorých krajinách a oblastiach získate pri zakúpení fotografickej tlačovej kazety aj chránič tlačových kaziet. V iných krajinách alebo oblastiach sa chránič tlačových kaziet dodáva v balení so zariadením HP all-in-one. Ak chránič nedostanete spolu s tlačovou kazetou ani so zariadením HP all-in-one, môžete si ho objednať v oddelení podpory pre zákazníkov spoločnosti HP. Prejdite na stránku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Chránič tlačových kaziet je určený na ochranu tlačovej kazety. Chráni ju pred vysušením, keď sa nepoužíva. Každú tlačovú kazetu, ktorú vyberiete zo zariadenia HP all-in-one a plánujete neskôr znova použiť, skladujte v chrániči tlačovej kazety. V chrániči tlačových kaziet uskladnite napríklad čiernu tlačovú kazetu, ktorú vyberiete pri inštalácii fotografickej a trofarebnej tlačovej kazety pri tlači vysokohmotných fotografií.


### **Vloženie tlačovej kazety do chrániča tlačových kaziet**

- Tlačovú kazetu zasuňte do chrániča tlačových kaziet pod miernym uhlom tak, aby zapadla na miesto.

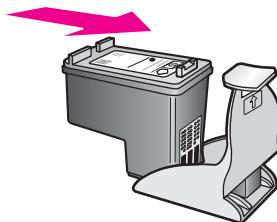

### **Vybranie tlačovej kazety z chrániča tlačových kaziet**

- Tlačovú kazetu z chrániča vyberiete tak, že vrch chrániča tlačovej kazety stlačíte nadol a dozadu. Tlačová kazeta sa uvoľní a potom ju vysuňte z chrániča.

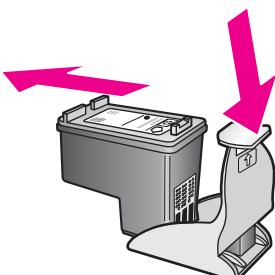

## Zarovnávanie tlačových kaziet

Zariadenie HP all-in-one vás vyzve zarovnať kazety po každej inštalácii alebo výmene. Tlačové kazety môžete kedykoľvek zarovnať aj z ovládacieho panela alebo z počítača pomocou softvéru **HP Image Zone**. Zarovnanie tlačových kaziet zaručuje vysoko kvalitný výstup.

**Poznámka** Ak vyberiete a znova nainštalujete tú istú tlačovú kazetu, zariadenie HP all-in-one vás nevyzve k zarovnaniu tlačových kaziet. Hodnoty zarovnania tlačových kaziet sú uložené v pamäti zariadenia HP all-in-one, takže kazety nemusíte znova zarovnávať.

### Zarovnanie tlačových kaziet z ovládacieho panela po výzve

→ Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený nepoužitý biely papier veľkosti letter alebo A4 a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zariadenie HP all-in-one vytlačí kontrolný hárok nastavenia tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahodte.

**Poznámka** Ak máte vo vstupnom zásobníku pri zarovnávaní tlačových kaziet vložený farebný papier, zarovnávanie zlyhá. Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier a potom vyskúšajte zarovnanie znova.

Ak zarovnávanie znova zlyhá, môže byť poškodený senzor alebo tlačová kazeta. Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Prejdite na stránku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Keď sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact HP (Obrátiť sa na spoločnosť HP)**. Zobrazia sa kontaktné informácie pre technickú podporu.

### Zarovnanie tlačových kaziet z ovládacieho panela v ľubovoľnom čase

- 1 Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4, alebo legal.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 3 Stlačte tlačidlo **6**, potom tlačidlo **2**.

Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Zarov. tlačové kazety**. Zariadenie HP all-in-one vytlačí kontrolný hárok nastavenia tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahodte.

Ďalšie informácie o zarovnaní tlačových kaziet pomocou softvéru **HP Image Zone** dodaného so zariadením HP all-in-one nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

## Čistenie tlačových kaziet

Túto funkciu použite, keď sa v správe o vlastnom teste zariadenia vytlačia pásiky cez linky ktorékoľvek farby. Tlačové kazety zbytočne nečistite, pretože sa pritom plytvá atramentom a skracuje sa životnosť atramentových dýz.

### Čistenie tlačových kaziet z ovládacieho panela

- 1 Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4, alebo legal.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.

- 3 Stlačte tlačidlo **6**, potom tlačidlo **1**.

Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Vyčistiť tlačovú kazetu**.

Zariadenie HP all-in-one vytlačí stranu, ktorú môžete recyklovať alebo zahodiť.

Ak sa kvalita kopírovania alebo tlače po čistení kazet stále zdá byť nepostačujúca, vyskúšajte pred výmenou príslušnej tlačovej kazety vyčistiť jej kontakty. Ďalšie informácie o čistení kontaktov tlačovej kazety nájdete v časti **Čistenie kontaktov tlačovej kazety**. Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti **Výmena tlačových kaziet**.

Ďalšie informácie o čistení tlačových kaziet pomocou softvéru **HP Image Zone** dodaného so zariadením HP all-in-one nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

## Čistenie kontaktov tlačovej kazety

Kontakty tlačových kaziet čistite len v prípade, ak sa na displeji ovládacieho panela opakovane zobrazujú hlásenia vyzývajúce skontrolovať tlačové kazety po vyčistení alebo zarovnaní.

Pred čistením kontaktov tlačových kaziet vyberte tlačovú kazetu a skontrolujte, či nič neprekryva jej kontakty a potom tlačovú kazetu znova nainštalujte. Ak sa hlásenia o potrebe kontroly tlačových kaziet naďalej zobrazujú, vyčistite ich kontakty.

Skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúci materiál:

- suchú špongiu z penovej gumeny, tkaniny neuvolňujúcu vlákna alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nedrobí a neuvoľňuje vlákna,
- destilovanú, filtrovanú alebo fľaškovú vodu (voda z vodovodného kohútika môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačové kazety).



**Upozornenie Nepoužívajte** čistiace prostriedky na valec písacieho stroja ani alkohol na čistenie kontaktov tlačových kaziet. Môžu poškodiť tlačovú kazetu alebo zariadenie HP all-in-one.

## Čistenie kontaktov tlačovej kazety

- 1 Zapnite zariadenie HP all-in-one a otvorte prístupový kryt tlačového vozíka.

Tlačový vozík odide do pravej krajnej časti zariadenia HP all-in-one.

- 2 Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky a potom odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one.


**Poznámka** Keď odpojíte napájací kábel, budete musieť znova nastaviť dátum a čas. Po pripojení napájacieho kabla budete musieť znova nastaviť dátum a čas. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenie dátumu a času**. Odstránia sa aj faxy uložené v pamäti.

- 3 Tlačovú kazetu uvoľnite ľahkým stlačením nadol a potom ju vytiahnite zo zásuvky smerom k sebe.

**Poznámka** Nevyberajte súčasne obidve tlačové kazety. Vždy vyberajte a čistite len jednu tlačovú kazetu. Tlačovú kazetu nenechávajte mimo zariadenie HP all-in-one dlhšie ako 30 minút.

- 4 Skontrolujte, či kontakty tlačovej kazety nie sú zanesené atramentom alebo nečistotami.

- 5 Čistú špongiu z penovej gumy alebo tkaninu, ktorá neuvoľňuje vlákna, namočte do destilovanej vody a vyžmýkajte ju.
- 6 Tlačovú kazetu držte za boky.
- 7 Čistite iba medené kontakty. Informácie o čistení oblasti atramentových dýz nájdete v časti [Čistenie oblasti atramentových dýz](#).

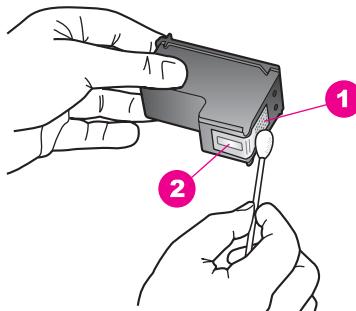

1	Medené kontakty
2	Atramentové dýzy (nečistiť)

- 8 Zasuňte tlačovú kazetu späť do zásuvky. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.
- 9 V prípade potreby postup zopakujte aj s druhou tlačovou kazetou.
- 10 Opatrne zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku a zariadenie HP all-in-one zapojte späť do elektrickej siete.

## Čistenie oblasti atramentových dýz

Ak sa zariadenie HP all-in-one používa v prašnom prostredí, môže sa v ňom usadiť malé množstvo drobných čiastočiek. K týmto nečistotám patrí prach, vlasy, vlákna z koberca alebo odevov. Nečistoty, ktoré sa dostanú na tlačové kazety, môžu spôsobiť vytváranie pásikov a škvŕn na tlačených stránkach. Vytváranie atramentových pásikov je možné napraviť očistením okolia atramentových dýz, ako je to opísané v tejto časti.

**Poznámka** Oblast' v okolí atramentových dýz vyčistite len v prípade, ak sa na vytlačených stranach objavujú pruhy a škvŕny aj po vyčistení tlačových kaziet pomocou ovládacieho panela alebo softvéru **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Čistenie tlačových kaziet](#).

Skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúci materiál:


- suchú špongiu z penovej gumy, tkaninu neuvoľňujúcu vlákna alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nedrobí a neuvoľňuje vlákna,
- destilovanú, filtrovanú alebo flaškovú vodu (voda z vodovodného kohútika môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačové kazety).

**Upozornenie** **Nedotýkajte** sa medených kontaktov ani atramentových dýz. Dotyk s týmito časťami môže spôsobiť upchatie, problémy s atramentom a zlé elektrické prepojenie.

## Čistenie oblasti okolo atramentových dýz

- 1 Zapnite zariadenie HP all-in-one a otvorte prístupový kryt tlačového vozíka.

- Tlačový vozík odide do pravej krajnej časti zariadenia HP all-in-one.
- 2 Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky a potom odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one.
- Poznámka** Keď odpojíte napájací kábel, budete musieť znova nastaviť dátum a čas. Po pripojení napájacieho kabla budete musieť znova nastaviť dátum a čas. Ďalšie informácie nájdete v časti *Nastavenie dátumu a času*. Odstránia sa aj faxy uložené v pamäti.
- 3 Tlačovú kazetu uvoľnite ľahkým stlačením nadol a potom ju vytiahnite zo zásuvky smerom k sebe.
- Poznámka** Nevyberajte súčasne obidve tlačové kazety. Vždy vyberajte a čistite len jednu tlačovú kazetu. Tlačovú kazetu nenechávajte mimo zariadenia HP all-in-one dlhšie ako 30 minút.
- 4 Tlačovú kazetu položte na papier tak, aby atramentové dízy smerovali nahor.
  - 5 Jemne navlhčíte čistú špongiu z penovej gumy destilovanou vodou.
  - 6 Špongiou očistite čelnú stranu a okraje oblasti atramentovej dízy, ako je zobrazené nižšie.

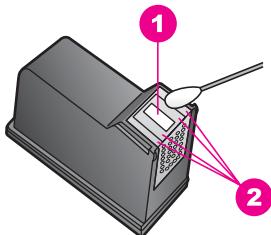

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Plocha dízy (nečistit)                         |
| 2 | Čelná strana a okraje plochy atramentovej dízy |



**Upozornenie** Plochu dízy **nečistite**.

- 7 Zasuňte tlačovú kazetu späť do zásuvky. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.
- 8 V prípade potreby postup zopakujte aj s druhou tlačovou kazetou.
- 9 Opatrne zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku a zariadenie HP all-in-one zapojte späť do elektrickej siete.

## Zmena nastavení zariadenia

Na zariadení HP all-in-one môžete zmeniť rýchlosť posúvania textu a času oneskorenia výzvy tak, aby sa správalo podľa vašich potrieb. Nastavenia zariadenia môžete obnoviť tak, aby boli rovnaké, ako pri zakúpení výrobku. Všetky nové predvolené nastavenia sa vymažú.

### Nastavenie rýchlosťi posúvania textu

Voľba **Rýchlosť posúvania textu** vám umožňuje riadiť rýchlosť akou sa text na displeji ovládacieho panela posúva sprava doľava. Napríklad správa "Test ukončený".

Podrobnosti nájdete v správe fax. testu. Pokračujte stlačením tlačidla **OK.**" sa nezmestí celá do okna displeja ovládacieho panela a musí sa posúvať. Je to preto, aby ste mohli prečítať celú správu. Môžete si vybrať rýchlosť akou sa bude posúvať: **Normálne, Rýchlo alebo Pomaly.** Predvolená hodnota je **Normálne.**

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **7**, potom tlačidlo **2**. Vyberie sa položka **Voľby** a potom sa vyberie položka **Nastaviť rýchlosť posúvania textu**.
- 3 Rýchlosť posúvania textu vyberte pomocou ► a potom stlačte tlačidlo **OK**.

### **Nastavenie času oneskorenia výzvy**

Možnosť **Čas oneskorenia výzvy** umožňuje regulovať čas, ktorý uplynie pred výzvou na ďalšiu činnosť. Ak napríklad stlačíte v oblasti kopírovania tlačidlo **Ponuka** a čas oneskorenia výzvy uplynie bez toho, aby ste stlačili ďalšie tlačidlo, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí správa "**Stlačte Menu pre viac možnos.**". Môžete vybrať možnosť **Normálna, Rýchla, Pomalá alebo Vypnút**. Ak vyberiete možnosť **Vypnút**, na displeji ovládacieho panela sa prestanú zobrazovať tipy. Iné správy, napríklad upozornenia o nízkej úrovni atramentu a chybové hlásenia, sa budú zobrazovať naďalej.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **7**, potom tlačidlo **3**. Zobrazí sa ponuka **Voľby** a vyberie sa položka **Nastaviť čas oneskorenia výzvy**.
- 3 Čas oneskorenia vyberte pomocou tlačidla ► a potom stlačte tlačidlo **OK**.

### **Obnovenie nastavení predvolených vo výrobe**

Nastavenia zariadenia HP all-in-one môžete obnoviť tak, aby boli rovnaké, ako pri zakúpení výrobku.

**Poznámka** Obnovenie výrobných nastavení neovplyvní žiadne zmeny, ktoré ste urobili v nastaveniach skenovania a v nastaveniach jazyka a krajiny alebo oblasti.

Tento proces je možné vykonať iba z ovládacieho panela.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **6**, potom tlačidlo **3**. Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Obnoviť predvolené výrobné nastavenia**.

# 15 Informácie o riešení problémov

Táto kapitola obsahuje informácie o riešení problémov so zariadením HP all-in-one. Nájdete konkrétnie informácie pre problémy s inštaláciou a konfiguráciou a niektoré témy týkajúce sa prevádzky zariadenia. Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Ak sa zariadenie HP all-in-one pripojí k počítaču pomocou kábla USB pred inštaláciou softvéru HP all-in-one, môže sa vyskytnúť viaceru ďalšieho problémov. Ak ste pripojili zariadenie HP all-in-one k počítaču skôr, ako vás na to vyzval inštalačný softvér, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Odinštalujte softvér (ak ste ho už nainštalovali).
- 3 Reštartujte počítač.
- 4 Vypnite zariadenie HP all-in-one, počkajte minútu a reštartujte ho.
- 5 Znovu nainštalujte softvér HP all-in-one. Nepripájajte kábel USB k počítaču, kým vás k tomu inštalačný softvér nevyzve.

Informácie o odinštalovaní a opakovanej inštalácii softvéru nájdete v časti [Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru](#).

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

- **Riešenie problémov s nastavením:** Obsahuje informácie o nastavení hardvéru, inštaláciu softvéru a informácie o riešení problémov s nastavením faxu.
- **Riešenie problémov s prevádzkou:** Obsahuje informácie o problémoch, ktoré môžu nastať pri bežných úlohách pri používaní funkcií zariadenia HP all-in-one.
- **Aktualizácia zariadenia:** Na základe odporúčania z oddelenia podpory pre zákazníkov spoločnosti HP alebo správy na displeji ovládacieho panela, môžete navštíviť webovú stránku spoločnosti HP pre podporu zákazníkov a získať tak aktualizáciu pre vaše zariadenie. Táto časť obsahuje informácie o aktualizácii zariadenia.

## Pred telefonátom do služby HP Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP)

Ak sa vyskytne problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením HP all-in-one.
  - **Inštalačná príručka:** V Inštalačnej príručke sa vysvetluje nastavenie zariadenia HP all-in-one.
  - **Príručka používateľa:** Príručka používateľa je publikácia, ktorú práve čitate. Táto publikácia popisuje základné funkcie zariadenia HP all-in-one, vysvetluje, ako používať HP all-in-one bez pripojenia k počítaču, obsahuje informácie o riešení problémov pri inštalovaní a prevádzke a obsahuje informácie o aktualizácii zariadenia.
  - **Pomocník HP Image Zone Help:** Elektronický pomocník **HP Image Zone Help** popisuje, ako používať zariadenie HP all-in-one s počítačom a obsahuje

- ďalšie informácie o riešení problémov, ktoré nie sú uvedené v Príručke používateľa.
- **Súbor Readme:** Súbor Readme obsahuje informácie o možných problémoch pri inštalácii a systémové požiadavky. Ďalšie informácie sú v časti [Prečítajte si súbor Readme](#).
- 2 Ak nedokážete vyriešiť problém pomocou informácií v dokumentácii, navštívte [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) postupujte takto:
    - Otvorte stránky podpory online
    - Odošlite spoločnosti HP e-mail so žiadosťou o odpovede na otázky.
    - Spojte sa s technikom spoločnosti HP prostredníctvom rozhovoru online.
    - Skontrolujte, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru.

Možnosti a dostupnosť podpory sa líši podľa výrobku, krajiny alebo oblasti a jazyka.
  - 3 Spojte sa s miestnym strediskom predaja. Ak sa vyskytla hardvérová porucha zariadenia HP all-in-one, požiadajú vás, aby ste priniesli zariadenie HP all-in-one na miesto, kde ste ho zakúpili. V obmedzenej záručnej dobe zariadenia HP all-in-one je servis bezplatný. Po záručnej dobe vám bude účtovaný servisný poplatok.
  - 4 Ak nedokážete vyriešiť problém pomocou elektronického pomocníka alebo webových stránok spoločnosti HP, zavolajte službu podpory HP na telefónnom čísle pre vašu krajinu alebo oblasť. Ďalšie informácie sú v časti [Získanie podpory spoločnosti HP](#).

## Prečítajte si súbor Readme

Pozrite si aj súbor Readme, kde nájdete ďalšie informácie o prípadných problémoch pri inštalácii a systémových požiadavkách.

- V systéme Windows môžete zobraziť súbor Readme kliknutím na ikonu **Štart** na paneli úloh, potom ukážte kurzorom na položku **Programy** alebo **Všetky programy**, ukážte na položku **Hewlett-Packard**, na položku **HP Officejet 6200 series all-in-one** a potom kliknite na položku **View the Readme File (Zobraziť súbor Readme)**. Ak ste ešte nenainštalovali softvér a chcete si prezrieť súbor Readme, postupujte podľa pokynov Macintosh nižšie.
- V systéme Macintosh OS 9 alebo OS X môžete súbor Readme otvoriť dvojitým kliknutím na ikonu umiestnenú v hlavnom priečinku disku CD-ROM so softvériom HP all-in-one.

## Riešenie problémov s nastavením

Táto časť obsahuje tipy na riešenie niektorých najbežnejších problémov s inštaláciou a konfiguráciou, ktoré sa týkajú hardvéru, softvéru a funkcií faxu zariadenia HP all-in-one.


### Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru

Túto časť použite pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii hardvéru HP all-in-one.

#### Zariadenie HP all-in-one sa nezaplo.

## Riešenie

Skontrolujte, či sú spoľahlivo pripojené všetky napájacie káble a počkajte pár sekúnd, kým sa zariadenie HP all-in-one nezapne. Prvé zapnutie zariadenia HP all-in-one môže trvať až jednu minútu. Skontrolujte, či svieti zelený indikátor na adaptéri napájania. Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené k predlžovaciemu káblu, skontrolujte, či je zapnutý.

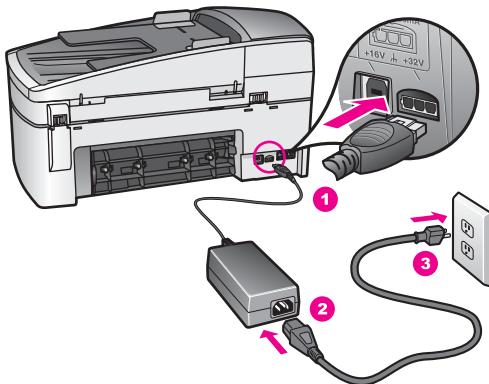


**Kábel USB je pripojený, ale vyskytujú sa problémy pri používaní zariadenia HP all-in-one s počítačom.**

## Riešenie

Pred pripojením kábla USB musíte najskôr nainštalovať softvér dodaný so zariadením HP all-in-one. Počas inštalácie kábel USB nepripájajte, kým vás k tomu nevyzve pokyn na obrazovke. Pripojenie kábla USB pred touto výzvou môže spôsobiť chyby.


Po nainštalovaní softvéru nie je pripojenie počítača k zariadeniu HP all-in-one pomocou kábla USB komplikované. Jednoducho pripojte jeden koniec kábla USB do zadnej časti počítača a druhý koniec do zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Môžete použiť ľubovoľný port USB v zadnej časti počítača.

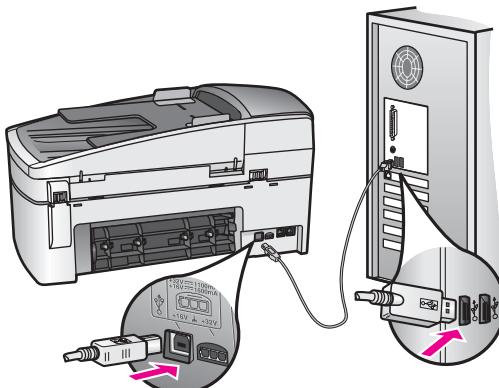

**Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa s výzvou na pripojenie masky ovládacieho panela.**

#### Riešenie

Môže to znamenať, že maska ovládacieho panela nie je pripojená alebo je pripojená nesprávne. Skontrolujte, či ste masku zarovnali s tlačidlami na zariadení HP all-in-one a pevne ju pripojenite na miesto.

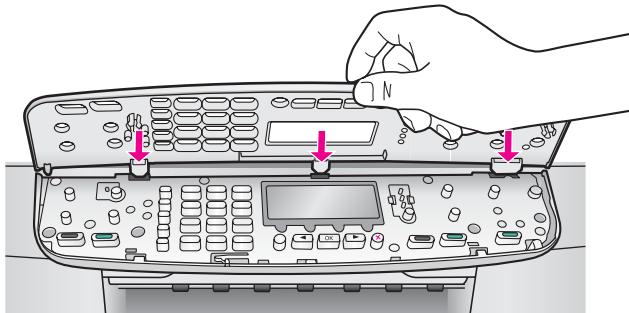

**Na displeji ovládacieho panela sa zobrazuje nesprávny jazyk.**

#### Riešenie

Jazyk a krajina alebo oblasť sa obvykle nastavujú pri prvom nastavení zariadenia HP all-in-one. Tieto nastavenia však môžete kedykoľvek zmeniť nasledujúcim postupom:

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **7** a potom tlačidlo **1**.  
Vyberie sa položka **Vol'by** a potom sa vyberie položka **Nastaviť jazyk a krajinu alebo oblasť**.  
Zobrazí sa zoznam jazykov. V zozname jazykov sa môžete posúvať pomocou tlačidiel **◀** a **▶**.
- 3 Keď sa zvýrazní váš jazyk, stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Po výzve tlačidlom **1** označte možnosť Áno, alebo tlačidlom **2** možnosť Nie.  
Zobrazia sa krajiny alebo oblasti zodpovedajúce vybranému jazyku. V zozname sa môžete posúvať pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶**.
- 5 Pomocou klávesnice zadajte dvojciferné číslo príslušnej krajiny alebo oblasti.
- 6 Po výzve tlačidlom **1** označte možnosť Áno, alebo tlačidlom **2** možnosť Nie.

**V ponukách na displeji ovládacieho panela sa zobrazujú nesprávne rozmery.**

#### Riešenie

Možno ste zvolili nesprávne nastavenie krajiny alebo oblasti pri inštalácii zariadenia HP all-in-one. Rozmery papiera zobrazované na displeji ovládacieho panela sa určujú podľa vybranej krajiny alebo oblasti.

Pred zmenou krajiny alebo oblasti je potrebné najskôr opäť nastaviť predvolený jazyk. Jazyk a krajina alebo oblasť sa obvykle nastavujú pri prvom nastavení

zariadenia HP all-in-one. Tieto nastavenia však môžete kedykoľvek zmeniť nasledujúcim postupom:

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **7** a potom tlačidlo **1**. Vyberie sa položka **Volby** a potom sa vyberie položka **Nastaviť jazyk a krajinu alebo oblasť**. Zobrazí sa zoznam jazykov. V zozname jazykov sa môžete posúvať pomocou tlačidiel **◀** a **▶**.
- 3 Keď sa zvýrazní váš jazyk, stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Po výzve tlačidlom **1** označte možnosť Áno, alebo tlačidlom **2** možnosť Nie. Zobrazia sa krajiny alebo oblasti zodpovedajúce vybratému jazyku. V zozname sa môžete posúvať pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶**.
- 5 Pomocou klávesnice zadajte dvojciferné číslo príslušnej krajiny alebo oblasti.
- 6 Po výzve tlačidlom **1** označte možnosť Áno, alebo tlačidlom **2** možnosť Nie.

**Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa s výzvou na zarovnanie tlačových kaziet.**

#### Riešenie

Zariadenie HP all-in-one vás vyzve zarovať kazety po každej inštalácii novej tlačovej kazety. Ďalšie informácie sú v časti [Zarovnávanie tlačových kaziet](#).

**Poznámka** Ak vyberiete a znova nainštalujete tú istú tlačovú kazetu, zariadenie HP all-in-one vás nevyzve k zarovnaniu tlačových kaziet. Hodnoty zarovnania tlačových kaziet sú uložené v pamäti zariadenia HP all-in-one, takže kazety nemusíte znova zarovnávať.

**Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa, že zarovnanie tlačových kaziet zlyhalo.**

#### Príčina

Vo vstupnom zásobníku je založený nesprávny druh papiera.

#### Riešenie

Ak je vo vstupnom zásobníku pri zarovnávaní tlačových kaziet vložený farebný papier, zarovnávanie zlyhá. Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier formátu letter alebo A4 a potom vyskúšajte zarovnanie znova. Ak zarovnávanie znova zlyhá, môže byť poškodený senzor alebo tlačová kazeta.


Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Prejdite na stránku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Keď sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact (Obrátiť sa na spoločnosť HP)**. Zobrazia sa kontaktné informácie pre technickú podporu.

#### Príčina


Tlačové kazety sú zakryté ochrannou páskou.

#### Riešenie

Skontrolujte každú tlačovú kazetu. Ak plastová páska stále zakrýva atramentové dýzy, pomocou ružového uška ju opatrne odstráňte. Nedotýkajte sa atramentových dýz ani medených kontaktov.

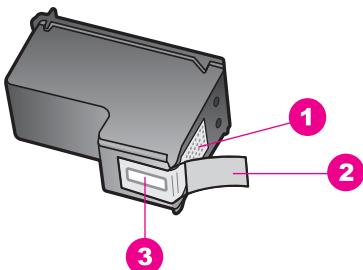

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Medené kontakty   |
| 2 | Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť) |
| 3 | Atramentové dýzy pod páskou   |

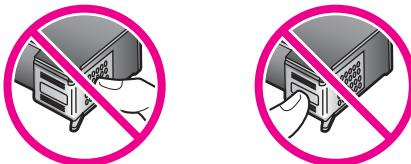

Znovu vložte tlačové kazety a skontrolujte, či sú úplne zasunuté a zaistené na mieste.

#### **Príčina**

Kontakty tlačovej kazety sa nedotýkajú kontaktov v tlačovom vozíku.

#### **Riešenie**

Vyberte a potom znova vložte tlačové kazety. Skontrolujte, či sú úplne zasunuté a zaistené na mieste.

#### **Príčina**

Tlačová kazeta alebo senzor je poškodený.

#### **Riešenie**

Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Prejdite na stránku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Keď sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact (Obrátiť sa na spoločnosť HP)**. Zobrazia sa kontaktné informácie pre technickú podporu.

#### **Zariadenie HP all-in-one netlačí.**


#### **Riešenie**

Ak zariadenie HP all-in-one nekomunikuje s počítačom, vyskúšajte nasledujúci postup:

- Skontrolujte či tlačový front HP all-in-one nie je pozastavený (Windows) alebo zastavený (Macintosh). Ak je, vyberte príslušné nastavenie pre pokračovanie v

tlači. Viac informácií o prístupe k tlačovému frontu nájdete v dokumentácii dodanej s operačným systémom vášho počítača.

- Skontrolujte kábel USB. Starší kábel nemusí správne fungovať. Funkčnosť kábla USB vyskúšajte pripojením k inému zariadeniu. Ak sa vyskytli problémy, možno budete musieť vymeniť kábel USB. Skontrolujte, či dĺžka kábla nepresahuje 3 m .
- Skontrolujte, či počítač podporuje rozhranie USB. Niektoré operačné systémy, ako je systém Windows 95 a systém Windows NT, nepodporujú pripojenie USB. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná s operačným systémom, kde nájdete viac informácií.
- Skontrolujte prepojenie zariadenia HP all-in-one s počítačom. Skontrolujte, či je kábel USB bezpečne zapojený do portu USB na zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Skontrolujte, či je druhý koniec kábla USB zapojený do portu USB na počítači. Po správnom pripojení kábla vypnite a znova zapnite zariadenie HP all-in-one.

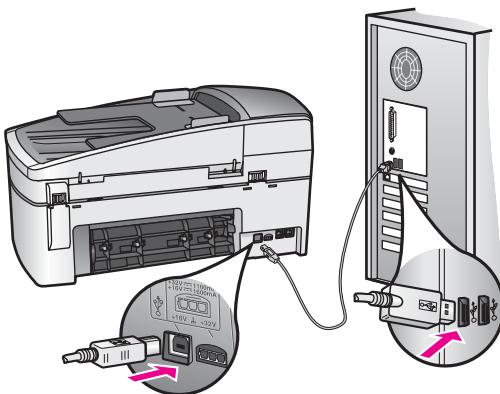

- Skontrolujte ostatné tlačiarne alebo skenery. Možno budete musieť odpojiť staršie zariadenia od počítača.
- Po kontrole pripojení skúste reštartovať počítač. Vypnite a znova zapnite zariadenie HP all-in-one.
- V prípade potreby odinštalujte a znova nainštalujte softvér **HP Image Zone**. Ďalšie informácie sú v časti **Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru**.

Ďalšie informácie o inštalácii zariadenia HP all-in-one a pripojení k počítaču nájdete v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

### Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa o uviaznutí papiera alebo zablokovani vozíka.

#### Riešenie

Ak sa na displeji ovládacieho panela zobrazí chybové hlásenie o uviaznutom papieri alebo zablokovanom vozíku, vo vnútri zariadenia HP all-in-one sa môžu nachádzať zvyšky baliaceho materiálu. Nadvihnutím prístupového krytu tlačového vozíka otvorte priestor tlačových kaziet. Oranžová prepravná zámka môže byť stále na mieste na ľavej strane HP all-in-one. Vytiahnite ju a zahodte.

## Riešenie problémov s inštaláciou softvéru

Ak sa pri inštalácii softvéru vyskytne problém, riešenie vyhľadajte v nasledujúcich témach. Ak sa počas inštalácie vyskytne problém s hardvérom, pozrite si časť [Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru](#).

Počas normálnej inštalácie softvéru HP all-in-one sa vykonajú nasledovné činnosti:

- 1 Disk CD-ROM so softvérom HP all-in-one sa spustí automaticky.
- 2 Nainštaluje sa softvér.
- 3 Súbory sa skopírujú na pevný disk
- 4 Zobrazí sa výzva na pripojenie zariadenia HP all-in-one k počítaču.
- 5 Na obrazovke sprievodcu inštaláciou sa zobrazí zelený text OK a znak začiarknutia.
- 6 Zobrazí sa požiadavka na reštartovanie počítača.
- 7 Spustí sa Sprievodca nastavením faxu.
- 8 Spustí sa proces registrácie.

Ak sa niektorá z týchto akcií neuskutoční, pri inštalácii sa mohol vyskytnúť problém. Inštaláciu na osobnom počítači skontrolujte nasledujúcim postupom:

- Spusťte aplikáciu **Aplikácia HP Director** a skontrolujte, či sa zobrazia nasledujúce ikony: **Scan Picture (Skenovať obrázok)**, **Scan Document (Skenovať dokument)**, **Send Fax (Odoslať fax)** a **HP Gallery**. Informácie o spustení aplikácie **Aplikácia HP Director** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý sa dodáva so softvérom. Ak sa ikony nezobrazia hneď, možno budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa zariadenie HP all-in-one pripojí k počítaču. V opačnom prípade si pozrite časť [Niektoré ikony v aplikácii Aplikácia HP Director chýbajú](#).

**Poznámka** Ak ste zvolili minimálnu inštaláciu softvéru (na rozdiel od typickej inštalácie), softvér **HP Image Zone** a pomôcka **Copy (Kopírovanie)** sa neinštalujú a z aplikácie **Aplikácia HP Director** nebudú dostupné.

- Otvorte dialógové okno Tlačiarne a skontrolujte, či sa zariadenie HP all-in-one nachádza v zozname.
- Na pravej strane panela úloh systému Windows vyhľadajte ikonu zariadenia HP all-in-one. Ikona označuje pripravenosť zariadenia HP all-in-one.

**Po vložení disku CD-ROM do mechaniky CD-ROM počítača sa nič nedeje (iba systém Windows).**

### Riešenie

Postupujte takto:

- 1 V ponuke **Štart** systému Windows kliknite na položku **Spustiť**.
- 2 V dialógovom okne **Spustenie** zadajte príkaz **d:\setup.exe** (ak mechanika CD-ROM nie je priradené písmeno D, použite príslušné písmeno) a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

**Zobrazila sa obrazovka kontroly minimálnych systémových požiadaviek na systém.**

## Riešenie

Váš systém nespĺňa minimálne požiadavky na inštaláciu softvéru. Kliknutím na tlačidlo **Podrobnosti** zistíte konkrétny problém. Pred pokusom o inštaláciu softvéru najskôr problém odstráňte.


### Po výzve na pripojenie USB sa zobrazil červený znak X.

## Riešenie

V prípade úspešného nastavenia zariadenia plug and play sa zobrazí zelená značka. Červená značka X označuje neúspešné nastavenie zariadenia plug and play.

Postupujte takto:

- 1 Skontrolujte, či je maska ovládacieho panela spoľahlivo pripojená, odpojte napájací kábel zariadenia HP all-in-one a znova ho zapojte.
- 2 Skontrolujte pripojenie sieťového kábla a kábla USB.

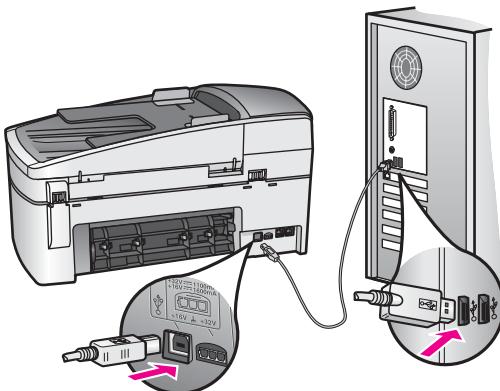

- 3 Ak chcete zopakovať nastavenie zariadenia plug and play, kliknite na tlačidlo **Znovu**. Ak je opakované nastavenie neúspešné, pokračujte nasledujúcim krokom.
- 4 Nasledujúcim postupom skontrolujte správne pripojenie kábla USB:
  - Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  - Nepripájajte kábel USB ku klávesnici alebo k nenapájanému rozbočovaču.
  - Skontrolujte, či kábel USB nie je dlhší ako 3 m.
  - Ak je k počítaču pripojených viac zariadení USB, počas inštalácie by ste ostatné zariadenia mali odpojiť.
- 5 Pokračujte v inštalácii a po výzve reštartujte počítač. Potom otvorte aplikáciu **Aplikácia HP Director** a skontrolujte hlavné ikony (**Scan Picture (Skenovať obrázok)**, **Scan Document (Skenovať dokument)**, **Send fax (Odoslať fax)** a **HP Gallery**).
- 6 Ak sa základné ikony nezobrazili, odinštalujte a znova nainštalujte softvér. Ďalšie informácie sú v časti **Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru**.

**Zobrazila sa správa o výskytne neznámej chyby.**

## Riešenie

Pokúste sa pokračovať v inštalácii. Ak to nie je možné, zastavte a potom znova spusťte inštaláciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak nastane chyba, mali by ste softvér odinštalovať a potom znova nainštalovať. Programové súbory softvéru HP all-in-one neodstraňujte z pevného disku. Musia sa odstrániť pomôckou na odinštalovanie, ktorú obsahuje skupina programov zariadenia HP all-in-one.

Ďalšie informácie sú v časti [Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru](#).

## Niektoré ikony v aplikácii Aplikácia HP Director chýbajú.

Ak sa základné ikony (**Scan Picture (Skenovať obrázok)**, **Scan document (Skenovať dokument)**, **Send fax (Odoslať fax)**, a **HP Gallery**) nezobrazia, inštalácia pravdepodobne nie je úplná.

## Riešenie

Ak je inštalácia neúplná, mali by ste softvér odinštalovať a potom znova nainštalovať. Programové súbory softvéru HP all-in-one neodstraňujte z pevného disku. Musia sa odstrániť pomôckou na odinštalovanie, ktorú obsahuje skupina programov zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie sú v časti [Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru](#).

## Nespustil sa sprievodca faxom.

## Riešenie

Sprievodcu faxom spustíte takto:

- 1 Spustite aplikáciu **Aplikácia HP Director**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý sa dodáva so softvériom.
- 2 Kliknite na ponuku **Settings (Nastavenia)**, vyberte položku **Fax Settings and Setup (Nastavenie faxu)** a vyberte položku **Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu)**.

## Nezobrazila sa regisračná obrazovka (iba systém Windows).

## Riešenie

- V systéme Windows môžete zobraziť regisračnú obrazovku kliknutím na ikonu Štart na paneli úloh, potom ukážte na položku **Programy alebo Všetky programy**, položku **Hewlett-Packard, HP Officejet 6200 series all-in-one** a potom kliknite na položku **Sign up now (Prihlásiť sa teraz)**.

## Ikona Digital Imaging Monitor (Sledovanie digitálneho zobrazovania) sa nezobrazila na paneli úloh (iba systém Windows).

## Riešenie

Ak sa ikona Digital Imaging Monitor (Sledovanie digitálneho zobrazovania) nezobrazí na paneli úloh, spusťte aplikáciu **Aplikácia HP Director** a skontrolujte základné ikony. Ďalšie informácie o spustení aplikácie **Aplikácia HP Director** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone**, , ktorý sa dodáva so softvériom.

Ďalšie informácie o chýbajúcich hlavných ikonách v aplikácii **Aplikácia HP Director** nájdete v časti **Niekteré ikony v aplikácii Aplikácia HP Director chýbajú..**

Panel úloh sa normálne zobrazuje v pravom dolnom rohu pracovnej plochy.



## Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru

Ak inštalácia nie je úplná alebo ak ste pripojili kábel USB do počítača predtým, ako vás k tomu vyzvala obrazovka inštalácie softvéru, budeť musieť odinštalovať a znova nainštalovať softvér. Programové súbory softvéru HP all-in-one neodstraňujte z pevného disku. Musia sa odstrániť pomôckou na odinštalovanie, ktorú obsahuje skupina programov zariadenia HP all-in-one.

Opakovaná inštalácia na počítačoch so systémom Windows aj Macintosh môže trvať 20 až 40 minút. Existujú tri spôsoby odinštalovania softvéru z počítača so systémom Windows.

### Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda 1

- 1 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP all-in-one k počítaču.
- 2 Na paneli úloh systému Windows kliknite na ikonu **Štart** a potom na položky **Spustiť programy** alebo **Všetky programy** (systém XP), **Hewlett-Packard, HP Officejet 6200 series all-in-one, uninstall software** (odinštalovať softvér).
- 3 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 4 Po otázke, či chcete odstrániť zdieľané súbory, kliknite na položku **No (Nie)**. Po odstránení týchto súborov by ostatné programy, ktoré ich používajú, nemuseli pracovať správne.
- 5 Reštartujte počítač.

**Poznámka** Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP all-in-one. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP all-in-one k počítaču.

- 6 Ak chcete znova inštalovať softvér, vložte do mechaniky CD-ROM disk CD-ROM so softvériom HP all-in-one a postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke a pokynov v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.
- 7 Po inštalácii softvéru pripojte zariadenie HP all-in-one k počítaču.
- 8 Stlačením tlačidla **Zapnúť** zariadenie HP all-in-one zapnite. Po pripojení a zapnutí zariadenia HP all-in-one možno budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa dokončia všetky operácie Plug and Play.
- 9 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Ked' je inštalácia softvéru kompletná, na paneli úloh systému Windows sa zobrazí ikona sledovania stavu.

Ak chcete skontrolovať, či je softvér správne nainštalovaný, dvakrát kliknite na ikonu **Aplikácia HP Director** na pracovnej ploche. Ak sa v aplikácii zobrazia **Aplikácia HP Director** hlavné ikony **Scan Picture (Skenovať obrázok)**, **Scan document**

(**Skenovať dokument**), **Send Fax (Odoslať fax)** a **HP Gallery**), softvér bol nainštalovaný správne.

### **Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda 2**

**Poznámka** Túto metódu použite, ak v ponuke Štart systému Windows nie je k dispozícii položka **Uninstall Software (Odinštalovať softvér)**.

- 1 Na paneli nástrojov systému Windows kliknite na ikonu **Štart** a potom na položky **Nastavenia** a **Ovládací panel**.
- 2 Dvakrát kliknite na položku **Pridanie alebo odstránenie programov**.
- 3 Vyberte položku zariadenia **HP all-in-one & Officejet 4.0** a potom kliknite na tlačidlo **Zmeniť alebo odstrániť**.  
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 4 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača.
- 5 Reštartujte počítač.

**Poznámka** Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP all-in-one. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP all-in-one k počítaču.

- 6 Spustite inštaláciu.
- 7 Pokračujte v inštalácii podľa inštrukcií na obrazovke a podľa pokynov v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

### **Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda 3**

**Poznámka** Toto je alternatívna metóda, ak v ponuke Štart systému Windows nie je k dispozícii položka **Uninstall Software (Odinštalovať softvér)**.

- 1 Spustite inštalátor softvéru HP Officejet 6200 series all-in-one.
- 2 Vyberte možnosť **Uninstall (Odinštalovať)** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača.
- 4 Reštartujte počítač.

**Poznámka** Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP all-in-one. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP all-in-one k počítaču.

- 5 Znova spustite inštalátor softvéru HP Officejet 6200 series all-in-one.
- 6 Spustite možnosť **Reinstall (Preinštalovalať)**.
- 7 Pokračujte v inštalácii podľa inštrukcií na obrazovke a podľa pokynov v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

### **Odinštalovanie z počítača so systémom Macintosh**

- 1 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača Macintosh.
- 2 Dvakrát kliknite na priečinok **Applications: HP All-in-One Software (Aplikácie: Softvér HP All-in-One)**.
- 3 Dvakrát kliknite na položku **HP Uninstaller**.  
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 4 Po odinštalovaní softvéru odpojte zariadenie HP all-in-one a reštartujte počítač.

- Poznámka** Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP all-in-one. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP all-in-one k počítaču.
- 5 Pri opakovanej inštalácii vložte do mechaniky CD-ROM disk CD-ROM so softvérom HP all-in-one.
  - 6 Na pracovnej ploche počítača otvorte disk CD-ROM a potom dvakrát kliknite na položku **HP all-in-one installer (Inštalátor softvéru HP all-in-one)**.
  - 7 Pokračujte v inštalácii podľa inštrukcií na obrazovke a podľa pokynov v Inštaláčnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

## Riešenie problémov s nastavením faxu

Táto časť obsahuje informácie o riešení problémov s nastavením faxu pre zariadenie HP all-in-one. Ak faxovanie na zariadení HP all-in-one nie je správne nastavené, môžu sa vyskytnúť problémy pri odosielaní a prijímaní faxov.

- Tip** Táto časť obsahuje len riešenie problémov týkajúcich sa nastavenia. Ďalšie témy týkajúce sa riešenia problémov s faxom, ako sú problémy s tlačou alebo pomalým prijímaním faxov, nájdete v elektronickom pomocníkovi Troubleshooting Help (Pomocník pri riešení problémov) dodanom so softvérom **HP Image Zone**.

Ak sa pri faxovaní vyskytnú problémy, vytlačte správu o teste faxu, ktorá vám pomôže skontrolovať stav zariadenia HP all-in-one. Ak zariadenie HP all-in-one nie je správne nastavené na faxovanie, test zlyhá. Test vykonajte až po dokončení nastavenia zariadenia HP all-in-one na faxovanie.

### Test nastavenia faxu

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte tlačidlo **6** a potom tlačidlo **5**.  
Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Spustiť test faxu**.  
HP all-in-one zobrazí stav testu na farebnom grafickom displeji a vytlačí správu.
- 3 Preštudujte si správu.
  - Ak bol test úspešný, ale problémy s odosielaním a prijímaním faxov pretrvávajú, skontrolujte nastavenia faxu vypísané v správe a preverte správnosť nastavení. Nenastavenie alebo nesprávne nastavenie faxu môže spôsobiť problémy pri faxovaní.
  - Ak test zlyhá, preštudujte si informácie v správe ešte raz a nájdite možné riešenie problému. Ďalšie informácie nájdete aj v ďalšej časti, **Zlyhanie testu faxu**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do **Ponuky Nastavenia**.

Ak problémy s faxovaním pretrvávajú, ďalšiu pomoc pri riešení nájdete v nasledujúcich častiach.

### Zlyhanie testu faxu

Ak spustený test nastavenia faxu zlyhal, prezrite si správu so základnými informáciami o chybe. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, zo správy zistite, ktorá časť testu zlyhala a informácie vyhľadajte v príslušnej téme v tejto časti:

- **Zlyhanie testu hardvéru faxu**
- **Zlyhanie testu faxu pripojeného do aktívnej telefónnej zásuvky**
- **Zlyhanie testu pripojenia telefónneho kábla do správneho portu**

- Zlyhanie testu stavu faxovej linky
- Zlyhanie testu zistenia oznamovacieho tónu

### Zlyhanie testu hardvéru faxu

#### Riešenie

- Vypnite zariadenie HP all-in-one tlačidlom **Zapnúť** na ovládacom paneli a potom odpojte napájací kábel zo zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Po niekol'kých sekundách znova zapojte napájací kábel a zapnite napájanie. Spustite test znova. Ak test opäť zlyhá, prezrite si ďalšie informácie o riešení problémov v tejto časti.
- Skúste odoslať alebo prijať testovací fax. Ak ste fax úspešne odoslali alebo prijali, problém by mal byť vyriešený.
- Ak máte počítač so systémom Windows a spúšťate test zo sprievodcu **Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu)**, skontrolujte, či zariadenie HP all-in-one nie je zaneprázdné vykonávaním inej úlohy, ako je prijímanie faxu alebo kopírovanie. Skontrolujte, či sa na displeji ovládacieho panela nezobrazuje správa, že zariadenie HP all-in-one je zaneprázdné. Ak je zariadenie zaneprázdné, pred spustením testu počkajte, kým sa úloha dokončí a zariadenie nie je v pohotovosti.

Po vyriešení všetkých problémov spustite test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP all-in-one je pripravené na faxovanie. Ak je **Test faxového hardvéru** naďalej neúspešný a problémy pri faxovaní pretrvávajú, požiadajte o pomoc spoločnosť HP. Informácie o spojení so spoločnosťou HP nájdete v časti **Získanie podpory spoločnosti HP**.

### Zlyhanie testu faxu pripojeného do aktívnej telefónnej zásuvky

#### Riešenie

- Skontrolujte prepojenie medzi telefónnou zásuvkou a zariadením HP all-in-one a spoľahlivosť telefónneho kabla.
- Skontrolujte, či používate telefónny kábel, ktorý sa dodáva so zariadením HP all-in-one. Ak na prepojenie telefónnej zásuvky so zariadením HP all-in-one nepoužijete dodaný telefónny kábel, nebudeť môcť úspešne odosielat a prijímať faxy. Po pripojení telefónneho kabla dodaného so zariadením HP all-in-one znova spustite test faxu.
- Skontrolujte správne pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky. Pripojte jeden koniec telefónneho kabla, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one na faxovanie nájdete v časti **Nastavenie faxu**.
- Používanie telefónneho rozdeľovača môže spôsobovať problémy s faxovaním. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP all-in-one priamo do telefónnej zásuvky.
- Do telefónnej zásuvky v stene použítej pre zariadenie HP all-in-one skúste pripojiť fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte oznamovací tón. Ak

nepočujete oznamovací tón, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolo telefónnej linky.

- Skúste odoslať alebo priať testovací fax. Ak ste fax úspešne odoslali alebo prijali, problém by mal byť vyriešený.

Po vyriešení všetkých problémov spustite test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP all-in-one je pripravené na faxovanie.

## Zlyhanie testu pripojenia telefónneho kábla do správneho portu

### Riešenie

Telefónny kábel je zapojený do nesprávneho portu v zadnej časti zariadenia HP all-in-one.

- 1 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.

**Poznámka** Ak sa na prepojenie telefónnej zásuvky so zariadením použije port „2-EXT“, nebudeť môcť úspešne odosielat ani prijímať faxy. Port „2-EXT“ by sa mal používať len pre pripojenie iných zariadení, ako je záznamník alebo telefónny prístroj.

- 2 Po pripojení telefónneho kábla do portu „1-LINE“ spustite test faxu znova a skontrolujte, či je úspešný a zariadenie HP all-in-one je pripravené na faxovanie.
- 3 Skúste odoslať alebo priať testovací fax.

## Zlyhanie testu stavu faxovej linky

### Riešenie

- Zariadenie HP all-in-one musíte pripojiť k analógovej telefónnej linke, inak nebudeť môcť odosielat ani prijímať faxy. Ak chcete zistiť, či telefónna linka nie je digitálna, pripojte k nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či počujete oznamovací tón. Ak nepočujete normálny oznamovací tón, telefónna linka môže byť nastavená pre digitálne telefóny. Pripojte zariadenie HP all-in-one k analógovej telefónnej linke a skúste odoslať a priať fax.
- Skontrolujte prepojenie medzi telefónnou zásuvkou a zariadením HP all-in-one a spoľahlivosť telefónneho kábla.
- Skontrolujte správne pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one na faxovanie nájdete v časti **Nastavenie faxu**.
- Zlyhanie testu môžu spôsobiť iné zariadenia, ktoré využívajú spoločnú telefónnu linku so zariadením HP all-in-one. Ak chcete zistiť, či problém nespôsobuje iné zariadenie, odpojte z telefónnej linky všetky zariadenia a spustite test znova.
  - Ak je **Test stavu faxovej linky** úspešný bez iných zariadení, potom problém spôsobuje jedno alebo viaceré zariadenia. Po jednom ich

- pridávajte späť a vždy spusťte test znova, kým nezistíte, ktoré konkrétné zariadenie spôsobuje problém.
- Ak sú ostatné zariadenia odpojené a **Test stavu faxovej linky** zlyhá, pripojte zariadenie HP all-in-one do fungujúcej telefónnej linky a pokračujte v štúdiu informácií o riešení problémov v tejto časti.
  - Používanie telefónneho rozdeľovača môže spôsobovať problémy s faxovaním. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP all-in-one priamo do telefónnej zásuvky.

Po vyriešení všetkých problémov spusťte test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP all-in-one je pripravené na faxovanie. Ak **Test stavu faxovej linky** naďalej zlyháva a problémy pri faxovaní naďalej pretrvávajú, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu linky.

### Zlyhanie testu zistenia oznamovacieho tónu

#### Riešenie

- Zlyhanie testu môžu spôsobiť iné zariadenia, ktoré využívajú spoločnú telefónnu linku so zariadením HP all-in-one. Ak chcete zistiť, či problém nespôsobuje iné zariadenie, odpojte z telefónnej linky všetky zariadenia a spusťte test znova. Ak je test **Zistenie oznamovacieho tónu** úspešný bez iných zariadení, potom problém spôsobuje jedno alebo viaceré zariadenia. Po jednom ich pridávajte späť a vždy spusťte test znova, kým nezistíte, ktoré konkrétné zariadenie spôsobuje problém.
- Do telefónnej zásuvky v stene použitej pre zariadenie HP all-in-one skúste pripojiť fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte oznamovací tón. Ak nepočujete oznamovací tón, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu telefónnej linky.
- Skontrolujte správne pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one na faxovanie nájdete v časti **Nastavenie faxu**.
- Používanie telefónneho rozdeľovača môže spôsobovať problémy s faxovaním. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP all-in-one priamo do telefónnej zásuvky.
- Test môže zlyhať, ak telefónny systém nepoužíva štandardný oznamovací tón, ako v prípade niektorých systémov PBX. Nespôsobí to však problémy pri odosielaní alebo prijímaní faxov. Pokúste sa odoslať alebo priať skúšobný fax.
- Skontrolujte správnosť nastavenia krajiny alebo oblasti. Ak nie je správne nastavená krajina alebo oblasť, test môže zlyhať a môžu nastáť problémy pri odosielaní a prijímaní faxov. Informácie o zmene nastavenia krajiny alebo oblasti nájdete v inštalačnej príručke dodanej s vašim HP all-in-one.
- Zariadenie HP all-in-one musíte pripojiť k analógovej telefónnej linke, inak nebude môcť odosielať ani prijímať faxy. Ak chcete zistiť, či telefónna linka nie je digitálna, pripojte k nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či počujete oznamovací tón. Ak nepočujete normálny oznamovací tón, telefónna

linka môže byť nastavená pre digitálne telefóny. Pripojte zariadenie HP all-in-one k analógovej telefónnej linke a skúste odoslať a priať fax.

Po vyriešení všetkých problémov spusťte test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP all-in-one je pripravené na faxovanie. Ak **Test zistenia oznamovacieho tónu** nadále zlyháva, spojte sa s telefónou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu telefónnej linky.

## Výskyt problémov s odosielaním a prijímaním faxov na zariadení HP all-in-one

### Riešenie

**Zariadenie HP all-in-one nemôže prijímať faxy, ale môže odosielat' faxy.**

### Riešenie

- Ak nepoužívate službu rozlíšeného zvonenia, skontrolujte, či je pre funkciu **Vzor zvonenia pri odpovedi** na zariadení HP all-in-one nastavená možnosť **Všetky zvonenia**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie)**.
- Ak je funkcia **Automatická odpoveď Vypnutá**, musíte prijímať faxy manuálne, inak zariadenie HP all-in-one neprijme fax. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti **Manuálne prijímanie faxov**.
- Ak máte službu hlasovej pošty na rovnakom telefónnom čísle, ktoré používate pre faxové volania, musíte prijímať faxy manuálne, nie automaticky. To znamená, že musíte byť k dispozícii a osobne odpovedať na prichádzajúce faxové volania. Informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one so službou hlasovej pošty sú v časti **Nastavenie faxu**. Informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti **Manuálne prijímanie faxov**.
- Ak je počítačový modem pripojený na spoločnej telefónnej linke ako zariadenie HP all-in-one, skontrolujte, či je softvér modemu nastavený tak, aby neprijímal faxy automaticky. Modemy so zapnutou funkciou automatického prijímania faxov preberú všetky prichádzajúce faxy z telefónnej linky, čím zabránia zariadeniu HP all-in-one priať faxové volania.
- Ak je záznamník pripojený na spoločnej telefónnej linke so zariadením HP all-in-one, môže sa vyskytnúť jeden z nasledujúcich problémov:
  - Odosielaná správa môže byť príliš dlhá alebo príliš hlasná a neumožní zariadeniu HP all-in-one zistiť faxové tóny, čo môže spôsobiť odpojenie volajúceho faxového prístroja.
  - Ak záznamník nezaznamená pokus o nahranie odkazu, napr. pri faxovom volaní, môže po odoslaní odkazu ihneď prerušíť spojenie. Zariadenie HP all-in-one potom nemôže zistiť faxové tóny. Tento problém sa najčastejšie vyskytuje v prípade digitálnych záznamníkov.

Problémy by mohli vyriešiť nasledujúce opatrenia:

- Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one nastavené na automatické prijímanie faxov. Informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one na automatické prijímanie faxov nájdete v časti **Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov**.
- Skontrolujte správne nastavenie možnosti **Počet zvonení na odpoved**. Nastavte záznamník na odpovedanie po štyroch zvoneniach a zariadenie

HP all-in-one po maximálnom počte zvonení, ktoré podporuje. (Maximálny počet zvonení sa líši podľa krajiny alebo oblasti.) V tomto nastavení bude na volania odpovedať telefónny záznamník a zariadenie HP all-in-one bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP all-in-one zistí faxové tóny, zariadenie HP all-in-one prijme fax. Ak je prichádzajúce volanie hlasové, záznamník nahrá odkaz. Informácie o nastavení počtu zvonení na odpoveď nájdete v časti **Nastavenie počtu zvonení na odpoveď**.

- Odpojte záznamník a pokúste sa priať fax. Ak môžete priať fax bez záznamníka, problém mohol spôsobovať záznamník.
- Znovu pripojte záznamník a opäť nahrajte správu odkazu. Správa má byť čo najkratšia (nie viac ako 10 sekúnd), pri nahrávaní rozprávajte jemne a pomaly. Na koniec správy odkazu nahrajte ďalších tichých 4 – 5 sekúnd bez zvukov v pozadí. Pokúste sa znova priať fax.

**Poznámka** Niektoré digitálne záznamníky nemusia ponechať nahraný tichý úsek na konci správy odkazu. Pre kontrolu si správu odkazu prehrajte.

- Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené na spoločnú telefónnu linku s inými typmi telefónnych zariadení, ako je záznamník, počítačový modem alebo viacportový prepínač, úroveň faxového signálu sa môže znížiť. To môže spôsobovať problémy pri prijímaní faxov.  
Ak chcete zistiť, či problém nespôsobuje iné zariadenie, odpojte z telefónnej linky všetky zariadenia okrem zariadenia HP all-in-one a pokúste sa priať fax. Ak sa bez iných zariadení faxy prijímajú úspešne, potom jedno alebo viaceré zariadenia spôsobujú problémy. Skúste ich pripájať po jednom naspäť a vždy priať fax, až kým nezistíte, ktoré zariadenie spôsobuje problém.
- Ak máte špeciálny vzor zvonenia pre faxové číslo (prostredníctvom služby rozlíšeného zvonenia od telefónnej spoločnosti), skontrolujte správne nastavenie funkcie **Vzor zvonenia pri odpovedi** na zariadení HP all-in-one. Napríklad ak telefónna spoločnosť priradila vášmu faxovému číslu vzor dvojitého zvonenia, skontrolujte, či je pre možnosť **Vzor zvonenia pri odpovedi** nastavená hodnota **Dvojité zvonenia**. Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti **Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozdelené zvonenie)**.

**Poznámka** Zariadenie HP all-in-one nemôže rozpoznať niektoré vzory zvonenia, ako sú vzory so striedaním dlhých a krátkych vzorov zvonenia. Ak máte problémy so vzorom zvonenia tohto typu, požiadajte telefónnu spoločnosť o priradenie vzoru zvonenia bez striedania.

### Na záznamníku sa nachádzajú nahrané tóny faxu.

#### Riešenie

- Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one nastavené na automatické prijímanie faxov. Zariadenie HP all-in-one nastavené na manuálne prijímanie faxov HP all-in-one nebude odpovedať na prichádzajúce volania. Musíte byť k dispozícii a osobne odpovedať na prichádzajúce faxové volania, inak zariadenie HP all-in-one nebude môcť priať fax a záznamník bude nahrávať faxové tóny. Informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one na automatické

prijímanie faxov nájdete v časti [Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov](#).

- Skontrolujte správne nastavenie možnosti **Počet zvonení na odpoved**. Počet zvonení na odpoveď by pre zariadenie HP all-in-one mal byť väčší, ako je počet zvonení na odpoveď pre záznamník. Ak sú záznamník a zariadenie HP all-in-one nastavené na rovnaký počet zvonení na odpoveď, na volanie odpovedajú oba zariadenia a na záznamník sa zaznamenajú faxové tóny.  
Nastavte záznamník na odpovedanie po štyroch zvoneniach a zariadenie HP all-in-one po maximálnom počte zvonení, ktoré podporuje. (Maximálny počet zvonení sa líši podľa krajiny alebo oblasti.) V tomto nastavení bude na volania odpovedať telefónny záznamník a zariadenie HP all-in-one bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP all-in-one zistí faxové tóny, zariadenie HP all-in-one prijme fax. Ak je prichádzajúce volanie hlasové, záznamník nahrá odkaz. Informácie o nastavení počtu zvonení na odpoveď nájdete v časti [Nastavenie počtu zvonení na odpoved](#).

### **Po pripojení zariadenia HP all-in-one počuť na telefónnej linke statický šum.**

#### **Riešenie**

**Poznámka** Nasledujúce riešenie sa týka len krajín alebo oblastí, do ktorých sa spolu so zariadením HP all-in-one dodáva dvojlinkový telefónny kábel. K týmto krajinám patria: Argentína, Austrália, Brazília, Kanada, Chile, Čína, Kolumbia, Grécko, India, Indonézia, Írsko, Japonsko, Kórea, Latinská Amerika, Malajzia, Mexiko, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Španielsko, Taiwan, Thajsko, USA, Venezuela a Vietnam.

- Ak ste port s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one neprepojili s telefónnou zásuvkou v stene pomocou dvojlinkového kabla dodaného so zariadením HP all-in-one, na telefónnej linke môžete počuť statický šum a pravdepodobne nebudeť môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny dvojlinkový kábel sa líši od bežného štvorlinkového telefónneho kabla, ktorý možno používa doma alebo v kancelárii.
- Statický šum telefónnej linky môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej linky. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP all-in-one priamo do telefónnej zásuvky.
- Statický šum môže v telefónnej linke vznikať aj v prípade, ak zariadenie HP all-in-one nie je pripojené do správne uzemnenej sieťovej zásuvky. Skúste ho pripojiť do inej zásuvky.

### **Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý.**


#### **Riešenie**

Ak telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý, môžete ho predĺžiť pomocou káblovej spojky. Káblovú spojku môžete kúpiť v predajniach s telefónnym príslušenstvom. Budete potrebovať aj ďalší telefónny kábel. Môže to byť štandardný 4-žilový kábel, ktorý možno máte doma alebo v kancelárii.

**Tip** Ak bol so zariadením HP all-in-one dodaný adaptér pre dvojlinkový telefónny kábel, môžete ho použiť na predĺženie spolu s štvorlinkovým káblom. Informácie o použíti adaptéra pre dvojlinkový telefónny kábel nájdete v dokumentácii adaptéra.

### Predĺženie telefónneho kábla

- 1 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla dodaného so zariadením HP all-in-one do káblejovej spojky a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ v zadnej časti zariadenia HP all-in-one.
- 2 Pripojte ďalší telefónny kábel do voľného portu na káblejovej spojke a do telefónnej zásuvky v stene, ako je znázornené nižšie.

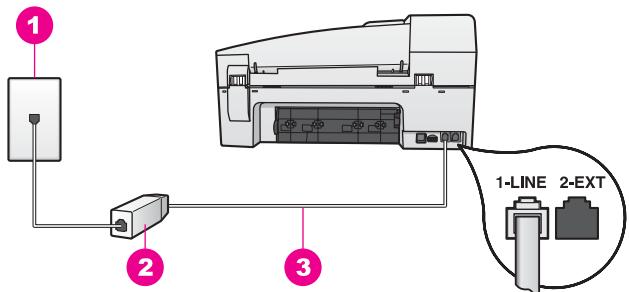

1	Telefónna zásuvka
2	Spojka
3	Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one

### Problémy pri faxovaní prostredníctvom Internetu

#### Riešenie

Skontrolujte:

- Služba FoIP nemusí fungovať správne, keď zariadenie HP all-in-one odosielá a prijíma faxy vysokou rýchlosťou (33 600 b/s). Ak vznikajú problémy pri odosielaní a prijímaní faxov, použite nižšiu rýchlosť faxovania. Hodnotu **Vysoká** (predvolené nastavenie) nastavenia **Rýchlosť faxovania** zmeňte na hodnotu **Stredná**. Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti **Nastavovanie rýchlosť faxovania**.
- Faxy môžete odosielať a prijímať len vtedy, keď telefónny kábel pripojíte do portu s označením „1-LINE“ na zariadení HP all-in-one, a nie do portu Ethernet. To znamená, že sa na Internet musíte pripájať pomocou konvertora IP (poskytujúceho štandardné analógové telefónne zásuvky pre faxové pripojenia) alebo prostredníctvom telefónnej spoločnosti.
- V telefónnej spoločnosti skontrolujte, či ich internetová služba podporuje faxovanie. Ak nepodporujú faxovanie, nebudeť môcť odosielať a prijímať faxy cez Internet.

### Riešenie problémov s prevádzkou

Táto časť obsahuje informácie o: papieri, tlačovej kazete a riešení problémov s faxom.

Časť o riešení problémov **HP Image Zone Help** obsahuje rady pre riešenie problémov pre niektoré najbežnejšie problémy so zariadením HP all-in-one.

Ak chcete získať prístup k informáciám o riešení problémov na počítači so systémom Windows, v aplikácii **Aplikácia HP Director**, kliknite na položku **Help (Pomocník)** a vyberte položku **Troubleshooting and Support (Riešenie problémov a podpora)**. Riešenie problémov môžete získať aj prostredníctvom tlačidla Help (Pomocník), ktoré sa zobrazuje s niektorými chybovými hláseniami.

Ak chcete získať prístup k informáciám o riešení problémov na počítači so systémom Macintosh OS X v10.1.5 a vyššou verziou, kliknite na ikonu **HP Image Zone** na pracovnej ploche, vyberte položku **Pomocník** na paneli s ponukami, vyberte položku pomocníka **HP Image Zone Help** z ponuky **Pomocník** a potom v zobrazovači pomocníka vyberte **Riešenie problémov pre 6200 series**.

Ak máte prístup na Internet, pomoc môžete získať na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Táto webová lokalita poskytuje aj odpovede na najčastejšie otázky.

## Riešenie problémov s papierom

Ak chcete predísť uviaznutiu papiera, používajte len druhy papiera odporúčané pre zariadenie HP all-in-one. Zoznam odporúčaných papierov nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help** alebo na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


Nezakladajte do vstupného zásobníka pokrútený alebo pokrčený papier ani papier so zahnutými alebo roztrhnutými hranami. Ďalšie informácie sú v časti **Predchádzanie uviaznutiu papiera**.

Ak v zariadení uviazne papier, uviaznutie odstráňte podľa nasledujúcich pokynov.

### V zariadení HP all-in-one uviazol papier.

#### Riešenie

- 1 Stlačte západky na ľavej strane zadného krytu na čistenie a uvoľnite kryt. Vyberte kryt vytiahnutím z HP all-in-one.

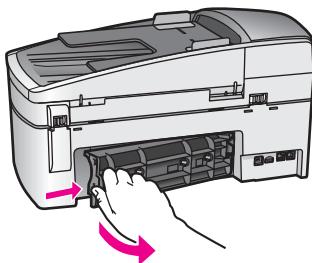

**Upozornenie** Pri pokuse o uvoľnenie uviaznutého papiera z prednej časti zariadenia HP all-in-one sa môže poškodiť mechanizmus tlačiarne. Uviaznutý papier vždy uvoľňujte cez zadný kryt na čistenie.

- 2 Opatrne vytiahnite papier z valcov.




**Upozornenie** Ak sa papier pri vyťahovaní z valcov roztrhne, skontrolujte valce a kolieska, či medzi nimi nezostali zvyšky roztrhnutého papiera, ktoré by mohli zostať v zariadení. Ak neodstráňte kúsky odtrhnutého papiera zo zariadenia HP all-in-one, uviaznutie papiera sa môže opakovať.

- 3 Založte zadný kryt na čistenie. Opatrne potlačte kryt smerom dopredu, kým nezapadne na miesto.
- 4 Pokračovanie aktuálnej úlohy spustite tlačidlom **OK**.

### Papier uviazol v automatickom podávači dokumentov

#### Riešenie

- 1 Nadvihnite kryt automatického podávača dokumentov

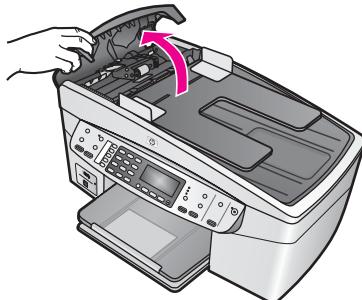

- 2 Opatrne vytiahnite papier z valcov.



**Upozornenie** Ak sa papier pri vyťahovaní z valcov roztrhne, skontrolujte valce a kolieska, či medzi nimi nezostali zvyšky roztrhnutého papiera, ktoré by mohli zostať v zariadení. Ak neodstráňte kúsky odtrhnutého papiera zo zariadenia HP all-in-one, uviaznutie papiera sa môže opakovať.

- 3 Zatvorte kryt automatického podávača dokumentov.

### Automatický podávač dokumentov berie príliš veľa stránok alebo žiadnu

#### Príčina

Musíte vyčistiť sklený pás alebo valce vo vnútri automatického podávača dokumentov. Po dlhom používaní alebo kopírovaní manuálne písaných originálov sa môže na valcoch a oddelovacej vložke hromadiť tuha, vosk alebo atrament.

- Ak automatický podávač dokumentov neberie žiadne strany, valce vo vnútri automatického podávača dokumentov je potrebné vyčistiť.
- Ak automatický podávač dokumentov berie viac strán, oddelovacie vložky vo vnútri automatického podávača dokumentov je potrebné vyčistiť.

## Riešenie


Vložte do zásobníka podávača dokumentov jeden alebo viac listov nepoužitého obyčajného papiera normálnej veľkosti a stlačte tlačidlo **Start Čiernobielo**, aby listy prechádzali cez automatický podávač dokumentov. Obyčajný papier uvoľní a pohltí nánosy z valcov a oddelovacej vložky.

Ak problém pretrváva alebo ak automatický podávač dokumentov neberie obyčajný papier, vyčistite valce a oddelovaciu vložku manuálne.

### Čistenie valcov alebo oddelovacej vložky

- Nadvihnite kryt automatického podávača dokumentov

Valce a oddelovacia vložka sú vyobrazené na nasledujúcim obrázku.

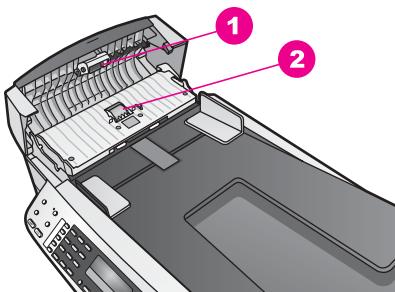

1	Valce
2	Oddelovacia vložka

- Čistú tkaninu, ktorá neuvolňuje vlákna, zľahka namočte do destilovanej vody a vyzmýkajte ju.
- Pomocou vlhkej tkaniny zotrite usadeniny z valcov a oddelovacej vložky.
- Ak usadeniny nejde odstrániť pomocou destilovanej vody, skúste použiť izopropylový (čistý) alkohol.
- Zatvorte kryt automatického podávača dokumentov.

## Riešenie problémov s tlačovou kazetou

Ak sa pri tlači vyskytnú problémy, možno nastal problém s jednou z tlačových kaziet.

- Vyberte tlačové kazety a skontrolujte či je z nich ochranná páska úplne odstránená.
- Znovu vložte tlačové kazety a skontrolujte, či sú úplne zasunuté a zaistené na mieste.
- Ak problém pretrváva, vytlačte správu o vlastnom teste, aby ste zistili, či sa problém týka tlačových kaziet.  
Táto správa poskytuje užitočné informácie o tlačových kazetách vrátane informácií o ich stave.
- Ak správa o vlastnom teste poukazuje na problém, vyčistite tlačové kazety.
- Ak problém pretrváva, vyčistite medené kontakty tlačových kaziet.
- Ak pri sa pri tlači stále vyskytujú problémy, zistite, ktorá tlačová kazeta spôsobuje problémy a vymeňte ju.

Ďalšie informácie o týchto témach nájdete v časti **Údržba zariadenia HP all-in-one**.

## Zobrazilo sa chybové hlásenie pri výbere funkcie Skenovať obrázok

Ak bolo zariadenie HP all-in-one pripojené k počítaču káblom USB a teraz ho chcete pripojiť k sieti pomocou HP JetDirect, tlačiť a skenovať (pomocou funkcie Webscan) budete môcť len z počítača (počítačov). Ak sa pokúsite použiť softvér **HP Image Zone** uvidíte, že funkcie skenovania obrázku, skenovania dokumentov, odoslania faxu a kopírovania zobrazujú chybové hlásenia naznačujúce, že zariadenie HP all-in-one nie je pripojené.

### Zobrazilo sa chybové hlásenie pri výbere funkcie Skenovať obrázok

#### Riešenie

Ak sa pokúsite použiť softvér **HP Image Zone** uvidíte, že funkcie skenovania obrázku zobrazuje chybové hlásenie naznačujúce, že HP all-in-one nie je pripojený.

- Vyhnite sa chybovému hláseniu a pre skenovanie použite Webscan.  
Ďalšie informácie o funkcií Webscan nájdete v časti [Použitie funkcie Webscan](#).

### Zobrazilo sa chybové hlásenie pri výbere funkcie Skenovať dokument alebo Skenovať do OCR

#### Riešenie

Ak sa pokúsite použiť softvér **HP Image Zone** uvidíte, že funkcia skenovania dokumentu zobrazuje chybové hlásenie naznačujúce, že HP all-in-one nie je pripojený.

- Vyhnite sa chybovému hláseniu a pre skenovanie použite Webscan.  
Ďalšie informácie o funkcií Webscan nájdete v časti [Použitie funkcie Webscan](#).

### Zobrazilo sa chybové hlásenie pri výbere funkcie kopírovania

#### Riešenie

Ak sa pokúsite použiť softvér **HP Image Zone** uvidíte, že funkcia kopírovania zobrazuje chybové hlásenie naznačujúce, že HP all-in-one nie je pripojený.

- Zatvorte chybové hlásenie a na kopírovanie použite ovládací panel zariadenia HP all-in-one.  
Viac informácií o kopírovaní z ovládacieho panela nájdete v časti [Používanie funkcií kopírovania](#).

### Zobrazilo sa chybové hlásenie pri výbere funkcie Odoslať fax

#### Riešenie

Ak sa pokúsite použiť softvér **HP Image Zone** uvidíte, že funkcia odoslania faxu zobrazuje chybové hlásenie naznačujúce, že HP all-in-one nie je pripojený.

- Zatvorte chybové hlásenie a na odoslanie faxu použite ovládací panel zariadenia HP all-in-one.  
Viac informácií o odosielaní faxu z ovládacieho panela nájdete v časti [Používanie funkcií faxu](#).

## Aktualizácia zariadenia

K dispozícii je niekoľko spôsobov aktualizácie zariadenia HP all-in-one. V každom z týchto spôsobov sa preberá súbor do počítača a spúšťa sa sprievodca **Device Update Wizard (Sprievodca aktualizáciou zariadenia)**. Napríklad:

- Na základe odporúčania zo služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) môžete navštíviť webovú stránku podpory pre zákazníkov spoločnosti HP a vyhľadať aktualizáciu pre vaše zariadenie.
- Na displeji ovládacieho panela zariadenia HP all-in-one sa môže zobraziť dialógové okno s pokynmi na aktualizáciu zariadenia.

**Poznámka** Ak používate systém Windows, môžete nastaviť pomôcku **Software Update (Aktualizácia softvéru)** (súčasť softvéru **HP Image Zone** nainštalovaného v počítači) na automatické vyhľadávanie aktualizácií zariadenia na webovej stránke podpory pre zákazníkov spoločnosti HP vo vopred nastavených intervaloch. Ďalšie informácie o pomôcke **Software Update (Aktualizácia softvéru)** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

### Aktualizácia zariadenia (systém Windows)

Aktualizáciu zariadenia môžete získať jedným z nasledujúcich postupov:

- Pomocou webového prehľadávača preberte aktualizáciu pre zariadenie HP all-in-one z adresy [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Bude to samorozbaľovací spustiteľný súbor s príponou .exe. Keď dvakrát kliknete na súbor s príponou .exe, na počítači sa otvorí **Device Update Wizard (Sprievodca aktualizáciou zariadenia)**.
- Použite pomôcku **Software Update (Aktualizácia softvéru)** na automatické vyhľadávanie aktualizácií zariadenia na stránke podpory pre zákazníkov spoločnosti HP.

**Poznámka** Po inštalácii do počítača pomôcka **Software Update (Aktualizácia softvéru)** vyhľadáva aktualizácie zariadenia. Ak pri inštalácii nepoužívate poslednú verziu pomôcky **Software Update (Aktualizácia softvéru)**, na obrazovke počítača sa zobrazí dialógové okno s výzvou na aktualizáciu. Potvrďte aktualizáciu.

### Použitie aktualizácie zariadenia

- 1 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Dvakrát kliknite na súbor aktualizácie s príponou .exe, ktorý ste prebrali z adresy [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Po výzve potvrďte aktualizáciu zariadenia, ktorú vyhľadala pomôcka **Software Update (Aktualizácia softvéru)**.
 Na počítači sa otvorí sprievodca **Device Update Wizard (Sprievodca aktualizáciou zariadenia)**.
- 2 Na obrazovke **Welcome (Vitajte)** kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**. Zobrazí sa obrazovka **Select a Device (Výber zariadenia)**.
- 3 V zozname vyberte svoje zariadenie HP all-in-one a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**. Zobrazí sa obrazovka **Important Information (Dôležitá informácia)**.
- 4 Skontrolujte, či váš počítač a zariadenie spĺňajú uvedené požiadavky.
- 5 Ak sú požiadavky splnené, kliknite na tlačidlo **Update (Aktualizovať)**.

- Zobrazí sa obrazovka **Updating Device (Prebieha aktualizácia zariadenia)**. Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one začne blikať indikátor.  
Počas nahrávania a rozbaľovania aktualizácie do zariadenia sa farba farebného grafického displeja zmení na zelenú.
- 6 Počas aktualizácie zariadenie neodpájajte, nevypínajte a neovplyvňujte ho iným spôsobom.

**Poznámka** Ak prerusíte aktualizáciu alebo ak sa zobrazí chybové hlásenie o zlyhaní aktualizácie, požiadajte o pomoc oddelenie podpory pre zákazníkov spoločnosti HP.

Po vypnutí a reštartovaní zariadenia HP all-in-one sa na počítači otvorí obrazovka oznamujúca ukončenie aktualizácie.

Zariadenie je aktualizované. Zariadenie HP all-in-one teraz môžete bezpečne používať.

### Aktualizácia zariadenia (systém Macintosh)

Inštalátor aktualizácie zariadenia poskytuje nasledujúce spôsoby aktualizácie zariadenia HP all-in-one:

- 1 Pomocou webového prehľadávača preberte aktualizáciu pre zariadenie HP all-in-one z adresy [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- 2 Dvakrát kliknite na prebratý súbor.  
Na počítači sa otvorí inštaláčny program.
- 3 Pri inštalácii aktualizácie zariadenia HP all-in-one postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Proces sa ukončí reštartovaním zariadenia HP all-in-one.

# 16 Získanie podpory spoločnosti HP

Spoločnosť Hewlett-Packard poskytuje pre zariadenie HP all-in-one internetovú a telefonickú podporu.

Táto kapitola obsahuje informácie o získaní podpory prostredníctvom Internetu, spojení so službou podpora pre zákazníkov spoločnosti HP, výrobnom čísle a servisnom identifikačnom čísle, volaní počas záruky v Južnej Amerike, volaní podpory zákazníka HP v Japonsku, volaní podpory HP v Kórei, volaní na inom mieste vo svete, volaní v Austrálii po záruke a o príprave zariadenia HP all-in-one na prepravu.

Ak neviete nájsť potrebné informácie v tlačenej alebo elektronickej dokumentácii dodanej so zariadením, môžete sa spojiť s niektorou službou podpory spoločnosti HP uvedenou na nasledujúcich stranach. Niektoré služby podpory sú dostupné iba v USA a v Kanade, zatiaľ čo iné sú dostupné v mnohých krajinách alebo oblastiach na celom svete. Ak pre vašu krajinu alebo oblasť nie je uvedené číslo služby podpory, vyhľadajte pomoc u najbližšieho autorizovaného predajcu spoločnosti HP.

## Podpora a ďalšie informácie na Internete

Ak máte prístup na Internet, pomoc môžete získať na nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Hewlett-Packard:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebny tovar a informácie o objednávaní.

## podpora zákazníkov spoločnosti HP

So zariadením HP all-in-one sa môžu dodávať softvérové programy od iných spoločností. V prípade problémov s niektorým z týchto programov najlepšiu technickú pomoc získejte, ak zavoláte priamo odborníkom príslušnej spoločnosti.

Ak sa potrebujete spojiť so službou Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP, skôr, ako zavoláte, vykonajte nasledujúce kroky.

- 1 Skontrolujte, či:
  - a Zariadenie HP all-in-one je pripojené do elektrickej siete a je zapnuté.
  - b Príslušné tlačové kazety sú správne inštalované.
  - c Vo vstupnom zásobníku je správne založený odporúčaný papier.
- 2 Reštartujte zariadenie HP all-in-one:
  - a Zariadenie HP all-in-one vypnite stlačením tlačidla **Zapnúť**.
  - b Zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one odpojte napájaci kábel.
  - c Zasuňte napájaci kábel späť do zariadenia HP all-in-one.
  - d Zariadenie HP all-in-one zapnite stlačením tlačidla **Zapnúť**.
- 3 Ďalšie informácie nájdete na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).  
Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebny tovar a informácie o objednávaní.
- 4 Ak problém pretrváva a potrebujete hovoriť s predstaviteľom služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), urobte nasledujúce:
  - a Pripravte si presný názov zariadenia HP all-in-one tak, ako je uvedený na ovládacom paneli.
  - b Vyťačte správu o vlastnom teste. Ďalšie informácie o tlači vlastného testu nájdete v časti **Tlač správy o vlastnom teste**.
  - c Urobte farebnú kópiu, ktorá bude k dispozícii ako vzor výtlačku.
  - d Pripravte sa na podrobnejší opis problému.

- e Pripravte si výrobné číslo a servisné identifikačné číslo. Ďalšie informácie o výrobnom čísle a servisnom identifikačnom čísle nájdete v časti **Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo**.
- 5 Zavolajte službu HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP). Telefonujte z blízkosti zariadenia HP all-in-one.

## Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo

Prístup k dôležitým informáciám môžete získať pomocou **Ponuky informácií** zariadenia HP all-in-one.

**Poznámka** Ak zariadenie HP all-in-one nie je zapnuté, výrobné číslo vidieť na štítku na zadnej strane zariadenia. Výrobné číslo je kód s desiatimi znakmi v ľavom hornom rohu štítku.

### Zobrazenie výrobného čísla a servisného identifikačného čísla

- 1 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **OK**. Držte stlačené tlačidlo **OK** a stlačte tlačidlo **4**. Zobrazí sa **Ponuka informácií**.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **►**, kým sa nezobrazí položka **Typové číslo** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa servisné identifikačné číslo.  
Zapište si celé servisné identifikačné číslo.
- 3 Stlačte tlačidlo **Zrušiť** a potom stláčajte **►**, kým sa nezobrazí položka **Výrobné číslo**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa výrobné číslo.  
Zapište si celé výrobné číslo.
- 5 Stlačením tlačidla **Zrušiť** ukončite **Ponuku informácií**.

## Volanie v Severnej Amerike počas záruky

Zatelefonujte na číslo **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Telefónna podpora v USA je dostupná v anglickom aj v španielskom jazyku 24 hodín denne, 7 dní v týždni (dni a hodiny podpory sa môžu zmeniť bez upozornenia). Počas trvania záruky je táto služba bezplatná. Mimo záručnej lehoty sa na vás môže vzťahovať povinnosť uhradiť poplatok.

## Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta

Nižšie uvedené čísla sú platné v čase vytlačenia tejto príručky. Zoznam aktuálnych medzinárodných telefónnych čísel služby HP Support Service (Služba podpory spoločnosti HP) nájdete na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Vyberte svoju krajinu alebo oblasť a jazyk.

Do centra HP support center (Centrum podpory spoločnosti HP) môžete telefonovať v nasledujúcich krajinách alebo oblastiach. Ak vaša krajina alebo oblasť nie je uvedená v zozname, spojte sa s miestnym predajcom alebo s najbližším oddelením HP Sales and Support Office (Oddelenie predaja a podpory spoločnosti HP), kde vám poradia, ako získať prístup k službám. Počas záručnej lehoty sú služby podpory zadarmo. Platíte však štandardné poplatky za diaľkový telefonický hovor. V niektorých prípadoch sa platí aj jednorazový poplatok za zavolanie.

V prípade telefonickej podpory v Európe si overte podrobnosti a podmienky vo vašej krajine alebo oblasti na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Môžete sa spojiť aj s predajcom alebo zatelefonovať do spoločnosti HP na telefónne číslo, uvedené v tejto príručke.

V rámci našej neustálej snahy o zlepšenie služby telefonickej podpory vám odporúčame, aby ste si pravidelne overovali nové informácie týkajúce sa funkcií služieb a dodávok.

Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Alžírsko <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Luxembursko (francúzsky)	900 40 006

**pokračovanie**

Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Argentína	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Luxembursko (nemecky)	900 40 007
Austrália, po záruke (poplatok za hovor)	1902 910 910	Malajzia	1-800-805405
Austrália, počas záruky	131047	Maroko <sup>1</sup>	+212 22 404747
Bahrajn	800 171	Maďarsko	+36 1 382 1111
Bangladéš	fax: +65-6275-6707	Medzinárodná angličtina	+44 (0) 207 512 5202
Belgicko (francúzsky)	+32 070 300 004	Mexiko	01-800-472-6684
Belgicko (holandsky)	+32 070 300 005	Mexiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Bolívia	800-100247	Nemecko (0,12 Eura/min.)	+49 (0) 180 5652 180
Brazília (Demais Localidades)	0800-157751	Nigéria	+234 1 3204 999
Brazília (Grande São Paulo)	(11) 3747-7799	Nórsko <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brunej	fax: +65-6275-6707	Nový Zéland	0800 441 147
Chile	800-360-999	Omán	+971 4 883 8454
Dánsko	+45 70 202 845	Pakistan	fax: +65-6275-6707
Dominikánska republika	1-800-711-2884	Palestína	+971 4 883 8454
Egypt	+20 2 532 5222	Panama	001-800-711-2884
Ekvádor (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Peru	0-800-10111
Ekvádor (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Portoriko	1-877-232-0589
Filipíny	632-867-3551	Portugalsko	+351 808 201 492
Fínsko	+358 (0) 203 66 767	Poľsko	+48 22 5666 000
Francúzsko (0,34 Eura/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Rakúsko	+43 1 86332 1000
Grécko (Cyprus až Atény bezplatne)	800 9 2649	Rumunsko	+40 (21) 315 4442
Grécko, medzinárodne	+30 210 6073603	Ruská federácia, Moskva	+7 095 7973520
Grécko, v rámci krajiny alebo oblasti	801 11 22 55 47	Ruská federácia, St. Petersburg	+7 812 3467997
Guatemala	1800-999-5105	Saudská Arábia	800 897 1444
Holandsko (0,10 Eura/min.)	0900 2020 165	Singapur	65 - 62725300

Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Hongkong SAR	+(852) 2802 4098	Slovensko	+421 2 50222444
India	91-80-8526900	Spojené arabské emiráty	800 4520
India (bezplatne)	1600-4477 37	Spojené kráľovstvo	+44 (0) 870 010 4320
Indonézia	62-21-350-3408	Srí Lanka	fax: +65-6275-6707
Írsko	+353 1890 923 902	Stredný Východ	+971 4 366 2020
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Jamajka	1-800-711-2884	Taliansko	+39 848 800 871
Japonsko	+81-3-3335-9800	Thajsko	0-2353-9000
Jemen	+971 4 883 8454	Trinidad a Tobago	1-800-711-2884
Jordánsko	+971 4 883 8454	Tunisko <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Južná Afrika (JAR)	086 0001030	Turecko	+90 216 579 71 71
Južná Afrika, mimo JAR	+27 11 2589301	Ukrajina, Kyjev	+7 (380 44) 4903520
Kambodža	fax: +65-6275-6707	USA	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Kanada, po záruke (poplatok za hovor)	1-877-621-4722	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kanada, počas záruky	(905) 206 4663	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Karibská oblasť a Stredná Amerika	1-800-711-2884	Vietnam	84-8-823-4530
Katar	+971 4 883 8454	Západná Afrika	+351 213 17 63 80
Kolumbia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Česká republika	+420 261307310
Kórea	+82 1588 3003	Čína, pevninská	86-21-38814518, 8008206616
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Španielsko	+34 902 010 059
Kuvajt	+971 4 883 8454	Švajčiarsko <sup>3</sup>	+41 0848 672 672
Libanon	+971 4 883 8454	Švédsko	+46 (0)77 120 4765

- 1 Toto centrum podporuje francúzsky hovoriacich zákazníkov z nasledujúcich krajín a oblastí: Maroko, Tunisko a Alžírsko.
- 2 Pevne stanovená cena za hovor: 0,55 Nórskych korún (0,08 Eura), cena pre zákazníkov za minútu: 0,39 Nórskych korún (0,05 Eura).
- 3 Toto centrum podporuje nemecky, francúzsky a taliansky hovoriacich zákazníkov vo Švajčiarsku (0,08 CHF/min. počas špičky, 0,04 CHF/min. mimo špičky).

## Volanie po záruke v Austrálii

Ak váš produkt nie je v záručnej dobe, volajte číslo 131047. Za každý prípad bude vaša kreditná karta bude zaťažená mimozáručným poplatkom.

Môžete volať aj na číslo 1902 910 910, za každý prípad bude váš telefónny účet zaťažený mimozáručným poplatkom.

## Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

\* 고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\* 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간 :  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일, 공휴일 제외)

## Zavolajte službu podpory zákazníkov HP Japan

### カスター・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)  
 :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)  
 サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで  
 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。  
 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あつても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Príprava zariadenia HP all-in-one na prepravu

Ak vás po spojení so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) alebo s dodávateľom požiadajú o odoslanie zariadenia HP all-in-one na opravu, vyberte tlačové kazety a zabaľte zariadenie HP all-in-one do pôvodného obalu, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu. Tlačové kazety môžete vybrať zo zariadenia HP all-in-one bez ohľadu na to, či je vypnuté alebo nie. Napájací kábel a masku ovládacieho panela odložte pre prípad, keby bolo treba zariadenie HP all-in-one vymeniť.

**Poznámka** Tieto informácie neplatia pre zákazníkov v Japonsku. Informácie o možnostiach servisu v Japonsku nájdete v časti [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- Zapnite zariadenie HP all-in-one. Ak sa zariadenie HP all-in-one nezapne, preskočte tento krok a pokračujte krokom 2.
- Otvorte prístupový kryt tlačového vozíka.
- Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky a potom vyberte tlačové kazety z ich zásuviek. Ďalšie informácie o vyberaní tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#).

**Poznámka** Ak sa zariadenie HP all-in-one nezapne, môžete odpojiť napájací kábel a potom manuálne posuňte tlačový vozík do pravej krajnej polohy a vyberte tlačové kazety. Po dokončení, manuálne posuňte tlačový vozík do pôvodnej polohy (na ľavej strane).

- Uložte tlačové kazety do chrániča tlačových kaziet alebo vzduchotesnej plastovej nádoby, aby nevyschli a odložte ich. Neposielajte ich spolu so zariadením HP all-in-one, ak vás o to pracovník telefonickej podpory HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) nepožadal.

- 5 Zavorte prístupový kryt tlačového vozíka a niekoľko minút počkajte, aby sa tlačový vozík dostał do východiskovej pozície (na ľavej strane).


**Poznámka** Pred vypnutím zariadenia HP all-in-one skontroluje, či sa skener vrátil do východiskovej polohy.

- 6 Sťačením tlačidla **Zapnúť** zariadenie HP all-in-one vypnite.
- 7 Odpojte napájací kábel zo zásuvky a od zariadenia HP all-in-one. Napájací kábel neposielajte so zariadením HP all-in-one.



**Upozornenie** S náhradným zariadením HP all-in-one sa nedodáva napájací kábel. Uschovajte napájací kábel na bezpečnom mieste do doručenia náhradného zariadenia HP all-in-one.

- 8 Nasledujúcim postupom odstráňte masku ovládacieho panela:
  - a Položte ruky na každú stranu krytu ovládacieho panela.
  - b Pomocou palcov opatrne vypáčte kryt ovládacieho panela.

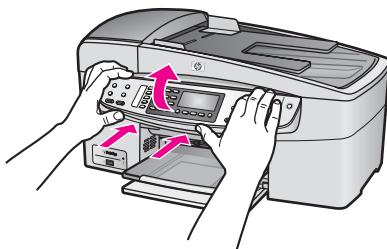

- 9 Kryt ovládacieho panela odložte. Kryt ovládacieho panela nezasielajte so zariadením HP all-in-one.




**Upozornenie** Zásielka náhradného zariadenia HP all-in-one nemusí obsahovať masku ovládacieho panela. Uschovajte masku ovládacieho panela na bezpečnom mieste a po zaslaní náhradného zariadenia HP all-in-one ju pripomíňte na miesto. Funkcie ovládacieho panela sa budú dať použiť až po pripomínení masky ovládacieho panela na náhradné zariadenie HP all-in-one.



**Poznámka** Pokyny na pripomienanie masky ovládacieho panela nájdete v Inštaláčnej príručke, ktorá sa dodáva so zariadením HP all-in-one. Náhradné zariadenie HP all-in-one môže obsahovať aj pokyny na inštaláciu zariadenia.

- 10 Ak je to možné, zabalte zariadenie HP all-in-one do pôvodného obalu alebo do obalu, ktorý ste dostali s vymeneným zariadením.

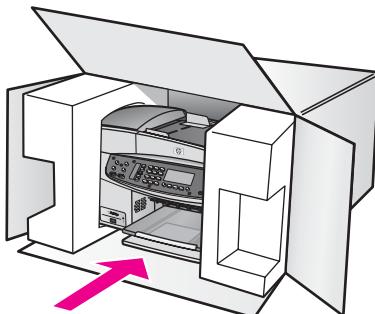

Ak nemáte pôvodný obal, použite iný vhodný obal. Na poškodenie počas prepravy spôsobené nevhodným balením alebo nevhodnou prepravou sa nevzťahuje záruka.

- 11 Štítok so spriatočnou adresou umiestnite na obal krabice.
- 12 Do krabice priložte nasledujúce položky:
  - Kompletný popis príznakov pre personál servisu (užitočné sú ukážky problémov s kvalitou tlače).
  - Kópiu pokladničného dokladu alebo iného dokladu o kúpe kvôli dokladovaniu záručnej lehoty.
  - Vaše meno, adresu a telefónne číslo, na ktorom vás možno zastihnuť počas dňa.

# 17 Informácie o záruke

Zariadenie HP all-in-one sa dodáva s obmedzenou zárukou, ktorá je popísaná v tejto časti. Tiež sú tu uvedené informácie o tom, ako získať záručné služby a ako rozšíriť štandardnú továrensú záruku.

Táto kapitola obsahuje informácie o rozsahu obmedzenej záruky HP all-in-one, záručnom servise, aktualizácii záruky, vrátení zariadenia HP all-in-one na servis a vyhlásenie o obmedzenej globálnej záruke spoločnosti Hewlett-Packard.

## Dĺžka trvania obmedzenej záruky

Dĺžka trvania obmedzenej záruky (hardvér a práca): 1 rok

Dĺžka trvania obmedzenej záruky (médiá CD): 90 dní

Trvanie obmedzenej záruky (tlačové kazety): Kým sa nespotrebuje pôvodný atrament HP alebo výrobok nedosiahne dátum „konca záruky“, ktorý je uvedený na výrobku, podľa toho, čo nastane skôr. Táto záruka sa netýka atramentových výrobkov HP, ktoré boli znova naplnené, prerobené, rekonštruované, nesprávne použité alebo sa s nimi svojvoľne manipulovalo.

## Záručný servis

Pred využitím služieb opravárenského servisu spoločnosti HP musíte kontaktovať Servisné oddelenie spoločnosti HP alebo Centrum podpory pre zákazníkov spoločnosti HP a prediskutovať problém. V časti **podpora zákazníkov spoločnosti HP** si pozrite kroky, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako zatelefonujete do centra Customer Support (Podpora pre zákazníkov).

V prípade, ak zariadenie HP all-in-one potrebuje výmenu menšej súčiastky, ktorú môžete urobiť sami, spoločnosť HP môže uhradiť prepravné náklady, clo a dane, poskytne telefonickú asistenciu pri výmene súčiastky a uhradí prepravné náklady, clo a dane za každú súčiastku, ktorej vrátenie si spoločnosť HP vyžiada. V opačnom prípade vás centrum HP Customer Support Center (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) usmerní na autorizovaných poskytovateľov servisných služieb, ktorí sú certifikovaní spoločnosťou HP pre daný výrobok.

**Poznámka** Tieto informácie neplatia pre zákazníkov v Japonsku. Informácie o možnostiach servisu v Japonsku nájdete v časti HP Quick Exchange Service (Japan).

## Rozšírenia záruky

V závislosti od vašej krajiny alebo oblasti môže spoločnosť HP ponúknuť rozšírenia záruky, ktorími sa rozšíri štandardná záruka výrobku. Tieto možnosti môžu obsahovať prioritnú telefonickú podporu, okamžitý servis alebo výmenu do nasledujúceho pracovného dňa. Poskytovanie servisných služieb obyčajne začína dátumom nákupu produktu, pričom táto služba musí byť zakúpená v určitom čase od zakúpenia produktu.

Ďalšie informácie:

- V USA telefonujte poradcovi spoločnosti HP na čísle 1-866-234-1377.
- Mimo USA kontaktujte miestne centrum HP Customer Support (Centrum podpory pre zákazníkov spoločnosti HP). Medzinárodný zoznam telefónnych čísel centier Customer Support (Podpora pre zákazníkov) nájdete v časti **Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta**.
- Prejdite na stránku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Po výzve vyberte svoju krajinu alebo oblasť a potom vyhľadajte informácie o záruke.

## Odoslanie zariadenia HP all-in-one na opravu

Pred odoslaním zariadenia HP all-in-one na opravu musíte kontaktovať centrum HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP). V časti **podpora zákazníkov spoločnosti HP** si

pozrite kroky, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako zatelefonujete do centra Customer Support (Podpora pre zákazníkov).

**Poznámka** Tieto informácie neplatia pre zákazníkov v Japonsku. Informácie o možnostiach servisu v Japonsku nájdete v časti **HP Quick Exchange Service (Japan)**.

## Vyhľásenie o obmedzenej globálnej záruke spoločnosti Hewlett-Packard

Nasledujúce informácie určujú obmedzenú záruku spoločnosti HP.

### Rozsah obmedzenej záruky

Spoločnosť Hewlett-Packard („HP“) zaručuje zákazníkovi – koncovému používateľovi („Zákazník“), že každý výrobok HP Officejet 6200 series all-in-one („Výrobok“), vrátane príslušného softvéru, príslušenstva, médií a spotrebenného materiálu, nebude obsahovať chyby materiálu a vyhotovenia počas obdobia, ktoré začína dňom kúpy Zákazníkom.

Pre každý hardvérový Výrobok je dĺžka trvania obmedzenej záruky spoločnosti HP jeden rok pre súčiastky a jeden rok pre vyhotovenie. Pre všetky ostatné Výrobky, čo sa týka súčiastok ako aj vyhotovenia, je dĺžka trvania obmedzenej záruky spoločnosti HP deväťdesať dní.

Pre každý softvérový Výrobok sa obmedzená záruka spoločnosti HP vzťahuje iba na zlyhanie vykonania programových pokynov. Spoločnosť HP neručí za to, že prevádzkovanie ktoréhokoľvek Výrobku bude neprerušované alebo bezchybné.

Obmedzená záruka spoločnosti HP zahŕňa len tie chyby, ktoré vzniknú ako výsledok normálneho používania Výrobku, pričom nezahŕňa akékoľvek iné problémy vrátane tých, ktoré vzniknú ako výsledok (a) nesprávnej údržby alebo úpravy, (b) používania softvéru, príslušenstva, médií a spotrebenného materiálu, ktoré nie sú poskytované alebo podporované spoločnosťou HP alebo (c) používaním Výrobku mimo daných špecifikácií.

Čo sa týka akéhokoľvek hardvérového Výrobku, používanie atramentových kaziet, ktoré nie sú od spoločnosti HP alebo znova naplnených atramentových kaziet, neovplyvní ani záruku Zákazníka ani žiadne iné kontrakty o podpore spoločnosti HP so Zákazníkom. Avšak ak zlyhanie alebo poškodenie Výrobku nastalo v dôsledku použitia atramentových kaziet, ktoré nie sú od spoločnosti HP alebo v dôsledku použitia znova naplnených atramentových kaziet, potom si spoločnosť HP bude účtovať štandardné poplatky za prácu a materiál, spotrebované na opravu príslušnej chyby či poškodenia Výrobku.

Ak spoločnosť HP dostane počas trvania záruky upozornenie o chybe akéhokoľvek Výrobku, spoločnosť HP podľa svojho uváženia chybný Výrobok opraví alebo vymení. V prípade, že náklady na prácu nie sú zahrnuté do obmedzenej záruky spoločnosti HP, oprava bude vykonaná za podmienky štandardného spoplatnenia nákladov na prácu.

Ak spoločnosť HP nemôže opraviť alebo vymeniť chybný Výrobok, na ktorý sa vzťahuje záruka, potom v primeranom čase po upozornení na chybu, spoločnosť HP vráti nákupnú cenu za Výrobok.

Spoločnosť HP nemá žiadnu povinnosť opravovať, meniť alebo vraciať peniaze, pokiaľ Zákazník nevráti chybný Výrobok spoločnosti HP.

Akákoľvek náhrada Výrobku môže byť buď nový výrobok alebo ako nový, za predpokladu, že jeho funkčnosť je aspoň taká istá akú mal Výrobok, ktorý sa nahradza.

Výrobky spoločnosti HP, vrátane akéhokoľvek Výrobku, môžu obsahovať prepracované časti, súčiastky alebo materiál, výkonovo ekvivalentné novým.

Obmedzená záruka spoločnosti HP na každý Výrobok je platná v ktorokoľvek krajinie alebo oblasti či lokalite, kde má spoločnosť HP zabezpečenú podporu pre Výrobok a kde je Výrobok predávaný. Zmluvy o dodatočnom záručnom servise, napríklad servis na mieste je možný u každého autorizovaného servisu spoločnosti HP v krajinách alebo oblastiach, kde produkt dodáva spoločnosť HP alebo autorizovaný zástupca.

## Obmedzenia záruky

V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA, AKO TRETIA STRANA, NEDÁVAJÚ Žiadne ďalšie ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ A VÝSLOVNE POPIERAJÚ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚCEL.

## Obmedzenia ručenia

V rozsahu umožnenom miestnym právom sú opravné prostriedky poskytnuté týmto Vyhlásením o obmedzenej záruke Zákazníkovými jedinými a výhradnými opravnými prostriedkami.

V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, OKREM ZÁVÄZKOV, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKE, NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ HP, ANI JEJ DODÁVATELIA Z TRETEJ STRANY, ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE A ČI UPOZORNENIA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO POŠKODENÍ.

## Miestne právo

Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke dáva Zákazníkovi špecifické zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa štátu v USA, provincie v Kanade alebo podľa krajiny alebo oblasti inde vo svete.

V rozsahu, v ktorom si Vyhlásenie o obmedzenej záruke protirečí s miestnym právom, môže byť považované za pozmenené tak, aby vyhovovalo miestnemu právu. Ak platí takéto miestne právo, nemusia sa určité odvolania a ohraničenia tohto Vyhlásenia na Zákazníka vzťahovať. Napríklad niektoré štáty v USA, ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane kanadských provincií) môžu:

Vylúčiť odvolania a ohraničenia v tomto Vyhlásení, ktoré obmedzujú štatutárne práva spotrebiteľa (napr. v Spojenom kráľovstve);

Inak obmedziť možnosť výrobcu, aby uviedol do platnosti takéto odvolania alebo ohraničenia; Poskytnúť Zákazníkovi ďalšie právne záruky, určiť dĺžku predpokladaných záruk, ktoré výrobca nemôže odvolať alebo nepovoliť ohraničenie trvania predpokladaných záruk.

**PRE SPOTREBITELSKÉ TRANSAKCIE V AUSTRÁLII A NA NOVOM ZÉLANDE PLATÍ, ŽE PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKE, S VÝNIMKAMI PRÁVOPLATNE POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A SÚ DODATKOM MANDATÓRNÝCH, ŠTATUTÁRNÝCH PRÁV ZÁKAZNÍKOV SPOJENÝCH S PREDAJOM ZAHRNUTÝCH VÝROBOK TÝMTO ZÁKAZNÍKOM.**

## Informácie o obmedzenej záruke v krajinách alebo oblastiach EÚ

Nižšie sú uvedené názvy a adresy pobočiek spoločnosti HP, ktoré zabezpečujú obmedzenú záruku spoločnosti HP (záruka výrobcu) v krajinách alebo oblastiach EÚ.

**Okrem záruky výrobcu môžete mať aj štatutárne zákonné práva voči predajcovi na základe dohody o kúpe, ktoré nie sú obmedzené touto zárukou výrobcu.**

Belgicko/Luxembursko	Írsko
Hewlett-Packard Belgium SA/NV	Hewlett-Packard Ireland Ltd.
Woluweadal 100	30 Herbert Street
Boulevard de la Woluwe	IRL-Dublin 2
B-1200 Brussels	
Dánsko	Holandsko
Hewlett-Packard A/S	Hewlett-Packard Nederland BV
Kongevejen 25	Startbaan 16
DK-3460 Birkeroed	1187 XR Amstelveen NL

## Kapitola 17

pokračovanie

Francúzsko Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtabœuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalsko Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Nemecko Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Rakúsko Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Liebgasse 1 A-1222 Wien
Španielsko Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Fínsko Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Grécko Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Švédsko Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsvägen 9S-164 97 Kista
Taliánsko Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Spojené královstvo Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

# 18 Technické informácie

V tejto časti sú uvedené technické špecifikácie a informácie medzinárodných noriem pre zariadenie HP all-in-one.

## Systémové požiadavky

Softvérové systémové požiadavky nájdete v súbore **Readme**. Informácie o zobrazení súboru **Readme** nájdete v časti [Prečítajte si súbor \*\*Readme\*\*](#).

## Špecifikácie papiera

Táto časť obsahuje informácie o kapacitách zásobníkov papiera, veľkostach papiera a špecifikáciách tlačových okrajov.

### Kapacity zásobníkov papiera

Druh	Hmotnosť papiera	Vstupný zásobník <sup>1</sup>	Výstupný zásobník <sup>2</sup>
Obyčajný papier	60 až 90 g/m <sup>2</sup> (16 až 24 libier)	100 (papier 75 g/m <sup>2</sup> )	50 (papier 75 g/m <sup>2</sup> )
Papier legal	75 až 90 g/m <sup>2</sup> (20 až 24 libier)	100 (papier 75 g/m <sup>2</sup> )	50 (papier 75 g/m <sup>2</sup> )
Karty	najviac 200 g/m <sup>2</sup> (110 libier)	20	10
Obálky	75 až 90 g/m <sup>2</sup> (20 až 24 libier)	10	10
Priesvitná fólia	nie je k dispozícii	30	15j
Štítky	nie je k dispozícii	20	10
Fotopapier 4x6 palcov	236 g/m <sup>2</sup> (145 libier)	30	15
Fotopapier 8,5x11 palcov	nie je k dispozícii	30	15

1 Maximálna kapacita

2 Kapacitu výstupného zásobníka ovplyvňuje typ papiera a množstvo použitého atramentu. Spoločnosť HP odporúča, aby ste výstupný zásobník často vyprázdrovali.

**Poznámka** Zásobník podávača dokumentov obsahuje až 20 listov papiera veľkosti Letter, Legal a A4 (60 až 90 g/m<sup>2</sup>).

### Veľkosti papiera

Druh	Veľkosť
Papier	Letter: 216x280 mm A4: 210x297 mm A5: 148x297 mm Executive: 184,2x266,7 mm

## pokračovanie

Druh	Veľkosť
	Legal: 216x356 mm
Obálky	U.S. #10: 105x241 mm U.S. #9: 98x225 mm A2: 111x146 mm DL: 110x220 mm C6: 114x162 mm
Priesvitná fólia	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Fotopapier	102x152 mm 10x15 cm 127x178 mm Letter: 216x280 mm A4: 210x297 mm
Karty	76x127 mm Indexová karta: 101x152 mm 127x178 mm A6: 105x148,5 mm Pohľadnica Hagaki: 100x148 mm
Štítky	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Neštandardné	76x127 mm až 216 x 356 mm

## Špecifikácie tlačových okrajov

	Horný (nábežná hrana)	Dolný (zadná hrana) <sup>1</sup>	Ľavý a pravý okraj
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
ISO (A4, A5) a JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Obálky	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Karty	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm

1 Tento okraj nie je kompatibilný, ale celková oblasť tlače je kompatibilná. Plocha tlače je posunutá od stredu o 5,4 mm (0,21 palca), čo má za následok asymetrický horný a dolný okraj.

## Špecifikácie tlače

- rozlíšenie čiernobielej tlače 1200x1200 dpi
- 4800 dpi Optimalizované dpi farebne, 4800 dpi 6 atrament
- Metóda: termálna inkjetová tlač drop-on-demand
- Jazyk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI alebo PCL 10

- Až 23 kópií za minútu čiernobiele; 18 kópií za minútu farebne (podľa modelu)
- Rýchlosť tlače sa líši podľa zložitosti dokumentu.

Režim	Rozlíšenie (dpi)
Maximálne rozlíšenie	až do 4800x1200 optimalizovaných dpi pomocou 1200 rendrovaných dpi
Najlepší	až do 1200x1200
Normálny	až do 600x600
Rýchly koncept	až do 300x300

## Špecifikácie kopírovania

- Digitálne spracovanie obrazu
- Až 99 kópií z originálu (podľa modelu)
- Digitálne zväčšenie 25 až 400 % (podľa modelu)
- Prispôsobenie veľkosti stránky, predskelenovanie
- Až 23 kópií za minútu čiernobiele; 18 kópií za minútu farebne (podľa modelu)
- Rýchlosť kopírovania sa líšia podľa zložitosti dokumentu.

Režim	Rozlíšenie pri tlači (dpi)	Rozlíšenie pri skenovaní (dpi) <sup>1</sup>
Najlepší	až do 4800x1200 optimalizovaných dpi pomocou 1200 skenovaných dpi	až do 1200x1200
Normálny	až do 600x600	až do 300x300
Rýchly	až do 300x300	až do 300x300

1 Maximálne pri zväčšení 400 %

## Špecifikácie faxu

- Funkcia Walk-up pre čiernobiele a farebné faxovanie
- Až 100 položiek rýchlej voľby (líši sa podľa modelu)
- Pamäť až pre 100 strán (podľa modelu, na základe testovacieho obrázku ITU-T č.1 pri štandardnom rozlíšení) Pri zložitejších stranách alebo vyššom rozlíšení bude spracovanie trvať dĺhšie a použije sa viac pamäte.
- Manuálny fax s viacerými stranami
- Automatická opakovaná voľba obsadeného čísla (až päť pokusov, podľa modelu)
- Jednoduchá automatická opakovaná voľba neodpovedajúceho čísla (podľa modelu)
- Potvrdenia a správy o činnosti
- Kompatibilita faxu: CCITT/ITU skupina 3 s režimom ECM (režim opravy chýb)
- Prenos rýchlosťou 33,6 Kb/s
- Rýchlosť 3 sekúnd na stránku pri 33,6 Kb/s (na základe testovacieho obrázku ITU-T č.1 pri štandardnom rozlíšení). Pri zložitejších stranách alebo vyššom rozlíšení bude spracovanie trvať dĺhšie a použije sa viac pamäte.
- Rozlišovanie zvonenia s automatickým prepínaním medzi faxom a záznamníkom

	Fotografia (dpi)	Veľmi jemné (dpi)	Dobré (dpi)	Štandardné (dpi)
Čiernobielo	196x196 (8 bitová šedá škála)	300x300	196x196	98x98
Farebne	200x200	200x200	200x200	200x200

## Špecifikácie skenovania

- Obsahuje editor obrazu.
- Integrovaný softvér OCR automaticky prevedie naskenovaný text na text, ktorý sa dá upraviť.
- Rýchlosť skenovania závisí od zložitosti dokumentu.
- Rozhranie kompatibilné so štandardom Twain
- Rozlíšenie: Optické 1200x2400 dpi, vylepšené až 19 200 dpi
- Farebne: 16 bitov pre RGB farbu, 48 bitov celkom
- Maximálna veľkosť skenovania zo sklenenej podložky: 216x297 mm

## Fyzické špecifikácie

- Výška: 23,4 cm
- Šírka: 45 cm
- Hĺbka: 38,4 cm
- Hmotnosť: 6,8 kg

## Špecifikácie napájania

- Spotreba energie: maximálne 60 W
- Vstupné napätie: striedavý prúd 100 až 240 V ~ 1630 mA 50–60 Hz, uzemnené
- Výstupné napätie: 32 V jednosmerný prúd === 1100 mA, 16V striedavý prúd === 1600 mA

## Špecifikácie prostredia

- Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty: 15 ° až 32 °C (59 ° až 90 °F)
- Prípustný rozsah prevádzkovej teploty: -15 ° až 35 °C (5 ° až 104 °F)
- Vlhkosť: 15 % až 85 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
- Rozsah teplôt mimo prevádzku (pri skladovaní): -4 ° až 60 °C (-40 ° až 140 °F)
- V prítomnosti silných elektromagnetických polí môže byť výstup zo zariadenia HP all-in-one mierne deformovaný.
- Spoločnosť HP odporúča používať kábel USB s maximálnou dĺžkou 3 m (10 stôp), aby sa obmedzil intruzívny šum, ktorý spôsobujú silné elektromagnetické polia.

## Ďalšie špecifikácie

Ak máte prístup na Internet, informácie o hluku môžete získať z webovej stránky spoločnosti HP. Prejdite na stránku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Program environmentálneho dozoru výrobku

Táto časť obsahuje informácie o ochrane životného prostredia, produkcií ozónu, spotrebe energie, využití papiera, plastoch, tabuľkách s údajmi o bezpečnosti materiálov a recyklačných programoch.

Táto časť obsahuje informácie o ekologických štandardoch.

### Ochrana prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard sa zaväzuje, že bude vyrábať kvalitné výrobky ekologickej spoľahlivým spôsobom. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby splňal parametre, na základe ktorých sa jeho vplyv na životné prostredie minimalizuje.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Commitment to the Environment (Záväzok prostrediu) spoločnosti HP na adresе:  
[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Produkcia ozónu

Tento výrobok nevytvára žiadne zistiteľné množstvo plynného ozónu (O3).

### Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:  
[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### Využitie papiera

Tento výrobok je vhodný na používanie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

### Plasty

Súčiastky z plastov s hmotnosťou väčšou ako 25 g sú označené podľa medzinárodných noriem, čo rozširuje možnosti ich identifikácie na účely recyklovania na konci životnosti výrobku.

### Informačné listy o bezpečnosti materiálu

Informačné listy o bezpečnosti materiálu (Material safety data sheets, MSDS) je možné získať na webovej stránke spoločnosti Hewlett-Packard:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Zákazníci bez prístupu na Internet sa môžu spojiť s miestnym Centrom podpory pre zákazníkov spoločnosti HP.

### Program recyklácie

Spoločnosť Hewlett-Packard rozširuje ponuku na vrátenie výrobku a jeho recykláciu v mnohých krajinách, ako aj partnerstvo s niektorými z najväčších centier recyklácie pre elektroniku po celom svete. Spoločnosť Hewlett-Packard zároveň chráni prírodné zdroje renováciou a opäťovným predajom niektorých zo svojich najpopulárnejších výrobkov.

Tento výrobok spoločnosti HP obsahuje nasledujúce materiály, ktoré na konci svojej životnosti môžu vyžadovať špeciálne spracovanie:

- ortut' vo fluorescenčnej lampe v skeneri (<2 mg),
- olovo v spájke.

### Program spoločnosti HP recyklovania spotrebného materiálu pre atramentovú tlač

Spoločnosť HP sa zaväzuje, že bude chrániť životné prostredie. Program spoločnosti HP recyklovania spotrebného materiálu pre atramentovú tlač je dostupný v mnohých krajinách či oblastiach a umožňuje bezplatnú recykláciu použitých tlačových kaziet. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

[www.hp.com/hpinfo/globals citizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globals citizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Vyhľášky regulačných orgánov

Zariadenie HP all-in-one vyhovuje požiadavkám predpisov vo vašej krajine alebo oblasti. Táto časť obsahuje zákonné témy, ktoré sa netýkajú bezdrôtových funkcií.

### Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely

Kvôli zákonnej identifikácii je výrobok označený číslom Regulatory Model Number (číslo modelu pre zákonné účely). Číslo modelu pre zákonné účely zariadenia je SDGOB-0402. Toto číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (HP Officejet 6200 series all-in-one) alebo výrobným číslom (Q5800A).

### Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

**Poznámka** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission

charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

**Declaration of Conformity:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Upozornenie** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### Exposure to radio frequency radiation



**Upozornenie** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

### Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface

téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

**Poznámka** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

#### Poznámka pre používateľov v Európskej hospodárskej oblasti



Tento výrobok je určený na pripájanie do analógových komutovaných telefónnych sietí (PSTN) krajín alebo oblastí Európskej hospodárskej oblasti (EEA).

Sieťová kompatibilita závisí na používateľom zvolených nastaveniach, ktoré musia byť zmenené, ak sa má zariadenie používať v telefónnej sieti krajiny, v ktorej neboli výrobok zakúpený. Ak potrebujete ďalšiu podporu výrobku, spojte sa s predajcom alebo so spoločnosťou Hewlett-Packard.

Toto zariadenie bolo výrobcom certifikované v súlade so Smernicou 1999/5/EC (príloha II) pre celoeurópske pripojenie s jedným zakončením ku komutovanej verejnej telefónnej sieti (public switched telephone network, PSTN). Vzhľadom na rozdiely medzi jednotlivými sieťami PSTN v rôznych krajinách však toto schválenie samo osebe bezpodmienečne nezarúčuje správnu funkciu v každom koncovom bode siete PSTN.

V prípade problémov by ste sa v prvom kroku mali spojiť s dodávateľom zariadenia.

Toto zariadenie je navrhnuté pre tónovú voľbu DTMF a pulznú voľbu. V zriedkavom prípade problémov s pulznou voľbou sa odporúča používať toto zariadenie iba s nastavením na tónovú voľbu DTMF.

#### Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

#### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Notice to users in Korea

### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Vyhlásenie o zhode

Táto časť obsahuje vyhlásenie o zhode HP Officejet 6200 series all-in-one a informácie pre Európsku hospodársku oblasť.

### Vyhlásenie o zhode (Európska hospodárská oblasť)

Vyhlásenie o zhode v tomto dokumente je v súlade s Nariadením 22 ISO/IEC a EN 45014. Identifikuje tento produkt, názov a adresu výrobcu a použiteľné špecifikácie uznávané v Európskom spoločenstve.

## HP Officejet 6200 series all-in-one Vyhlásenie o zhode



### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**declares, that the product**

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0402

**Product Name:** OfficeJet 6200 Series (Q5800A, Q5802A, Q5810A)

**Model Number(s):** OJ 6210 (Q5801A/B), OJ 6213 (Q5808C), OJ 6210xi (Q5802A), OJ 6210v (Q5803A), OJ 6200 (Q5804A/B), OJ 6203 (Q5807A), OJ 6205 (Q5805A), OJ 6215 (Q5806B)  
OJ 6210 (Q5801A/C), OJ 6200 (Q5804A), OJ 6208 (Q5809D)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4491 (international)

**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998

**Telecom:** TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

**Supplementary Information:**

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

16 April 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

# Register

- A**
- aktualizácia softvéru.. viz.
  - aktualizácia zariadenia
  - aktualizácia zariadenia
    - systém Macintosh 134
    - systém Windows: 133
    - čo je 133
  - atramentové kazety. viz. tlačové kazety
  - automatická odpoveď 7, 65
  - automatické faxové správy 75
  - automatický podávač dokumentov
    - problémy s podávaním, riešenie problémov 130
    - uviaznutie, riešenie problémov 130
    - vloženie originálu 27
    - čistenie 130
- C**
- chránič tlačových kaziet 103
- D**
- dátum, nastavenie 73
  - declaration of conformity
    - Európska hospodárska oblast' 155
    - USA 156
  - displej ovládacieho panela
    - zmena jazyka 112
    - zmena rozmerov 112
  - dvojlinkový telefónny kábel 125, 127
  - ďalšie aplikácie (systém OS 9, softvér HP Image Zone) 15
- F**
- Farebne
    - intenzita 47
    - kópie 48
  - fax
    - automatická odpoved', nastavenie 67
    - automatická redukcia 82
    - dátum a čas 73
- H**
- glasitosť 80
  - glasová pošta, nastavenie 63
  - hlavička 73
  - Internet, prostredníctvom 85, 128
  - kontrast 79
  - kontrolné vytáčanie 71
  - linka DSL, inštalácia 58
  - linka ISDN, inštalácia 59
  - manuálne odoslanie 68
  - manuálne prijímanie 72
  - naplánovať 69
  - nastavenia 78, 79
  - nastavenie 57, 121
  - odosielanie 67, 125
  - odpovedanie na volanie 72
  - odstraňovanie 84
  - opakovaná voľba 69, 82
  - opakované vytlačenie 84
  - pauza 74
  - ponuka 8
  - počet zvonení na odpoved' 71
  - predvolené hodnoty 79
  - preposlanie faxov 80, 81
  - prijatie náhradného faxu 82
  - prijať 71, 125
  - prijímaná výzva 73
  - režim odpovede, nastavenie 65, 67
  - režim opravy chyby (ECM) 83
  - riešenie problémov 121
  - rozlíšenie 78
  - rýchla voľba 76, 77, 78
  - rýchlosť 84
  - služba rozlíšeného zvonenia 60, 65, 81
  - správy 64, 68, 75
  - statický šum na telefónnej linke 127
  - svetlejšie alebo tmavšie 79
  - systém PBX, inštalácia 59
  - telefónny kábel 122, 125, 127
  - test 64, 121
- tlačidlo ponuky 6
  - tónová alebo pulzná voľba 80
  - veľkosť papiera 79
  - vzor odpovedajúceho zvonenia 81
  - zadávanie textu a symbolov 74
  - záZNAMník 125 126
  - zlyhanie testu 121
  - zrušenie 85
  - špecifikácie faxu 149
- FCC requirements 152
- FCC statement 153
- fotografie
  - fotografická tlačová kazeta 102
  - HP Image Zone 90
  - odoslanie naskenovaných obrázkov 88
  - zvýraznenie fotografií 48
- fotopapier
  - kopírovanie 40
  - vkladanie 31
  - špecifikácie 147
- fotopapier 10x15 cm
  - kopírovanie 39
  - vkladanie 31
  - špecifikácie 147
- fotopapier 4x6 palcov
  - kopírovanie 39
- fotopapier 4x6 palcov, zakladanie 31
- Funkcia HP Image Print (systém OS X, softvér HP Image Zone) 12
- funkcia Webscan 22
- fyzické špecifikácie 150

HP Director  
chýbajúce ikony 118  
HP Instant Share 92  
spustenie 9  
HP Gallery (Galéria HP)  
systém OS 9, softvér HP  
Image Zone 15  
systém OS X, softvér HP  
Image Zone 12  
HP Image Zone  
HP Instant Share 90, 91  
prehľad 9  
riešenie problémov 132  
systém  
Macintosh 11, 13, 91  
systém Windows: 9, 10, 90  
HP Instant Share  
HP Image Zone 90  
nastavenie (pripojenie  
USB) 88  
odoslanie na zariadenie 90  
odoslanie naskenovaných  
obrázkov 88  
odoslanie obrázkov zo  
softvéru HP Image Zone  
(pripojenie USB) 90  
odoslanie obrázkov zo  
softvéru HP Image Zone e-  
mailom (pripojenie USB) 90  
čo je 87  
HP JetDirect 19, 20  
HP Support (Podpora pre  
záklazníkov spoločnosti HP)  
pred telefonátom 109

**I**  
identifikačný kód  
používateľa 73  
Internet, používanie  
faxu 85, 128  
inštalácia kábla USB 111

**K**  
kapacity zásobníkov  
papiera 147  
karty Hagaki, zakladanie 32  
kazety. viz. tlačové kazety  
klávesnica 6, 74  
kontrast, fax 79  
kontrolné vytáčanie 71  
kopie bez okrajov  
fotografia 10x15 cm (4x6  
palcov) 43

vyplniť celú stranu 44  
kopírovanie  
aplikácia HP Director  
(systém Windows) 10  
druhy papiera,  
odporúčané 40  
fotografia bez okrajov 43  
fotografia na papier letter  
alebo A4 44  
fotografie, zvýraznenie 47  
intenzita farby 47  
kvalita 41  
legal na letter 46  
nažehľovacie médiá 48  
ponuka 7  
počet kópií 42  
predvolené nastavenia 42  
riešenie problémov 132  
rýchlosť 41  
systém OS 9, softvér HP  
Image Zone (systém  
Macintosh) 15  
systém OS X, softvér HP  
Image Zone (systém  
Macintosh) 12  
text, zvýraznenie 47  
tlačidlo ponuky 7  
veľkosť papiera 39  
veľkosť, vlastná 46  
zmenšenie 46  
zrušenie 49  
zväčšenie 46  
zvýraznenie svetlých  
časťí 48  
čiernobiele dokumenty 43  
špecifikácie  
kopírovania 149  
kopírovať  
farebne 7  
čiernobielo 7  
kvalita kopírovania rýchla 41  
kvalita, kopírovanie 41

**L**  
linka ADSL. viz. linka DSL  
linka DSL, inštalácia faxu 58  
linka ISDN, inštalácia 59

**M**  
manuálne  
fotové správy 75  
odoslanie, fax 68, 71  
prjímanie, fax 72

médiá. viz. papier  
modem PC  
riešenie problémov 125

**N**  
najlepšia kvalita kopírovania 41  
naplňovať, fax 69  
nastavenia  
automatická odpoveď 65  
dátum a čas 73  
fax 79  
možnosti tlače 54  
rýchlosť, faxovania 84  
nastavenia predvolené vo  
výrobe, obnovenie 108  
nastavenie  
fax 57  
hlasová pošta 63  
linka DSL 58  
linka ISDN 59  
ponuka 9  
riešenie problémov  
s faxom 121  
samostatná faxová linka 57  
skúšobný fax 64, 121  
služba rozlíšeného  
zvonenia 60, 81  
systém PBX 59  
tlačidlo ponuky 6  
zdieľaná telefónna linka 61

nažehľovacie médiá  
kopírovanie 48  
vkladanie 33

normálna kvalita  
kopírovania 41

**O**  
obálky  
vkladanie 33  
špecifikácie 147  
objednávanie  
Inštalačná príručka 94  
papier 93  
Príručka používateľa 94  
softvér 94  
tlačové kazety 93  
obnovenie nastavení z  
výroby 108  
odinštalovanie  
softvér 119  
odoslanie faxu  
jednoduchý fax 67  
kontrolné vytáčanie 71

- manuálne 68, 71  
naplánovať 69  
opakovaná voľba 69  
pamäť, z 70  
riešenie problémov 132  
rýchle voľby 69  
odoslanie HP All-in-One 140  
odoslanie na zariadenie  
aplikácia HP Director  
(systém Macintosh) 92  
HP Image Zone  
(Macintosh) 91  
naskenované obrázky 88  
softvér HP Image Zone  
(systém Windows) 90  
opakovaná inštalácia  
softvéru 119  
opakovaná voľba faxu 69, 82  
opakovať voľbu/pauza 7  
ovládací panel  
prehľad 6  
zadávanie textu 74
- P**
- pamäť  
odstraňovanie faxov 84  
opakované vytlačenie  
faxov 84  
uloženie faxov 82  
papier  
kopírovanie legal na  
letter 46  
nekompatibilné druhy 29  
objednávanie 93  
odporúčané druhy 28  
odporúčané druhy kópií 40  
riešenie problémov 129  
uviaznutie 34, 115, 129  
veľkosti papiera 147  
veľkosť, nastavenie pre  
fax 79  
vkladanie 29  
papier A4, zakladanie 29  
papier legal  
kopírovanie 39  
vkladanie 29  
špecifikácie 147  
papier letter  
kopírovanie 40  
vkladanie 29  
špecifikácie 147  
podpora  
pred telefonátom 109
- prostriedky 109  
podpora zákazníkov  
Austrália 139  
HP Quick Exchange Service  
(Japan) 140  
Japonsko 139  
kontakt 135  
Kórea 139  
mimo USA 136  
servisné identifikačné  
číslo 136  
Severná Amerika 136  
výrobné číslo 136  
webová lokalita 135  
záruka 143  
podporované typy pripojenia  
pripojenie USB 20  
v sieti 20  
zdieľanie tlačiarne 20  
pohľadnice s pozdravom,  
zakladanie 33  
pohľadnice, zakladanie 32  
položky individuálnej rýchlej  
voľby 76  
pomocník HP (systém OS 9,  
softvér HP Image Zone) 15  
počet kópií 42  
počet zvonení na odpoveď na  
fax 71  
predvolené nastavenia  
fax 79  
obnovenie 108  
prenosová rýchlosť 84  
preposlatanie faxov 80, 81  
priesvitné fólie  
kopírovanie 40  
vkladanie 33  
špecifikácie 147  
príjem faxov  
manuálne 72  
presmerovanie 80  
vyzývanie 73  
prispôsobenie veľkosti  
stránky 45  
problémy s pripojením, fax 125  
prostredie  
Program  
environmentálneho dozoru  
výrobku 150  
recyklácia spotrebného  
materiálu pre atramentovú  
tlač 151  
protokol FolP 85, 128
- pulzná voľba 80
- R**
- recyklácia 151  
redukcia faxov na stranu 82  
regulatory notices  
Canadian statement 153  
declaration of conformity  
(U.S.) 156  
FCC requirements 152  
FCC statement 153  
identifikačné číslo modelu  
pre zákonné účely 152  
notice to users in  
Japan 155  
notice to users in  
Korea 155  
notice to users of the  
German telephone  
network 154  
poznámka pre používateľov  
v Európskej hospodárskej  
oblasti 154  
vyhlásenie o zhode  
(Európska hospodárska  
oblasť) 155  
režim odpovede 65  
režim opravy chyby (ECM) 83  
riešenie problémov  
inštalácia hardvéru 110  
inštalácia softvéru 116  
jazyk, zobrazenie 112  
kábel USB 111  
nesprávne rozmery 112  
odosielanie faxov 125  
papier 129  
prehľad inštalácie 110  
prevádzkové úlohy 128  
príjmanie faxov 125  
problémy s faxom 125, 126  
128  
prostriedky podpory 109  
spojte sa so službou  
podpory spoločnosti  
HP 109  
statický šum na telefónnej  
linke 127  
test faxu 121  
tlačové kazety 113, 131  
uviaznutie, papier 34, 115  
zablokovaný vozík 115  
čo je 109  
rozlišenie, fax 78

- rýchle vytáčanie  
odoslanie faxu 69  
odstránenie nastavení 78  
skupiny 77  
tlačiť zoznamu 75  
úprava 77  
vytváranie položiek 76, 77
- rýchlosť**  
kopírovanie 41  
posúvanie na čelnom paneli 107
- rýchlosť posúvania textu** 107
- S**
- servisné identifikačné číslo 136  
skenovacia sklenená podložka  
vloženie originálu 28  
čistenie 95
- skenovanie  
HP Instant Share 88  
z ovládacieho panela 52  
zastaviť 52  
specifikácie  
skenovania 150
- skenovanie dokumentu  
aplikácia HP Director (systém Windows) 10  
riešenie problémov 132  
systém OS 9, softvér HP Image Zone (systém Macintosh) 14
- skenovanie obrázka  
aplikácia HP Director (systém Windows) 10  
riešenie problémov 132  
systém OS 9, softvér HP Image Zone (systém Macintosh) 14  
systém OS X, softvér HP Image Zone (systém Macintosh) 12
- skenovať do  
ponuka (pripojenie USB, systém Macintosh) 8  
ponuka (pripojenie USB, systém Windows) 8  
tlačidlo ponuky 7
- skenovať do systému OCR (systém OS X, softvér HP Image Zone) 12
- sklenená podložka  
vloženie originálu 28  
čistenie 95
- skupinové položky rýchlej volby 77  
služba Instant Share. viz. HP Instant Share  
služba rozlíšeného zvonenia 60, 65, 81
- softvér  
odinštalovanie 119  
opakovaná inštalácia 119  
riešenie problémov s inštaláciou 116
- softvrová aplikácia, tlač z 53  
spoločnosť HP na webe (OS 9, softvér HP Image Zone) 15
- správa o vlastnom teste 75, 98
- správy  
chyba 75  
fax 64, 68, 75, 121  
faxový denník 75  
posledná faxová transakcia 75  
potvrdenie 75  
vlastný test 75, 98  
zlyhanie testu faxu 121  
zoznam rýchlej volby 75
- správy o chybách, fax 75
- správy s potvrdením, fax 75
- súbor readme, prezrieť 110
- svetlejšie  
faxy 79  
kópie 47
- systém PBX, inštalácia 59
- systémové požiadavky 147
- T**
- technické informácie  
fyzické specifikácie 150  
Hmotnosť 150  
kapacity zásobníkov  
papiera 147
- systémové požiadavky 147  
veľkosť papiera 147  
specifikácie faxu 149  
specifikácie  
kopírovania 149  
specifikácie napájania 150  
specifikácie papiera 147  
specifikácie prostredia 150  
specifikácie  
skenovania 150  
specifikácie tlače 148  
specifikácie tlačových okrajov 148
- telefón  
odoslanie faxu 68  
príjem faxu 72
- telefónna zásuvka, fax 122
- telefónne čísla, podpora zákazníkov 135
- telefónny kábel  
kontrola 123  
predĺženie 127  
pripojenie, zlyhanie 123
- test  
nastavenie faxu 64, 121  
oznamovací tón 124  
port faxu 123  
stav faxovej linky 123  
telefónna zásuvka 122  
telefónny kábel 123  
test hardvéru faxu 122  
zlyhanie testu faxu 121
- test hardvéru, fax 122
- test oznamovacieho tónu, zlyhanie 124
- test pripojenia do telefónnej zásuvky, fax 122
- test správneho portu, fax 123
- test stavu linky, fax 123
- text  
zadávanie klávesnicou 74  
zvýraznenie na kópiach 47
- tlač  
faxové správy 64, 68, 75  
faxy 84  
možnosti tlače 54  
správa o vlastnom teste 98  
z počítača 53  
zo softvrovej aplikácie 53  
zrušiť úlohu 55  
specifikácie tlače 148
- tlač faxov z pamäte 84
- tlačidlá rýchlej volby na jeden dotyk: 6
- tlačidlo kvalita 7
- tlačidlo OK 6
- tlačidlo rýchlej volby 6
- tlačidlo skenovania 7
- tlačidlo zapnúť 7
- tlačidlo zrušenia 7
- tlačové kazety  
fotografická tlačová kazeta 102  
manipulácia 99  
názvy súčiastok 99  
objednávanie 93

- riešenie priesvitné fólie 33  
problémov 113, 131 štítky 33  
skladovanie 103 vnútorná časť krytu, čistenie 97  
výmena 99 vozík, zablokovaný 115  
zarovnávanie 104 vrátenie HP all-in-one 143  
čistenie 104 výmena tlačových kaziet 99  
čistenie kontaktov 105 výrobné číslo 136  
čistenie oblasti atramentovej výstražný indikátor 6  
dýzy 106 výzva na príjem faxu 73  
tmavšie vzor odpovedajúceho  
faxy 79 zvonenia 60, 81  
kópie 47
- tónová voľba** 80
- U**
- údržba**  
nastaviť rýchlosť posúvania  
textu 107  
obnovať nastavení  
predvolených vo  
výrobe 108  
správa o vlastnom teste 98  
výmena tlačových kaziet 99  
zarovnávanie tlačových  
kaziet 104  
čas oneskorenia výzvy 108  
čistenie sklenenej  
podložky 95  
čistenie tlačových  
kaziet 104  
čistenie vnútornej časti  
veka 97  
čistenie vonkajších častí 97  
uloženie, faxy v pamäti 82  
uviaznutie, papier 34, 115, 129
- V**
- veľkosť papiera**  
nastavenie kopírovania 39  
**vkladanie**  
fotopapier 10x15 cm 31  
fotopapier 4x6 palcov 31  
karty Hagaki 32  
nažehľovacie médiá 33  
obálky 33  
originál 27  
papier A4 29  
papier legal 29  
papier letter 29  
papier normálnej  
veľkosti 29  
pohľadnice 32  
pohľadnice s pozdravom 33
- priesvitné fólie 33  
vnútorná časť krytu, čistenie 97  
vozík, zablokovaný 115  
vrátenie HP all-in-one 143  
výmena tlačových kaziet 99  
výrobné číslo 136  
výstražný indikátor 6  
výzva na príjem faxu 73  
vzor odpovedajúceho  
zvonenia 60, 81
- Z**
- zablokovaný vozík 115  
zadávanie symbolov 74  
zadávanie textu 74  
zariadenie HP all-in-one  
odoslanie HP All-in-  
One 140  
čo je 5  
zarovnávanie tlačových  
kaziet 104  
záruka  
rozšírenia 143  
servis 143  
trvanie 143  
vyhlásenie 144  
zastaviť  
fax 81, 85  
kopírovanie 49  
naplánovaný fax 70  
skenovanie 52  
tlačová úloha 55  
záznamník  
príjem faxov 65  
riešenie  
problémov 125, 126  
zdieľanie tlačiarne  
systém Macintosh 20  
systém Windows: 19, 20  
zmeniť/zväčšiť 7  
zmeniť/zväčšiť kópie  
prispôsobenie veľkosti letter  
alebo A4 45  
vlastná veľkosť 46  
zmeniť veľkosť a prispôsobiť  
veľkosť letter 46  
zrušenie  
fax 70, 81, 85  
kopírovanie 49  
skenovanie 52  
tlačová úloha 55
- zväčšenie fotografie pomocou  
vyplnenia celej strany 44  
zvonenie, odpovedajúci  
vzor 81  
zvuky, nastavenie faxu 80
- Č**
- čas oneskorenia výzvy 108  
čas, nastavenie 73  
čelný panel  
rýchlosť posúvania  
textu 107
- čistenie**  
automatický podávač  
dokumentov 130  
kontakty tlačovej  
kazety 105  
oblasť atramentovej dýzy  
tlačovej kazety 106  
sklenená podložka 95  
tlačové kazety 104  
vnútorná strana krytu 97  
vonkajšie časti 97
- Š**
- šípka doprava 7  
Šípka dočiava 6  
specifikácie. viz. technické  
informácie  
specifikácie napájania 150  
specifikácie papiera 147  
specifikácie prostredia 150  
specifikácie tlačových  
okrajov 148  
štart faxovania  
tlačidlo pre farebne 6  
tlačidlo pre čiernobielo 6
- štítky**  
vkladanie 33  
specifikácie 147  
štvorlinkový telefónny  
kábel 125, 127



i n v e n t



Vytlačené na papieri, ktorý obsahuje celkovo najmenej 50 % recyklovaných vlákien a najmenej 10 % zberového papiera

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



**Q5800-90162**